

NOKIA

Manual del Usuario

Manual del usuario de Nokia 6110 Navigator

9203315
Edición 2

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, NOKIA CORPORATION declara que el producto RM-122 se adapta a las condiciones dispuestas y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Existe una copia de la declaración de conformidad, en inglés, en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Navi y Visual Radio son marcas registradas o no de Nokia Corporation. Nokia tune y Visual Radio son marcas de sonido registradas de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Se prohíbe la duplicación, transferencia, distribución o almacenamiento parcial o de todo el contenido de este documento, en ninguna forma sin previo permiso escrito por Nokia.



Este producto incluye software licenciado de Symbian Software Ltd © 1998-2007. Symbian y Symbian OS son marcas comerciales de Symbian Ltd.

Número de patente de EE. UU. 5818437 y otras patentes pendientes. Software de ingreso de texto T9. Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. Todos los derechos reservados.



Java™ y todas las marcas Java son marcas comerciales o marcas registradas de Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Este producto está autorizado bajo la licencia en Cartera de Patentes Visual MPEG-4 (i) para uso personal y no comercial en relación con la información codificada de acuerdo con el Estándar Visual MPEG-4 por un consumidor que se dedica a una actividad personal y no comercial, y (ii) para uso en relación con el video MPEG-4 provisto por un proveedor autorizado de video. No se otorga ni se considera implícita licencia alguna para cualquier uso. Se puede obtener información adicional, incluso acerca de usos promocionales, internos y comerciales, en MPEG LA, LLC. Acceda a <http://www.mpegla.com> (en inglés).

Nokia opera bajo un sistema de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de hacer cambios y mejoras en cualquier producto descrito en este manual sin previo aviso.

EN LA EXTENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA NOKIA O SUS CEDENTES DE LICENCIAS SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS, O GANANCIAS, O POR CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE O INDIRECTO QUE PUEDE DERIVAR DE DICHAS PÉRDIDAS.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ESTÁ PROVISTO "TAL CUAL". A MENOS QUE SEA REQUERIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE EMITE NINGUNA OTRA GARANTÍA, DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCATEO Y de CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN CUANTO A LA PRECISIÓN Y FIABILIDAD O CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO O DESCONTINUAR SU USO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

La disponibilidad de productos y servicios específicos, y de las aplicaciones para dichos productos, pueden variar de una región a otra. Comuníquese con su distribuidor Nokia para obtener información acerca de los detalles de los productos, su disponibilidad y opciones de idiomas.

La disponibilidad de las funciones y productos puede variar dependiendo el país y el operador, por favor consulte a su distribuidor local para obtener mayor información.

Control de exportaciones

Este dispositivo podría contener bienes, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su desvío contraveniendo las leyes.

SIN GARANTÍA

Es posible que personas o empresas no afiliadas ni asociadas a Nokia hayan creado y sean las propietarias de las aplicaciones de terceros provistas en o relacionadas al dispositivo. Nokia no es propietaria de los copyrights ni de los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones de terceros. Por tanto, Nokia no asume responsabilidad por cualquier asistencia al usuario final, ni de la funcionalidad o de la información referentes a esas aplicaciones o materiales. Nokia no provee ninguna garantía para las aplicaciones de terceros.

AL USAR LAS APLICACIONES, USTED RECONOCE QUE SON PROVISTAS TAL CUAL, SIN GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO EXPRESADA O IMPLÍCITA, Y A LA EXTENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICADA. USTED RECONOCE TAMBIÉN QUE NI NOKIA, NI SUS AFILIADAS, HACEN REPRESENTACIONES O GARANTÍAS ALGUNA, SEAN EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS DE TÍTULOS, MERCATEO O CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O QUE EL SOFTWARE NO INFRINJA CUALQUIER PATENTE, COPYRIGHT, MARCAS REGISTRADAS U OTROS DERECHOS A TERCEROS.

NOKIA

Care

Visite www.latinoamerica.nokia.com/soporte para obtener la última versión de este manual, contactos, información y servicios adicionales, y para descargar PC Suite y otro tipo de software. Comuníquese con el punto de servicio más cercano y configure su teléfono.

Contenido

Para su seguridad.....	6	Extras.....	32
Soporte	9	Transferencia de mapas de una PC	33
Aplicación Ayuda	9	5. Escribir texto	33
Problemas con el dispositivo	9	Ingreso de texto tradicional	33
1. Inicio.....	11	Ingreso de texto predictivo	34
Insertar una tarjeta SIM o USIM		Copiar y borrar texto	34
y la batería.....	11	6. Mensajería	35
Tarjeta microSD.....	12	Escribir y enviar mensajes.....	35
Cargar la batería	13	Buzón de entrada: recibir mensajes.....	37
Encender y apagar el dispositivo.....	13	Mis carpetas	38
Configurar la hora y la fecha	13	Buzón de correo.....	38
Posición de uso correcta.....	13	Buzón de salida.....	39
Valores de configuración.....	14	Difusión celular.....	39
2. Su teléfono	15	Editor de comandos de servicio	39
Teclas y partes	15	Configuraciones de mensajes	40
Modo en espera.....	16	Lector de mensajes	43
Indicadores	16	7. Contactos.....	43
Menú	17	Administrar contactos	43
Aplicación de bienvenida	18	Administrar grupos de contactos	44
Control del volumen	18	Agregar un tono de timbre.....	44
Bloqueo del teclado	18	Asignar teclas de marcación rápida.....	44
Códigos de acceso	19	8. Galería.....	45
Mi tecla Propia	20	Editar imágenes	45
Colocar una correa para muñeca.....	20	Editar videoclips	46
Conectar un auricular compatible.....	20	Descargar archivos.....	48
Conectar un cable de datos USB.....	21	9. Medios	48
3. Funciones de llamada.....	21	Cámara	48
Realizar una llamada.....	21	Reproductor de música.....	50
Contestar o rechazar una llamada.....	23	RealPlayer	51
Realizar una llamada de video.....	24	Visual Radio	52
Compartir videos.....	25	10. Web.....	55
Registro	26	Configurar el teléfono para el	
4. Navigator	27	servicio del explorador.....	55
Aplicación Navigator.....	29	Establecer una conexión	55
Navegar a ubicaciones.....	30	Ver favoritos	55
Explorar el mapa.....	31	Seguridad de conexión	56
Planificar viajes.....	31	Explorar páginas Web.....	56

Finalizar una conexión.....	58	15. Conectividad.....	81
Vaciar la caché.....	58	PC Suite.....	81
Configuraciones del explorador.....	59	Conexión Bluetooth.....	82
11. Descargue.....	60	Cable de datos USB.....	83
12. Organizador.....	60	Sincronización remota.....	83
Reloj.....	60	Administrador de conexiones.....	84
Agenda.....	61	Push to talk.....	85
Notas.....	62	Transferencia de datos.....	89
Convertidor.....	62	16. Administrador de datos.....	89
13. Aplicaciones.....	63	Administrador de aplicaciones.....	89
Datos GPS.....	63	Administrador de archivos.....	91
Marcas.....	64	Administrador de dispositivos.....	91
Adobe Reader.....	65	Tarjeta de memoria.....	92
Quickoffice.....	65	Claves de activación.....	93
14. Configuraciones.....	67	17. Información sobre	
Modos.....	67	las baterías.....	94
Temas.....	68	Carga y descarga.....	94
Tonos 3-D.....	68	Normas de autenticación	
Comandos de voz.....	69	de baterías Nokia.....	95
Configuraciones del teléfono.....	69	18. Accesorios.....	96
Marcación rápida.....	78	Cuidado y mantenimiento.....	97
Voz.....	78	Información adicional	
Asistente de configuración.....	78	de seguridad.....	98
Buzón de llamadas.....	78	Índice.....	102
Mensajería instantánea.....	79		

Para su seguridad

Lea estas sencillas normas. El incumplimiento de éstas puede ser peligroso o ilegal. Lea el manual del usuario completo para obtener el máximo de información.



ENCIENDA EL TELÉFONO EN FORMA SEGURA

No encienda el dispositivo donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o pueda causar interferencia o peligro.



LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO

Obedezca todas las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para maniobrar el vehículo mientras conduce. Su prioridad cuando conduce debe ser la seguridad vial.



INTERFERENCIAS

Todos los dispositivos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que pueden afectar su rendimiento.



APAGUE EL TELÉFONO EN LOS HOSPITALES

Respete todas las restricciones existentes. Apague el dispositivo cuando se encuentre cerca de equipo médico.



APAGUE EL TELÉFONO EN LOS AVIONES

Respete todas las restricciones existentes. Los dispositivos móviles pueden causar interferencias en los aviones.



APAGUE EL TELÉFONO CUANDO CARGUE COMBUSTIBLE

No utilice el dispositivo en las estaciones de servicio. Tampoco cerca de combustibles ni de elementos químicos.



APAGUE EL TELÉFONO CERCA DE DONDE SE REALIZAN EXPLOSIONES

Respete todas las restricciones existentes. No utilice su dispositivo donde se estén realizando explosiones.



ÚSELO CORRECTAMENTE

Use el dispositivo sólo en la posición correcta, tal como se explica en la documentación del producto. Evite el contacto innecesario con el área de la antena.



SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO

Sólo personal de servicio técnico calificado puede instalar o reparar este producto.



ACCESORIOS Y BATERÍAS

Utilice sólo baterías y accesorios aprobados. No conecte productos incompatibles.



RESISTENCIA AL AGUA

Su teléfono no es resistente al agua. Manténgalo seco.



COPIAS DE SEGURIDAD

Acuérdesse de hacer copias de seguridad o llevar un registro por escrito de toda la información importante que guarda en su dispositivo.



CONEXIÓN CON OTROS DISPOSITIVOS

Antes de conectar el teléfono con otro dispositivo, lea el manual del usuario para informarse de las instrucciones detalladas de seguridad. No conecte productos incompatibles.



LLAMADAS DE EMERGENCIA

Asegúrese de que el teléfono esté encendido y en servicio. Pulse la tecla Finalizar tantas veces como sea necesario para borrar lo que aparece en la pantalla y regresar al modo standby. Ingrese el número de emergencia y luego pulse la tecla Llamar. Indique su ubicación. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones de hacerlo.

■ Acerca de su dispositivo

El dispositivo móvil descrito en este manual está aprobado para su uso en las redes GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 y UMTS 2100. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información.

Cuando use las funciones de este dispositivo, obedezca todas las leyes y respete la privacidad y todos los derechos legítimos de los demás, incluyendo la protección de los derechos de propiedad intelectual.

La protección de los derechos de propiedad intelectual puede impedir la copia, modificación, transferencia o desvío de imágenes, música (incluyendo tonos de timbre) y otros contenidos.

Se puede conectar su dispositivo a Internet y a otros sistemas de conectividad. Al igual que sucede con los ordenadores, su dispositivo está expuesto no sólo a virus, sino también a aplicaciones y mensajes maliciosos y a otros elementos peligrosos. Sea cauteloso y sólo abra sus mensajes, acepte solicitudes de conexión, descargue materiales y acepte instalaciones si está seguro de la fiabilidad del remitente. Para aumentar la seguridad de sus dispositivos, lo recomendable es instalar, utilizar y actualizar regularmente el software antivirus, firewall y otro software relacionado en su dispositivo y cualquier ordenador conectado.

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de objetos o campos magnéticos, pues ellos pueden hacer que ciertas aplicaciones, como la cámara, se activen inesperadamente.



Advertencia: Para usar cualquier función de este dispositivo, excepto la alarma, es necesario que el teléfono esté encendido. No encienda el dispositivo móvil cuando su uso pueda causar interferencia o situación de peligro.

Las aplicaciones de oficina admiten las funciones comunes de Microsoft Word, PowerPoint y Excel (Microsoft Office 2000, XP y 2003). No todos los formatos de archivo se pueden ver o modificar.

■ Servicios de red

Para usar el teléfono se debe estar suscrito con un proveedor de servicios móviles. Muchas de las funciones de este dispositivo dependen de funciones de red especiales. Estas funciones no están disponibles en todas las redes; puede que tenga que hacer arreglos específicos con su proveedor de servicios antes de utilizar los servicios de red. Su proveedor de servicios podrá darle instrucciones adicionales acerca de su utilización y cualquier información de los cargos aplicables. Algunas redes pueden tener limitaciones que afecten el uso de los servicios de red. Por ejemplo, puede que algunas redes no admitan todos los servicios y caracteres que dependen del idioma.

Su proveedor de servicios puede haber pedido que ciertas funciones de su dispositivo sean inhabilitadas o no activadas. De ser así, éstas no aparecerán en el menú. Es posible que su dispositivo también tenga una configuración especial, como cambios en nombres de menús, orden del menú e iconos. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

Este dispositivo admite los protocolos WAP 2.0 (HTTP y SSL) que se ejecutan en los protocolos TCP/IP. Algunas funciones de este dispositivo, como exploración de páginas Web, e-mail, push-to-talk, mensajería instantánea y mensajes multimedia, requieren soporte de la red para estas tecnologías.

■ Accesorios, baterías y cargadores

Verifique el modelo de cualquier cargador antes de usarlo con su dispositivo. El dispositivo está diseñado para su uso con los cargadores AC-3, AC-4, AC-5 y DC-4 o con el adaptador del cargador CA-44.



Advertencia: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados por Nokia para este modelo particular de teléfono. El uso de otros tipos de accesorios puede anular toda aprobación o garantía aplicables y podría resultar peligroso.

Comuníquese con su distribuidor para obtener información acerca de la disponibilidad de accesorios aprobados. Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujételo y tire del enchufe, no del cable.

■ Aplicación Ayuda

El dispositivo incluye una ayuda contextual. Puede acceder a la ayuda desde una aplicación o desde el menú principal.



Para abrir la ayuda cuando hay una aplicación abierta, seleccione **Opciones** > *Ayuda*.

Para alternar entre la ayuda y la aplicación que está abierta en segundo plano, seleccione y mantenga pulsada la opción Menú. Seleccione Opciones y una de las siguientes opciones:

Lista de temas: para ver una lista de los temas disponibles en la categoría correspondiente.

Lista categ. ayuda: para ver una lista de las categorías de ayuda.

Buscar palab. clave: para buscar temas de ayuda mediante palabras clave.

Para abrir la ayuda desde el menú principal, seleccione **Menú** > *Aplicaciones* > *Ayuda*. En la lista de categorías de ayuda, seleccione la aplicación deseada para ver una lista de los temas de ayuda. Para alternar entre la lista de categorías de ayuda, que aparece como , y la lista de palabras clave, que se muestra como  **abc**, desplácese hacia la izquierda o la derecha. Si desea ver el texto de ayuda relacionado, selecciónelo.

■ Problemas con el dispositivo

Si tiene problemas operativos con el dispositivo, intente lo siguiente antes de llevarlo a un centro de servicio:

Restablecer el dispositivo

Apague el dispositivo, quite la batería, vuelva a colocarla y encienda el dispositivo.

Restaurar las configuraciones originales de fábrica

Seleccione **Menú** > *Configuracioness* > *Config. teléfono* > *General* > *Config. fábrica*.

Sus documentos y archivos no se eliminaron.

Visite el sitio Web de Nokia

Visite www.latinoamerica.nokia.com/soporte o el sitio Web local de Nokia para obtener soporte del producto y realizar las preguntas más frecuentes. En este sitio Web, también puede encontrar:

- La última versión de este manual, información adicional, descargas y servicios relacionados con los productos Nokia.
- Una lista de centros de atención locales de Nokia, si necesita comunicarse con el servicio de atención al cliente.

- Los centros de servicios de Nokia más cercanos para obtener información acerca de los servicios de mantenimiento. Antes de enviar a reparar su dispositivo, siempre haga una copia de seguridad o realice un registro de datos en su dispositivo.

Actualice el software de su dispositivo

Nokia puede desarrollar actualizaciones de software con nuevas características, funciones mejoradas o un mayor rendimiento. Es posible que pueda solicitar estas actualizaciones a través de la aplicación para PC Nokia Software Updater. Para actualizar el software del dispositivo, necesita la aplicación Nokia Software Updater y una PC compatible con sistema operativo Microsoft Windows 2000 o XP, conexión de banda ancha para el acceso a Internet y un cable de datos compatible para conectar el dispositivo a la PC.

Para obtener más información y descargar la aplicación Nokia Software Updater, visite www.latinoamerica.nokia.com/nsu o el sitio Web local de Nokia.

Si la red admite actualizaciones de software mediante conexiones inalámbricas, tal vez pueda solicitar las actualizaciones a través del dispositivo. Consulte "Actualizar software", pág. 92.

La descarga de actualizaciones de software puede implicar la transmisión de grandes cantidades de datos a través de la red del proveedor de servicios. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener información acerca del costo de la transmisión de datos.

Asegúrese de que la batería del dispositivo tenga carga suficiente o conecte el cargador antes de comenzar la actualización.

1. Inicio


■ Insertar una tarjeta SIM o USIM y la batería

Siempre apague el dispositivo y desconecte el cargador antes de retirar la batería.


Este dispositivo usa baterías BP-5M.

Para obtener información de la disponibilidad y uso de los servicios de la tarjeta SIM, comuníquese con el proveedor de su tarjeta SIM. Puede ser el proveedor de servicios u otro proveedor.


Con la parte posterior del dispositivo orientada hacia usted, pulse el botón de liberación de la cubierta posterior (1) y levante la cubierta para quitarla (2).

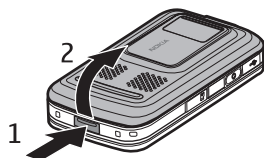


Para extraer la batería, levántela como se muestra en la figura (3).

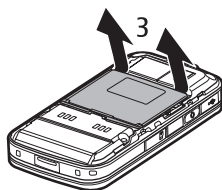


Para liberar el soporte de la tarjeta SIM, tire suavemente del clip de cierre del soporte y ábralo (4). Inserte la tarjeta SIM o USIM en el soporte de la tarjeta SIM (5). Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM quede correctamente insertada y que el área de contacto de color dorado quede orientada hacia abajo. Cierre el soporte de la tarjeta SIM y presiónelo hasta que quede insertado en su posición (6).

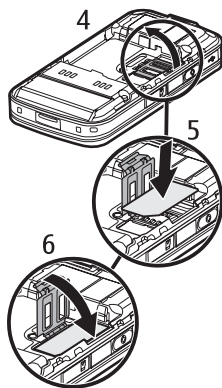

Vuelva a colocar la batería (7).

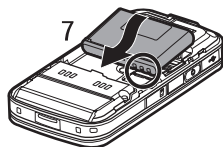

Vuelva a colocar la cubierta posterior en su lugar (8).

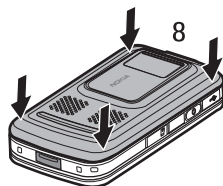

■ Tarjeta microSD

Utilice sólo tarjetas microSD compatibles y aprobadas por Nokia para su uso en este dispositivo. Nokia emplea estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero es posible que algunas marcas no sean totalmente compatibles con este dispositivo. Las tarjetas incompatibles pueden dañar la tarjeta, el dispositivo y los datos almacenados en la tarjeta.



Mantenga las tarjetas microSD fuera del alcance de los niños.

Puede usar una tarjeta de memoria microSD para ampliar la memoria disponible. Las tarjetas microSD se pueden insertar y quitar sin apagar el dispositivo.




Importante: No extraiga la tarjeta de memoria en el medio de una operación cuando se esté utilizando. Si la extrae durante la operación, puede dañarla y, además, puede dañar el dispositivo y los datos almacenados en la tarjeta.

Insertar una tarjeta de memoria

Es posible que encuentre una tarjeta de memoria con un mapa insertada en el dispositivo.

1. Con la parte posterior del dispositivo orientada hacia arriba, abra la puerta de la ranura de la tarjeta de memoria.
2. Coloque la tarjeta de memoria en la ranura con el área de contacto de color dorado hacia abajo. Empuje la tarjeta suavemente hasta que quede ubicada en la posición correcta.
3. Cierre la puerta de la ranura de la tarjeta de memoria.

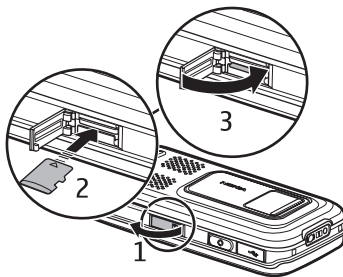

Extraer una tarjeta de memoria

1. Abra la puerta de la ranura de la tarjeta de memoria.
2. Empuje suavemente la tarjeta para liberarla. Espere hasta que aparezca el texto *Retire la tarjeta de memoria* y pulse "Aceptar". Retire la tarjeta.
3. Cierre la puerta de la ranura de la tarjeta de memoria.


■ Cargar la batería

Conecte el cargador al tomacorriente.

Luego, conéctelo al dispositivo.

Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer alguna llamada.

El tiempo de carga depende del cargador y la batería que se utilice. La carga de una batería BP-5M con el cargador AC-4 tarda aproximadamente 80 minutos.

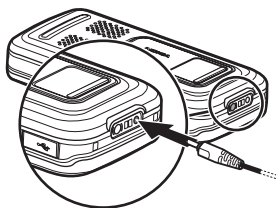

■ Encender y apagar el dispositivo

Mantenga pulsada la tecla Finalizar.

Si el dispositivo pide un código PIN, abra la tapa, escriba el código PIN y seleccione **Aceptar**.

Si el dispositivo pide el código de bloqueo, escríbalo y seleccione **Aceptar**. La configuración de fábrica del código de bloqueo es 12345.

■ Configurar la hora y la fecha

Para configurar la zona horaria, la hora y la fecha correctas, seleccione el país en el que se encuentra y escriba la hora y la fecha locales.



■ Posición de uso correcta

Use el dispositivo sólo en la posición de uso correcta.


El dispositivo puede calentarse durante períodos de uso prolongado, por ejemplo, en una llamada de video activa o una conexión de datos de alta velocidad. En la mayoría de los casos, esta condición es normal. Si sospecha que el dispositivo no está funcionando correctamente, llévelo al centro de servicio autorizado más cercano.

El dispositivo tiene antenas interiores.





Nota: Al igual que al usar otros dispositivos de transmisión por radio, no toque ninguna antena sin necesidad mientras el dispositivo esté encendido. Por ejemplo, se debe evitar tocar la antena celular durante una llamada. El contacto con una antena transmisora o receptora afecta la calidad de la comunicación por radio, puede hacer que el dispositivo funcione con una potencia más alta de la necesaria, y puede reducir la vida útil de la batería.

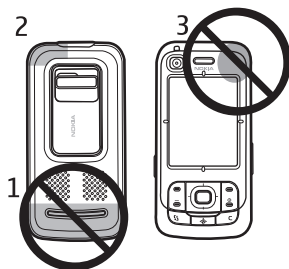

Antena celular (1)

Antena Bluetooth (2)

Antena GPS (3)

■ Valores de configuración

Para poder usar la mensajería multimedia, la mensajería instantánea, push-to-talk, e-mail, la sincronización, el flujo continuo y el explorador, el dispositivo debe tener los valores de configuración adecuados. El dispositivo puede configurar automáticamente los valores del explorador, la mensajería multimedia, el punto de acceso y el flujo continuo en función de la tarjeta SIM utilizada. También puede recibir los valores directamente como un mensaje de configuración, que puede guardar en el dispositivo. Para obtener más información acerca de la disponibilidad, comuníquese con el proveedor de servicios o con el distribuidor autorizado de Nokia más cercano.

Cuando recibe un mensaje de configuración y los valores de configuración no se guardan ni se activan de manera automática, aparece el texto *1 mensaje nuevo*. Seleccione **Mostrar** para abrir el mensaje. Para guardar la configuración, seleccione **Opciones > Guardar**. Es posible que deba ingresar un código PIN proporcionado por el proveedor de servicios.

2. Su teléfono

■ Teclas y partes

Sensor de luz (1)

Auricular (2)

Lente secundaria de la cámara (3)

Pantalla (4)

Teclas de selección izquierda y derecha (5)

Tecla Finalizar y tecla Encender/Apagar (6), de aquí en adelante tecla Finalizar

Tecla Llamar (7)

Tecla Menú (8), de aquí en adelante "seleccione Menú"

Tecla Borrar (9)

Tecla Navigator (10)

Tecla de desplazamiento Navi™ (11), de aquí en adelante tecla de desplazamiento

Teclas numéricas (12)

Conector USB mini-B (13)

Mi tecla Propia (14)

Ranura para la tarjeta MicroSD (15)

Micrófono (16)

Botón de liberación de la cubierta posterior (17)

Altavoces (18)

Cubierta deslizante de la cámara (19)

Lente principal de la cámara (20)




Flash de la cámara (21)

Conector Nokia AV (2,5 mm) (22)

Conector del cargador (23)

Teclas de volumen (24)

Tecla de la cámara (25)

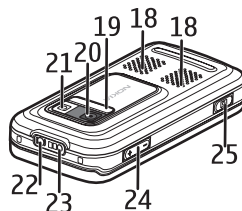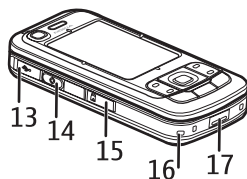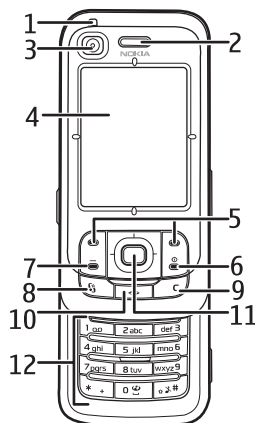

■ Modo en espera

Después de encender el dispositivo y registrarlo en una red, el dispositivo queda en el modo en espera y está listo para ser usado.

Para cambiar el perfil, pulse la tecla Finalizar y seleccione un perfil.

Para abrir la lista de los últimos números marcados, pulse la tecla Llamar.

Para iniciar una conexión en la Web, mantenga pulsada la tecla 0.

Espera activa

Cuando está habilitada la espera activa, puede usar la pantalla para acceder rápidamente a las aplicaciones de uso frecuente. Para seleccionar si se mostrará la espera activa, seleccione **Menú > Configuraciones > Config. teléfono > General > Personalización > Modo en espera > Espera activa > Activar o Desactivar**.

Para acceder las aplicaciones en el modo de espera activa, desplácese hacia arriba o hacia abajo hasta la aplicación deseada y selecciónela. En el modo de espera activa, las aplicaciones predeterminadas aparecen en el área de la espera activa, y debajo aparecen los eventos del reproductor, la agenda y las tareas. Para seleccionar una aplicación o un evento, desplácese hasta la opción deseada y selecciónela.

■ Indicadores



El dispositivo está conectado a una red UMTS.



El uso de HSDPA (servicio de red) en redes UMTS está activado.



El dispositivo está conectado a una red GSM.



El dispositivo está en el modo fuera de línea y no está conectado a ninguna red celular.



El receptor GPS está activo.



Ha recibido uno o varios mensajes en la carpeta *Buzón entrada de Mensajes*.



Ha recibido un nuevo e-mail en el buzón de correo remoto.




Hay mensajes que esperan ser enviados en *Buzón salida*. Consulte "Buzón de salida", pág. 39.





Tiene llamadas perdidas. Consulte "Últimas llamadas", pág. 27.






Aparece si la opción *Tipo de timbre* está configurada en *Silencio* y las opciones *Tono aviso mensaje* y *Tono de alerta e-mail* están configuradas en *Desactivado*. Consulte "Modos", pág. 67.


 El teclado del dispositivo está bloqueado. Consulte "Bloqueo del teclado", pág. 18.


 El altavoz está activado.


 Hay una alarma activa.

2 La segunda línea telefónica está en uso. Consulte *Línea en uso* en "Llamar", pág. 74.




 Todas las llamadas que recibe el teléfono se desvían al buzón de llamadas o a otro número. Si tiene dos líneas telefónicas, el indicador de desvío de llamadas aparece como  para la primera línea y  para la segunda línea.




 Hay un auricular conectado al dispositivo.




 Hay un adaptador de audífono conectado al dispositivo.


 Se perdió la conexión con un auricular Bluetooth.


D / D* Hay una llamada de datos activa.


 Hay una conexión de paquete de datos GPRS activa.  indica que la conexión está en espera, mientras que  indica que hay una conexión disponible.

 Hay una conexión de paquete de datos activa en una parte de la red que admite EGPRS.  indica que la conexión está en espera, mientras que  indica que hay una conexión disponible. Los iconos indican que la red cuenta con EGPRS, pero el dispositivo no está usando necesariamente EGPRS en la transferencia de datos.

 Hay una conexión de paquete de datos UMTS activa.  indica que la conexión está en espera, mientras que  indica que hay una conexión disponible.

 Bluetooth está activado.

 Se están transmitiendo datos por medio de Bluetooth. Consulte "Conexión Bluetooth", pág. 82.

 Hay una conexión USB activa.

Es posible que aparezcan otros indicadores. Para obtener información acerca de los indicadores de push-to-talk, consulte "Push to talk", pág. 85.

■ Menú

Con el menú, puede acceder a las funciones del dispositivo. Para ir al menú principal, seleccione **Menú**.

Para abrir una aplicación o una carpeta, pulse los bordes de la tecla de desplazamiento hasta encontrar la opción deseada y vuelva pulsar la tecla de desplazamiento.

Para cambiar la vista del menú, seleccione **Menú > Opciones > Cambiar vista Menú** y elija un tipo de vista.

Si cambia el orden de las funciones del menú, el orden puede diferir de la disposición predeterminada que se describe en este manual del usuario.

Para cerrar una aplicación o una carpeta, seleccione **Atrás** y **Salir** tantas veces como sea necesario para volver al menú principal, o seleccione **Opciones > Salir**.

Para ver las aplicaciones abiertas y alternar entre ellas, seleccione y mantenga pulsada la opción **Menú**. Se abre la ventana para alternar entre las aplicaciones, la cual muestra una lista de las aplicaciones abiertas. Desplácese hasta una aplicación y selecciónela.

Para marcar o desmarcar un elemento de las aplicaciones, pulse la tecla **#**. Para marcar o desmarcar varios elementos consecutivos, mantenga pulsada la tecla **#** y desplácese hacia arriba o hacia abajo.

Si se dejan aplicaciones ejecutándose en segundo plano, aumenta el consumo de batería y disminuye su vida útil.

■ Aplicación de bienvenida

La aplicación de *bienvenida* se inicia la primera vez que se enciende el dispositivo. Con la aplicación de *bienvenida*, puede abrir las siguientes aplicaciones:

Tutorial: muestra las funciones del dispositivo y explica cómo usarlas.

Asistente config.: permite definir la configuración de conexión.

Transferen.: permite copiar o sincronizar datos de otros dispositivos compatibles.

Para abrir la aplicación de *bienvenida* en otro momento, seleccione **Menú > Aplicaciones > Bienvenido**.

■ Control del volumen

Para ajustar el volumen del auricular o del altavoz durante una llamada o mientras escucha un archivo de audio, pulse las teclas de volumen.

Para activar el altavoz durante una llamada, seleccione **Altavoz**.

Para desactivar el altavoz durante una llamada, seleccione **Teléfono**.



Advertencia: Cuando esté usando el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

■ Bloqueo del teclado

Para bloquear el teclado cuando la tapa está cerrada, seleccione **Menú > Configuraciones > Config. teléfono > General > Manejo con tapa > Activación de bloqueo > Activ. si cierra tapa**. Consulte "Manejo con tapa", pág. 71.

Cuando el teclado esté bloqueado y la luz de la pantalla principal esté apagada, abra la tapa para activar la luz. Al abrir la tapa, también se desbloquea el teclado.

Para desbloquear el teclado cuando la tapa está cerrada, seleccione *Desbloq. y Aceptar* antes de que transcurran 1,5 segundos. Al abrir la tapa de la lente principal de la cámara, también se desbloquea el teclado.

Cuando el bloqueo del teclado está activado, es posible realizar llamadas al número de emergencia oficial programado en el dispositivo.

■ Códigos de acceso

Código de bloqueo

El código de bloqueo (de 5 a 10 dígitos) permite proteger el dispositivo contra el uso no autorizado. El código predeterminado es 12345. Modifique el código y conserve el nuevo código secreto en un lugar seguro, separado del dispositivo. Para cambiar el código y configurar el dispositivo para que solicite el código, consulte "Seguridad", pág. 71.

Si escribe un código incorrecto cinco veces seguidas, el dispositivo no aceptará ningún intento posterior para ingresar el código. Espere 5 minutos e ingrese el código de nuevo.

Cuando el dispositivo está bloqueado, es posible llamar al número de emergencia oficial programado en el dispositivo.

Códigos PIN

El código del número de identificación personal (PIN) y el código del número de identificación personal universal (UPIN) (de 4 a 8 dígitos) permiten proteger la tarjeta SIM contra el uso no autorizado. Consulte "Seguridad", pág. 71. Por lo general, el código PIN viene incluido con la tarjeta SIM.

El código PIN2 (de 4 a 8 dígitos) puede venir incluido con la tarjeta SIM y es necesario para usar algunas funciones.

Para acceder a la información guardada en el módulo de seguridad, es necesario tener el PIN de módulo. Si la tarjeta SIM tiene un módulo de seguridad, el PIN de módulo viene incluido con ella.

El PIN de firma es necesario para las firmas digitales. Si la tarjeta SIM tiene un módulo de seguridad, el PIN de firma viene incluido con ella.

Códigos PUK

El código de la clave de desbloqueo personal (PUK) y el código de la clave de desbloqueo personal universal (UPUK) (8 dígitos) son necesarios para cambiar un código PIN y un código UPIN bloqueados, respectivamente. El código PUK2 se necesita para cambiar un código PIN2 bloqueado.

Si la tarjeta SIM no viene con los códigos, comuníquese con el proveedor de servicios local para solicitárselos.

Contraseña de restricción

La contraseña de restricción (4 dígitos) es necesaria para usar la función *Restricción llam.*. Consulte "Restricción de llamadas", pág. 75. Puede solicitar la contraseña a su proveedor de servicios.

Si escribe una contraseña de restricción incorrecta tres veces seguidas, la contraseña quedará bloqueada. Comuníquese con el proveedor de servicios.

■ Mi tecla Propia

Si desea configurar Mi tecla Propia para abrir aplicaciones, como el lector de mensajes, al pulsar la tecla, seleccione **Menú > Configuraciones > Config. teléfono > General > Mi tecla Propia > Mi tecla Propia**, desplácese hasta la aplicación deseada y selecciónela.


Para dar comandos de voz, mantenga pulsada la tecla Mi tecla Propia.

Para activar push-to-talk (PPT), pulse Mi tecla Propia. Se debe iniciar la conexión PPT para que sea posible activarla con Mi tecla Propia. Consulte "Push to talk", pág. 85.


Cuando se inicia PTT, Mi tecla Propia funciona como una tecla PTT, anula los comandos de voz y la aplicación configurada, y activa PPT.

■ Colocar una correa para muñeca

Conecte la correa para muñeca como aparece en la imagen.

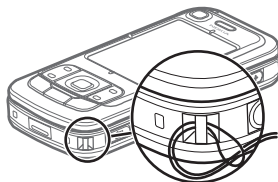


■ Conectar un auricular compatible

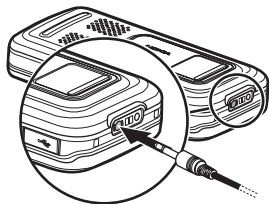

No conecte productos que generen una señal de salida, ya que pueden dañar el dispositivo. No conecte ninguna fuente de tensión al conector Nokia AV.

Cuando conecte dispositivos externos o auriculares, que no sean aprobados por Nokia para su uso con este dispositivo, al conector Nokia AV, preste especial atención al nivel del volumen.

■ Conectar un cable de datos USB

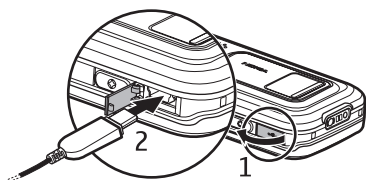

Para configurar el modo predeterminado y seleccionar si se activará de manera automática, consulte "Cable de datos USB", pág. 83.

3. Funciones de llamada

■ Realizar una llamada

1. En el modo en espera, escriba el número de teléfono con el código de área incluido. Pulse la tecla Borrar para eliminar los caracteres incorrectos.

Para realizar llamadas internacionales, pulse * dos veces para indicar el prefijo internacional (el carácter + reemplaza el código de acceso internacional) y luego escriba el código del país, el código de área sin el cero precedente, si es necesario, y el número de teléfono.

Es posible que el carácter + como reemplazo del código de acceso internacional no funcione en todas las regiones. En ese caso, escriba directamente el código de acceso internacional.

2. Para llamar al número, pulse la tecla Llamar.

Para ajustar el volumen durante la llamada, pulse las teclas de volumen.

3. Para finalizar la llamada o para cancelar el intento de llamada, pulse la tecla Finalizar.

Para realizar una llamada desde *Contactos*, seleccione **Menú** > *Contactos*. Desplácese hasta el nombre deseado o escriba las primeras letras del nombre y luego desplácese hasta el nombre deseado. Para llamar al número, pulse la tecla Llamar.

Para llamar al buzón de llamadas (servicio de red), mantenga pulsada la tecla 1 en el modo en espera. Debe definir el número del buzón de llamadas para poder realizar la llamada. Consulte "Buzón de llamadas", pág. 78.

Para llamar a un número marcado recientemente, pulse la tecla Llamar en el modo en espera. Aparecerá la lista de los últimos 20 números a los que llamó o intentó llamar. Desplácese hasta el número deseado y pulse la tecla Llamar.

Para realizar una llamada PPT, consulte "Push to talk", pág. 85.

Marcación rápida

Puede asignar un número de teléfono a una de las teclas de marcación rápida, de 2 a 9. Consulte "Asignar teclas de marcación rápida", pág. 44.

Realice una llamada por marcación rápida de una de las siguientes maneras:

- Pulse la tecla de marcación rápida y luego la tecla Llamar.
- Si la opción *Marcación rápida* está configurada en *Activado*, mantenga pulsada la tecla de marcación rápida hasta que se inicie la llamada. Para configurar la opción *Marcación rápida* en *Activado*, seleccione **Menú > Configuraciones > Config. teléfono > Teléfono > Llamada > Marcación rápida > Activar**.

Marcación por voz

Se asigna automáticamente una etiqueta de voz a todas las entradas de *Contactos*.

Utilice nombres largos y evite usar nombres similares para números diferentes.

Las etiquetas de voz son sensibles al ruido de fondo. Use las etiquetas de voz en ambientes silenciosos.



Nota: Puede resultar complejo usar etiquetas de voz en ambientes ruidosos o durante emergencias; por lo tanto, no debe confiar únicamente en la marcación por voz en todas las circunstancias.

1. En el modo en espera, mantenga pulsada la tecla Mi tecla Propia. Se reproduce un tono breve y se muestra el texto *Hable ahora*.
Si utiliza auriculares compatibles con la tecla del auricular, mantenga pulsada la tecla del auricular.
2. Pronuncie con claridad el comando de voz. El dispositivo reproduce el comando de voz de la opción más parecida. Después de 1,5 segundos, el dispositivo marca el número. Si el resultado no es el correcto, desplácese hasta otra entrada antes de marcar.

El uso de comandos de voz para ejecutar una función del dispositivo es similar a la marcación por voz. Consulte "Comandos de voz", pág. 69.

Realizar una llamada de multiconferencia (servicio de red)

1. Llame al primer participante.
2. Para llamar a otro participante, seleccione **Opciones > Nueva llamada**. La primera llamada queda automáticamente en espera.
3. Para incluir al primer participante en la llamada de multiconferencia cuando se responde la nueva llamada, seleccione **Opciones > Multiconferencia**.
 - Para agregar una nueva persona a la llamada, repita el paso 2 y seleccione **Opciones > Multiconferencia > Incluir en multiconf.** El dispositivo admite llamadas de multiconferencia entre seis participantes como máximo, incluido usted.
 - Para tener una conversación privada con uno de los participantes, seleccione **Opciones > Multiconferencia > Privada**. Seleccione un participante y pulse la opción **Privada**. La llamada de multiconferencia se coloca en espera en el dispositivo. Los demás participantes pueden continuar la llamada de multiconferencia. Para regresar a la llamada de multiconferencia, seleccione **Opciones > Incluir en multiconf.**

- Para excluir a un participante, seleccione **Opciones > Multiconferencia > Excluir participante**, desplácese hasta el participante y seleccione **Excluir**.
4. Para finalizar la llamada de multiconferencia, pulse la tecla **Finalizar**.

■ Contestar o rechazar una llamada

Para contestar una llamada, pulse la tecla **Llamar**.

Para determinar si las llamadas se contestarán automáticamente al abrir la tapa, seleccione **Menú > Configuraciones > Config. teléfono > General > Manejo con tapa > Apertura de tapa > Contestar llam. entr. o No se contestó llam.** Consulte "Manejo con tapa", pág. 71.

Para ajustar el volumen durante la llamada, pulse las teclas de volumen.

Para silenciar el tono del timbre, seleccione **Silencio**.



Sugerencia: Si el dispositivo está conectado a auriculares compatibles, pulse la tecla del auricular para contestar y finalizar una llamada.

Para rechazar la llamada, pulse la tecla **Finalizar**. La persona que realiza la llamada escucha el tono de línea ocupada. Si activó la opción de desvío de llamadas *Si está ocupado* para desviar las llamadas, las llamadas rechazadas se desviarán.

Si desea enviar un mensaje de texto para informar al llamante el motivo por el que no puede contestar la llamada, seleccione **Opciones > Enviar mens. texto**. Puede editar el mensaje de texto antes de enviarlo. Consulte *Rechaz. llam. c/SMS y Texto de mensaje* en "Llamar", pág. 74.

Tenga en cuenta que si hay un auricular conectado, no funcionan las configuraciones del manejo de llamadas con la tapa.

Contestar una llamada de video

Cuando se recibe una llamada de video, aparece

Pulse la tecla **Llamar** para contestar la llamada de video. Aparece el texto *¿Permitir el envío de imágenes de video a la persona que llama?*. Si selecciona **Sí**, la imagen capturada por la cámara del dispositivo puede ser vista por la persona que realiza la llamada. Si selecciona **No**, o si no hace nada, no se activa el envío de video y se muestra una pantalla gris en el lugar del video.

Aunque haya rechazado el envío de video durante una llamada de video, la llamada se cobrará como una llamada de video. Consulte los precios con el proveedor de servicios.

Para finalizar la llamada de video, pulse la tecla **Finalizar**.

Llamada en espera (servicio de red)

Para contestar una llamada en espera durante una llamada, pulse la tecla **Llamar**. La primera llamada queda en espera. Para finalizar la llamada activa, pulse la tecla **Finalizar**.

Para activar la función de llamada en espera, seleccione **Menú > Configuraciones > Config. teléfono > Teléfono > Llamada > Llamada en espera > Activar**.

Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.

Opciones durante una llamada

Muchas de las opciones que puede usar durante una llamada son servicios de red. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información acerca de la disponibilidad.

Seleccione **Opciones durante una llamada** para usar alguna de las siguientes opciones:

Transferir: para conectar una llamada en espera a una llamada activa y desconectarse usted.

Colgar y cambiar: para finalizar una llamada activa y reemplazarla respondiendo a la llamada en espera.

Enviar DTMF: para enviar secuencias de tonos (por ejemplo, una contraseña). Escriba la secuencia DTMF o búsquela en **Contactos**. Para escribir un carácter de espera (**w**) o un carácter de pausa (**p**), pulse * varias veces. Para enviar el tono, seleccione **Aceptar**.



Sugerencia: Puede agregar DTMF al número del teléfono o campos DTMF a una tarjeta de contacto.

■ Realizar una llamada de video

Cuando realiza una llamada de video, puede ver un video bidireccional en tiempo real entre el receptor de la llamada y usted. La imagen de video en vivo o la imagen de video capturada por la cámara del dispositivo puede ser vista por el destinatario de la llamada de video.

Para poder realizar una llamada de video, debe estar dentro del área de cobertura de una red UMTS. Es posible que deba usar una tarjeta USIM para hacer llamadas de video. Para obtener información acerca de la disponibilidad de los servicios de llamada de video y la suscripción a ellos, comuníquese con el proveedor de servicios. Las llamadas de video sólo pueden tener dos participantes. Se pueden realizar a teléfonos móviles compatibles o a clientes ISDN. No es posible hacer llamadas de video si hay otra llamada de voz, de video o de datos activa.

Iconos:



No está recibiendo ningún video (el destinatario no está enviando el video o la red no lo está transmitiendo).



Rechazó el envío de video desde el dispositivo.

1. Escriba el número de teléfono en el modo en espera o seleccione **Menú > Contactos** y desplácese hasta el contacto deseado.
2. Seleccione **Opciones > Llamada > Llamada de video**.

Las llamadas de video pueden tardar un poco en comenzar. Aparecerá el texto *Esperando imagen de video*. Si no se puede establecer la llamada (por ejemplo, la red no admite llamadas de video o el dispositivo receptor no es compatible), se le preguntará si desea realizar una llamada normal o enviar un mensaje.

La llamada de video está activa cuando ve dos imágenes de video y escucha el sonido por el altavoz. El destinatario de la llamada puede rechazar el envío de video (✋); en ese caso, usted escuchará el sonido y posiblemente vea una imagen fija o un gráfico con un fondo de color gris.

Para subir o bajar el volumen durante una llamada, pulse las teclas de volumen.

Para cambiar entre mostrar el video o solamente escuchar el sonido, seleccione *Activar o Desactivar > Enviando video, Enviando audio o Enviando audio/video*.

Para acercar o alejar la imagen que toma su cámara, seleccione *Acercar o Alejar*. El indicador de zoom se muestra en la parte superior de la pantalla.

Para cambiar el lugar de las imágenes de video recibidas y enviadas en la pantalla, seleccione *Camb. orden imágenes*.

Aunque haya rechazado el envío de video durante una llamada de video, la llamada se cobrará como una llamada de video. Consulte los precios con el operador de red o el proveedor de servicios.

Para finalizar la llamada de video, pulse la tecla Finalizar.

■ Compartir videos

Para enviar un video en vivo desde su dispositivo móvil a otro dispositivo compatible durante una llamada de voz, seleccione *Video compart.*

Requisitos para compartir videos

Como la función *Video compart.* requiere la conexión con un sistema universal de telecomunicaciones móviles (UMTS) 3G, la posibilidad de usar *Video compart.* depende de la disponibilidad de redes 3G. Para obtener información acerca de la disponibilidad de la red y las tarifas asociadas con esta aplicación, comuníquese con el proveedor de servicios. Para usar *Video comp.*, debe hacer lo siguiente:

- Asegúrese de que el dispositivo esté configurado para conexiones P2P, también conocidas como protocolo de inicio de sesión (SIP). Solicite los valores de configuración de SIP al proveedor de servicios y guárdelos en el teléfono. Para escribir la dirección SIP de un destinatario en la tarjeta de contacto de esa persona, seleccione **Menú > Contactos**, un contacto y **Opciones > Editar > Opciones > Agregar info. > Compartir**. Escriba la dirección SIP con el formato `sip:nombreusuario@nombredominio` (puede usar una dirección IP en lugar de un nombre de dominio).
- Asegúrese de tener una conexión UMTS activa y de estar dentro del área de cobertura de una red UMTS. Si inicia la sesión compartida cuando se encuentra dentro del área de cobertura de una red UMTS y se produce un cambio a una red GSM, la sesión compartida se interrumpe, pero la llamada de voz continúa.
- Asegúrese de que tanto el remitente como el destinatario estén registrados en la red UMTS. Si invita a alguien a una sesión compartida y el dispositivo de esa persona se apaga o no se encuentra dentro del área de cobertura de la red UMTS, la persona no se entera de que usted le está enviando una invitación. Sin embargo, usted recibe un mensaje de error que le indica que el destinatario no puede aceptar la invitación.

Compartir un video

Para recibir una sesión compartida, el destinatario debe instalar *Video compart.* y configurar los valores necesarios en su dispositivo móvil. Tanto usted como el destinatario deben estar registrados en el servicio para poder compartir videos.

Video en vivo

1. Mientras una llamada de voz está activa, seleccione **Opciones > Compartir video > Video en vivo**.
2. El dispositivo envía la invitación a la dirección SIP que agregó a la tarjeta de contacto del destinatario.
Si el destinatario tiene varias direcciones SIP en la tarjeta de contacto, seleccione la dirección SIP a la que desea enviar la invitación y pulse **Selecc.** para enviar la invitación.
Si la dirección SIP del destinatario no está disponible, escriba una dirección SIP.
Seleccione **Aceptar** para enviar la invitación.
3. La sesión compartida se inicia automáticamente cuando el destinatario acepta la invitación.
El altavoz está activo. También puede usar un auricular para continuar la llamada de voz mientras comparte un video en vivo.
4. Seleccione **Pausa** para interrumpir momentáneamente la sesión compartida. Seleccione **Continuar** para reanudar la sesión.
5. Para finalizar la sesión compartida, seleccione **Parar**. Para finalizar la llamada de voz, pulse la tecla Finalizar.

Aceptar una invitación

Cuando alguien le envía una invitación para compartir video, aparece un mensaje de invitación que muestra el nombre o la dirección SIP del remitente. Si su dispositivo no está configurado en *Silencio*, sonará al recibir la invitación.

Si alguien le envía una invitación para compartir video y usted no se encuentra dentro del área de cobertura de una red UMTS, no sabrá que recibió una invitación.

Cuando reciba una invitación, seleccione **Aceptar** para comenzar la sesión compartida o **Rechazar** para rechazar la invitación. El remitente recibirá un mensaje que le indicará que usted rechazó la invitación. También puede pulsar la tecla Finalizar para rechazar la sesión compartida y desconectar la llamada de voz.

Para finalizar la sesión compartida, seleccione **Parar**.

■ Registro

Con el registro, puede llevar un control de las llamadas, los mensajes de texto, las conexiones de paquetes de datos y las llamadas de datos y de fax registradas por el dispositivo.

Las conexiones establecidas con el buzón de correo remoto, el centro de mensajería multimedia y las páginas del explorador se muestran como llamadas de datos o conexiones de paquetes de datos en el registro general de comunicaciones.



Nota: Es posible que varíe la facturación real de las llamadas y los servicios del proveedor de servicios en función de las características de la red, el redondeo de la facturación, los impuestos, etc.



Nota: Algunos cronómetros, incluso el cronómetro general, pueden reiniciarse durante las actualizaciones de servicios o software.

Últimas llamadas

El dispositivo registra los números de teléfono de las llamadas perdidas, recibidas y marcadas, además de la duración aproximada de las llamadas. El dispositivo sólo registra las llamadas perdidas y recibidas si la red admite dichas funciones y el dispositivo está encendido y dentro del área de cobertura de la red.

Para ver las últimas llamadas (servicio de red), seleccione **Menú** > *Registro* > *Últimas llam.* y un tipo de llamada.

Para borrar todas las listas de últimas llamadas en la vista *Últimas llam.*, seleccione **Opciones** > *Borrar últimas llam.* Para borrar sólo uno de los registros de llamadas, abra el registro que desea borrar y seleccione **Opciones** > *Borrar lista*.

Registro general

Para ver el registro general, seleccione **Menú** > *Registro* y desplácese hacia la derecha.

Para filtrar el registro, seleccione **Opciones** > *Filtrar* y el tipo de filtro.

Para borrar todo el contenido del registro de forma permanente, seleccione **Opciones** > *Borrar registro* > *Sí*.

4. Navigator

El dispositivo tiene un receptor GPS interno que recibe señales de radio de baja potencia de satélites y mide el tiempo del recorrido de las señales. A partir del tiempo del recorrido, el receptor GPS puede calcular su ubicación en un radio de unos pocos metros. Las coordenadas están expresadas en grados y grados decimales mediante el sistema de coordenadas WGS-84.

El receptor GPS se encuentra en la esquina superior derecha de la cubierta deslizante. Al usar el receptor, sostenga el dispositivo en posición vertical y orientado hacia el cielo.



Tenga en cuenta que establecer una conexión GPS puede tardar varios minutos.

Como la disponibilidad de los servicios relacionados con GPS depende de los entornos y los sistemas inalámbricos, es posible que los servicios no funcionen en todos los lugares y en todo momento. Si se produce una interrupción repentina de la recepción GPS, pulse la tecla Navigator para reiniciar la aplicación.

El dispositivo admite el servicio GPS asistido (A-GPS) que ayuda a determinar la ubicación más rápidamente. Utiliza una conexión de paquete de datos. Según su tipo de suscripción a la red, es posible que el operador de red le cobre por este servicio. Comuníquese con el proveedor de servicios para conocer cuál es el punto de acceso a Internet correcto y cuáles son los costos relacionados con el servicio.

Su dispositivo está preconfigurado para utilizar el servicio Nokia A-GPS si las configuraciones específicas de A-GPS del proveedor de servicios no están disponibles. La información de asistencia se recibe del servidor de servicios Nokia A-GPS solamente cuando es necesaria.

Cuando activa la función GPS por primera vez, debe definir o seleccionar un punto de acceso para utilizar el A-GPS. A continuación, se utilizará un A-GPS automáticamente cuando sea necesario, a menos que se desactive el método A-GPS. Por ejemplo, el servicio A-GPS se contactará automáticamente si el GPS integrado estuvo apagado durante más de dos horas.

Para activar o desactivar distintos métodos de posicionamiento, como el A-GPS, seleccione **Menú > Configuraciones > Config. teléfono > General > Posicionam. > Métodos posicionam.**, desplácese hasta el método de posicionamiento y seleccione **Opciones > Activar o Desactivar**.

El gobierno de los Estados Unidos está a cargo de la operación del sistema de posicionamiento global (GPS, Global Positioning System) y es el único responsable por la precisión y el mantenimiento del sistema. La precisión de los datos de localización puede verse afectada por los ajustes de los satélites GPS realizados por el gobierno de los Estados Unidos y está sujeta a cambios con la política civil sobre GPS del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y del Plan de radionavegación federal. Una geometría satelital deficiente también puede afectar la precisión de los datos. La ubicación, la presencia de edificios y de obstáculos naturales, además de las condiciones climáticas, afectan la disponibilidad y la calidad de las señales GPS. El receptor GPS sólo debe usarse en áreas externas para permitir la recepción de señales GPS.

El sistema GPS sólo debe usarse como una ayuda para navegación. No se debe usar como una medida de localización precisa y nunca se debe depender solamente de los datos de localización del receptor GPS o A-GPS para determinar un posicionamiento o un punto de navegación.

En cierta medida, casi todos los sistemas de cartografía digital son imprecisos e incompletos. Nunca dependa únicamente de la cartografía proporcionada para su uso en este dispositivo.

Esta función no está diseñada para admitir solicitudes de posicionamiento de llamadas relacionadas. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener información acerca de cómo el teléfono cumple con los reglamentos gubernamentales referentes a los servicios de llamadas de emergencia basados en la localización.

Si el dispositivo no puede encontrar la señal satelital, considere lo siguiente:

- Si está en el interior de un edificio, salga para recibir una mejor señal.
- Si está a la intemperie, vaya a un espacio más abierto.
- Asegúrese de no estar cubriendo la antena GPS del dispositivo con la mano.
- Si las condiciones climáticas no son buenas, la intensidad de la señal también se puede ver afectada.
- Establecer una conexión GPS puede tardar varios minutos.

■ Aplicación Navigator



Nota: podrá aparecer en la pantalla del dispositivo una solicitud para permitir acceso a la red de datos de la operadora para ayudar a obtener la localización actual. Consulte la operadora sobre posibles costos involucrados.

Para iniciar la aplicación Navigator, pulse la tecla Navigator o seleccione **Menú > Navigator**.

Con la aplicación Navigator, puede navegar, buscar lugares y rutas, y planificar viajes.

Recibirá direcciones de voz e instrucciones de viaje visuales con el mapa de forma detallada durante todo su viaje.

Cuando inicia la aplicación Navigator, va a la última posición conocida y aparece el texto *Obteniendo posición* hasta que el receptor GPS puede calcular cuál es su posición.

Tecla Navigator

Puede usar la tecla Navigator como un acceso directo a diferentes funciones según el estado de la aplicación Navigator al pulsar la tecla.

- Si la aplicación Navigator no se está ejecutando, la tecla Navigator inicia la aplicación.
- Si la aplicación Navigator está en la pantalla, pero no muestra la posición actual, la tecla Navigator desplaza el mapa hasta la posición actual.
- Si la aplicación Navigator está en primer plano y muestra la posición actual, la tecla Navigator abre la función de navegación.
- Si la aplicación Navigator se está ejecutando en segundo plano, la tecla Navigator muestra la aplicación en la pantalla y va a la posición GPS en el mapa.

Accesos directos del teclado en la aplicación Navigator

1: abre la vista *Buscar*.

2: cambia la disposición de la vista.

3: alterna entre colores de día y colores de noche.

4: muestra u oculta la barra de progreso (sólo al navegar).

5: muestra u oculta la vista *Información de GPS*.

6: alterna entre la perspectiva bidimensional y la tridimensional.

7: abre la vista de búsqueda *Texto libre*.

8: muestra el mapa completo.

9: activa o desactiva el sonido.

0: repite la última instrucción de voz (sólo al navegar).

* o #: acerca o aleja la vista del mapa. El nivel mínimo de zoom muestra las calles y el nivel máximo muestra el mundo.

Para moverse por el mapa, desplácese hacia la izquierda, la derecha, arriba o abajo.

■ Navegar a ubicaciones

Para definir un modo de viaje en la aplicación Navigator, seleccione **Opciones** > *Modo de viaje* y *Recorrido más rápido*, *Recorrido más corto* o *A pie*. Para definir condiciones de viaje más detalladas, seleccione **Opciones** > *Configuraciones* > *Navegación*. El modo de viaje se puede modificar en cualquier momento durante la navegación.

Navegar a un destino

1. En la aplicación Navigator, seleccione **Opciones** > *Navegar* y una opción de navegación. Por ejemplo, para buscar una dirección, seleccione *Dirección* o para buscar un punto de interés (POI), seleccione *Cercano*.

También puede buscar un destino en la vista del mapa desplazando el cursor hasta el destino deseado.

2. Para comenzar a navegar, seleccione el destino de la lista de resultados o la vista del mapa y seleccione *Navegar a*.

Si está navegando y desea comenzar una navegación nueva, seleccione *Sí* cuando aparezca la pregunta de confirmación. Para continuar una navegación anterior y regresar a la vista del mapa, seleccione *No*.

3. Para detener la navegación actual, pulse la tecla Borrar o seleccione **Opciones** > *Detener navegación* > *Sí* al aparecer la pregunta de confirmación. Para continuar la navegación, seleccione *No*.

Para agregar un punto de referencia en una navegación en curso:

1. Busque y seleccione un punto de referencia de la lista de resultados o en la vista del mapa.
2. Seleccione *Pasar por*. Si no hay un punto de referencia intermedio definido para el viaje, la navegación continúa automáticamente.

Si se definió un punto de referencia intermedio, aparece una pregunta de confirmación. Para continuar la navegación con el nuevo punto de referencia, seleccione *Sí* y para continuar la navegación con el punto de referencia anterior seleccione *No*.

Alarmas

Para recibir una alarma visual o sonora al acercarse a una ubicación, seleccione **Opciones** > *Configuraciones* > *Alarma* y la categoría a la que pertenece la ubicación. Por ejemplo, seleccione *Puntos de interés* y marque las categorías secundarias deseadas.

Configurar bloqueos de camino

Para evitar una determinada parte de la ruta planificada durante la navegación, seleccione **Opciones > Definir bloqueo de camino** y la distancia para la que desea establecer el bloqueo de camino.

Para definir la parte que desea evitar en la vista *Descripción de la ruta*, seleccione *Seleccionar de la lista*.

■ Explorar el mapa

Cuando no está navegando, puede usar la aplicación Navigator para explorar el mapa y buscar lugares y ubicaciones (por ejemplo, por dirección). No es necesario tener una señal GPS para explorar el mapa.

Ver información de ubicaciones

Para ver un elemento buscado y la información correspondiente en la vista del mapa, seleccione el elemento de la lista y después seleccione la opción *Mostrar en el mapa*.

Para ver la información, también es posible desplazarse hasta la ubicación deseada en el mapa, seleccionarla y elegir la opción *Mostrar información*.

Para llamar a un número de una ubicación seleccionada, seleccione *Llamar*. Para usar la función de llamada, seleccione el elemento de la lista de resultados de búsqueda o en la vista del mapa.

Enviar y guardar información de ubicaciones

Para enviar datos de la ubicación (por ejemplo, un mapa como imagen), el itinerario o su posición GPS actual a un dispositivo compatible, seleccione **Opciones > Enviar** y se enviarán los datos. El canal de información depende de los datos, por ejemplo, un mapa en formato imagen puede enviarse como mensaje multimedia o de e-mail o a través de una conexión Bluetooth.

Para enviar la posición del cursor en el mapa a un dispositivo compatible, por ejemplo, como mensaje de texto o mensaje multimedia, selecciónela y elija la opción *Enviar info. cursor > Vía texto* o *Vía multimedia*.

Para guardar datos en el dispositivo, por ejemplo, la posición GPS actual o la posición del cursor, seleccione **Opciones > Guardar** y se guardarán los datos.

Puede agregar una ubicación, por ejemplo, una posición del cursor, en los *Contactos*. Seleccione *Guardar posición cursor > Nuevo contacto*.

■ Planificar viajes

1. En la aplicación Navigator, seleccione **Opciones > Viajes > Planif. nueva ruta**. Escriba el nombre de la ruta y seleccione **Guardar**.
2. Seleccione *Salida > Definir salida* para buscar y seleccionar el punto de salida del viaje.

3. Seleccione *Destino* > *Definir destino* para buscar y seleccionar el punto de destino del viaje.
4. Para agregar puntos de referencia a la ruta, seleccione **Opciones** > *Agregar referencia* y busque y seleccione el punto de referencia que desea agregar.
5. Para comenzar el viaje, seleccione **Opciones** > *Comenzar navegación* y la primera parada del viaje.

Si la navegación ya está iniciada y desea comenzar una nueva, aparecerá una pregunta de confirmación. Para cancelar la navegación en curso y comenzar el nuevo viaje, seleccione *Sí*. Para continuar la navegación anterior, seleccione *No*.

Para cambiar el orden de los puntos de referencia, seleccione el punto de referencia que desea mover, **Opciones** > *Mover* y la dirección a la que desea mover el punto de referencia.

Configuraciones

Para modificar la configuración de la aplicación Navigator, seleccione **Opciones** > *Configuraciones* y la característica que desea modificar. Por ejemplo, para elegir que se muestre un punto de interés específico en el mapa, seleccione *Mapa* > *Mostrar puntos interés* y las categorías deseadas.

Para configurar el comportamiento de las instrucciones de voz durante una llamada telefónica, seleccione *Navegación* > *Manejo de llamadas* > *Bajar volumen instrucc.* para que las instrucciones de voz se reproduzcan a un volumen más bajo que el de la conversación telefónica, *Llamada e instrucc.* para que las instrucciones de voz y la conversación telefónica tengan el mismo nivel de volumen o *Bip para instrucc.* para reemplazar las instrucciones de voz por un bip.

Para obtener información detallada acerca de la configuración, consulte la ayuda de Navigator. Para abrir la ayuda, seleccione *Configuraciones* > **Opciones** > *Ayuda*.

■ Extras

A fin de complementar el dispositivo, descargue mapas de Internet en su PC y use la aplicación Nokia Map Manager (aplicación complementaria de PC Suite) para transferir los mapas de la PC o un DVD a la tarjeta de memoria del dispositivo. Consulte "Transferencia de mapas de una PC", pág. 33.

También puede usar la aplicación Navigator para descargar cantidades más pequeñas de datos, por ejemplo, guías de viaje y tránsito e información meteorológica, directamente a la tarjeta de memoria del dispositivo. Antes de poder usar los mapas u otro contenido, debe adquirir las licencias, por ejemplo, con la aplicación Navigator.

Si existe algún problema con el contenido adicional adquirido, intente sincronizar las licencias. Seleccione **Extras** > **Opciones** > *Sincronizar claves de licencias*.

Los servicios adicionales son proporcionados por otros proveedores de servicios. La disponibilidad depende del país, el operador y las leyes locales.

■ Transferencia de mapas de una PC

Los requisitos para transferir datos desde una PC son los siguientes:



- Sistema operativo Microsoft Windows XP (o posterior)
- Nokia PC Suite 6.82 o posterior
- Aplicación Nokia Map Manager (complemento de PC Suite)

Para transferir mapas entre una PC y una tarjeta de memoria, por ejemplo, al copiar el contenido de una tarjeta de memoria en otra nueva, use Nokia Map Manager. Conecte el dispositivo a una PC con un cable USB compatible y seleccione *PC Suite* como modo de conexión.

Para cambiar el modo de conexión USB predeterminado, seleccione **Menú > Configuraciones > Conectividad > USB > Modo USB**.

La aplicación Nokia Map Manager está optimizada para transferir archivos de mapas. Para obtener información acerca de cómo transferir mapas con Nokia Map Manager, consulte la ayuda de Nokia Map Manager.

5. Escribir texto

Al escribir texto, aparece el icono  en la parte superior derecha de la pantalla para indicar el ingreso de texto predictivo o aparece el icono  para indicar el ingreso de texto tradicional. Para activar o desactivar el ingreso de texto predictivo al escribir texto, pulse # varias veces hasta que se active el modo deseado.

Aparecerá el icono **Abc, abc** o **ABC** al lado del indicador de ingreso de texto para mostrar si se están usando mayúsculas o minúsculas. Para alternar entre mayúsculas y minúsculas, pulse #.

123 indica el modo de números. Para alternar entre el modo de letras y el modo de números, pulse # varias veces hasta que se active el modo deseado.

■ Ingreso de texto tradicional

Pulse una tecla numérica, de 1 a 9, varias veces hasta que aparezca el carácter deseado. No todos los caracteres disponibles en cada tecla numérica aparecen impresos en la tecla. La disponibilidad de caracteres depende del idioma seleccionado para escribir. Consulte *Idioma de escritura* en "Idioma", pág. 70.

Si la siguiente letra que desea escribir está en la misma tecla que la letra que acaba de ingresar, espere hasta que aparezca el cursor (o avance un lugar para finalizar el tiempo de espera) y escriba la nueva letra.

Para insertar un número, mantenga pulsada la tecla del número correspondiente.


Los signos de puntuación más comunes y los caracteres especiales están disponibles en la tecla 1. Para encontrar otros caracteres, mantenga pulsada la tecla *.

Para borrar un carácter, pulse la tecla Borrar. Para borrar más caracteres, mantenga pulsada la tecla Borrar.

Para insertar un espacio, pulse O. Para mover el cursor a la siguiente línea, pulse O tres veces.

■ Ingreso de texto predictivo

Para escribir letras pulsando una sola vez las teclas, use el ingreso de texto predictivo.

Para activar el ingreso de texto predictivo, pulse # varias veces hasta que aparezca . Esto activa el ingreso de texto predictivo para todos los editores del dispositivo.

1. Para escribir la palabra deseada, pulse las teclas 2 a 9. Pulse cada tecla sólo una vez para cada letra. La palabra cambia después de cada vez que se pulsa una tecla.

Para insertar los signos de puntuación más comunes, pulse 1. Para insertar otros signos de puntuación y caracteres especiales, mantenga pulsada la tecla*.

Para borrar un carácter, pulse la tecla Borrar. Para borrar más caracteres, mantenga pulsada la tecla Borrar.

2. Cuando haya finalizado la palabra y ésta sea correcta, avance con el cursor o inserte un espacio para confirmarla.

Si la palabra no es correcta, para ver las demás palabras que encontró el diccionario, pulse * varias veces.

Si aparece el carácter ? después de la palabra que ingresó, significa que esa palabra no está en el diccionario. Para agregar una palabra al diccionario, seleccione **Escribir**.

Escriba la palabra (hasta 32 letras) usando el ingreso de texto tradicional y seleccione **Aceptar**. La palabra se agregará al diccionario. Cuando el diccionario se llena, la palabra nueva reemplaza a la palabra más vieja agregada.

Escribir palabras compuestas

Escriba la primera mitad de una palabra compuesta y avance con el cursor para confirmarla. Escriba la última parte de la palabra compuesta y, para completarla, pulse O para agregar un espacio.

■ Copiar y borrar texto

1. Para seleccionar letras y palabras, mantenga pulsada la tecla # y, al mismo tiempo, desplácese hacia la izquierda o la derecha. A medida que la selección se mueve, el texto va apareciendo resaltado. Para seleccionar líneas de texto, mantenga pulsada la tecla # y, al mismo tiempo, desplácese hacia arriba o hacia abajo.
2. Para copiar el texto en el portapapeles, mantenga pulsada la tecla # y, al mismo tiempo, seleccione **Copiar**.

Si desea borrar el texto seleccionado, pulse la tecla Borrar.

3. Para insertar el texto, desplácese hasta el punto de inserción, mantenga pulsada la tecla # y, al mismo tiempo, seleccione **Pegar**.

6. Mensajería

Para abrir el menú *Mensajes*, seleccione **Menú > Mensajes**. Podrá ver la función *Crear mensaje* y una lista de carpetas predeterminadas:



Buzón entrada: contiene los mensajes recibidos excepto los mensajes de e-mail y los mensajes de difusión celular. Los mensajes de e-mail se guardan en la carpeta *Buzón correo*. Para leer mensajes de difusión celular, seleccione **Opciones > Difusión celular**.



Mis carpetas: para organizar sus mensajes en carpetas.



Buzón correo: para conectarse a un buzón de correo remoto y descargar los mensajes nuevos de e-mail o ver sin conexión los mensajes de e-mail ya descargados. Después de definir la configuración para un nuevo buzón de correo, en la pantalla se muestra el nombre elegido para el buzón de correo en lugar de *Buzón de correo*.



Borrador: guarda los borradores de los mensajes que todavía no se enviaron.



Enviados: guarda los mensajes que fueron enviados, sin incluir los mensajes enviados mediante Bluetooth. Consulte *Guardar mensajes enviados* en "Otras configuraciones", pág. 43.



Buzón salida: guarda transitoriamente los mensajes que están en espera para ser enviados.



Informes (servicio de red): guarda los informes de entrega de los mensajes de texto, tipos especiales de mensajes, como tarjetas de visita, y los mensajes multimedia que usted envió. Puede ocurrir que no sea posible recibir o entregar un informe de un mensaje multimedia que se haya enviado a una dirección de e-mail.

■ Escribir y enviar mensajes

La red inalámbrica puede limitar el tamaño de los mensajes enviados por el servicio de mensajería multimedia (MMS). Si la imagen insertada excede este límite, el dispositivo puede reducir el tamaño para enviarla por MMS.

Su dispositivo puede enviar mensajes de texto que exceden el límite de caracteres para un único mensaje. Mensajes largos son enviados como una serie de dos o más mensajes. Es posible que su proveedor de servicios le cobre los cargos correspondientes. Los caracteres que llevan tilde u otros signos, y los caracteres especiales de algunos idiomas ocupan más espacio, lo que limita el número de caracteres que se pueden enviar en un único mensaje.


Sólo los dispositivos que tienen características compatibles pueden recibir y mostrar mensajes multimedia. El aspecto de un mensaje puede variar en función del dispositivo receptor.

Antes de poder enviar y recibir mensajes de texto, mensajes multimedia o e-mails, o antes conectarse al buzón de correo remoto, debe configurar correctamente la conexión. Consulte "Configuraciones de mensajes", pág. 40.

1. Para crear un mensaje, seleccione **Menú > Mensajes > Crear mensaje** y el tipo de mensaje.
Para crear un mensaje de audio, consulte "Mensajería de audio Nokia Xpress", pág. 36.
2. Seleccione los destinatarios o grupos de *Contactos* o escriba el número de teléfono o la dirección de e-mail del destinatario en el campo *Para*. Para separar destinatarios use el punto y coma (;).
3. Al crear un mensaje de e-mail o multimedia, desplácese hacia abajo hasta el campo del asunto y escriba el asunto del mensaje.
4. Desplácese hacia abajo para pasar al campo del mensaje.
5. Escriba el mensaje.

Al escribir mensajes de texto, el indicador de longitud del mensaje muestra la cantidad de caracteres que puede escribir en el mensaje. Por ejemplo, 10 (2) significa que todavía puede agregar diez caracteres para que el texto se envíe como dos mensajes separados.

Para usar una plantilla para el mensaje de texto, seleccione **Opciones > Insertar > Plantilla**. Para crear una presentación basada en una plantilla y enviarla como mensaje multimedia, seleccione **Opciones > Crear presentación**. Para usar una plantilla de texto para el mensaje multimedia, seleccione **Opciones > Insertar objeto > Plantilla**.

Para agregar un objeto multimedia a un mensaje multimedia, seleccione **Opciones > Insertar objeto > Imagen, Clip de sonido o Videoclip**. Para crear y agregar un objeto multimedia nuevo, seleccione **Opciones > Insertar nuevo > Imagen, Clip de sonido, Videoclip o Diapositiva**. Cuando se agrega un clip de sonido, aparece el icono .

Para agregar un objeto multimedia a un e-mail, seleccione **Opciones > Insertar > Imagen, Clip de sonido, Videoclip, Nota o Plantilla**.

6. Para enviar el mensaje, seleccione **Opciones > Enviar**.

Mensajería de audio Nokia Xpress

Los mensajes de audio son mensajes multimedia que incluyen únicamente un clip de sonido. Para crear y enviar un mensaje de audio, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Menú > Mensajes > Crear mensaje > Mensaje de voz**.
2. En el campo *Para*, seleccione los destinatarios de *Contactos* o escriba el número de teléfono o la dirección de e-mail. Desplácese hacia abajo hasta el campo del mensaje.
3. Para registrar un clip de sonido nuevo, seleccione **Opciones > Insertar clip sonido > Nuevo clip de sonido**. Comenzará la grabación.

Para usar un clip de sonido ya grabado, seleccione **Opciones > Insertar clip sonido > Desde la Galería**, desplácese hasta el clip de sonido y selecciónelo. El clip de sonido debe tener el formato .amr.

Para reproducir el clip de sonido, seleccione **Opciones > Reproducir clip sonido**.

4. Para enviar el mensaje, seleccione **Opciones > Enviar**.


Configuraciones de e-mail

Antes de poder enviar, recibir, descargar, responder y reenviar mensajes de e-mail a otra cuenta de e-mail, debe configurar un punto de acceso a Internet (IAP) y definir correctamente la configuración de su servicio de e-mail. Consulte "Conexión", pág. 76, y "Configuraciones de e-mail", pág. 41.

Siga las instrucciones que le de su proveedor de servicios de e-mail e Internet.

■ Buzón de entrada: recibir mensajes

Seleccione **Menú** > *Mensajes* > *Buzón entrada*.

Si hay mensajes sin leer en el buzón de entrada, el icono cambia a .

Para abrir un mensaje recibido, seleccione **Menú** > *Mensajes* > *Buzón entrada* y el mensaje deseado.



Importante: Sea precavido al abrir mensajes. Los objetos de los mensajes multimedia pueden contener software malicioso o pueden ser peligrosos de otra manera para su dispositivo o su PC.

Ver objetos multimedia

Para ver la lista de objetos multimedia incluidos en el mensaje multimedia, abra el mensaje y seleccione **Opciones** > *Objetos*. Puede guardar el archivo en el dispositivo o enviarlo usando la tecnología Bluetooth o como mensaje multimedia a otro dispositivo compatible.

Tipos especiales de mensajes

Su dispositivo puede recibir muchos tipos de mensajes, por ejemplo, logotipos del operador, tarjetas de visita, entradas de agenda y tonos de timbre.

Para abrir un mensaje recibido, seleccione **Menú** > *Mensajes* > *Buzón entrada* y el mensaje deseado. Puede guardar el contenido del mensaje especial en su dispositivo. Por ejemplo, para guardar en la agenda una entrada recibida, seleccione **Opciones** > *Guardar en Agenda*.



Nota: La función de mensaje con imagen puede usarse sólo si su proveedor de servicios lo admite. Sólo los dispositivos que ofrecen funciones de mensaje con imagen pueden recibir y mostrar mensajes con imagen. El aspecto de un mensaje puede variar en función del dispositivo receptor.

Mensajes de servicio

Los mensajes de servicio (servicio de red) son notificaciones (por ejemplo, titulares de noticias) que pueden contener un mensaje de texto o la dirección de un servicio de explorador. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información acerca de la disponibilidad y la suscripción.

■ Mis carpetas

Puede organizar los mensajes en carpetas, crear nuevas carpetas, cambiar el nombre de carpetas ya existentes y borrar carpetas ya existentes.

Seleccione **Menú > Mensajes > Mis carpetas**. Para crear una carpeta, seleccione **Opciones > Nueva carpeta** y escriba el nombre que desea para la carpeta.

■ Buzón de correo

Seleccione **Menú > Mensajes > Buzón correo**. Aparecerá la pregunta *¿Conectar con buzón de correo?*. Seleccione *Sí* para conectarse al buzón de correo (servicio de red) o *No* para ver los mensajes de e-mail ya descargados sin conexión.

Para conectarse al buzón de correo después, seleccione **Opciones > Conectar**.

Cuando crea un nuevo buzón de correo, el nombre que usted asigna a ese buzón de correo reemplaza al nombre *Buzón correo*. Puede tener hasta seis buzones de correo.


Cuando esté conectado, para finalizar la conexión de datos con el buzón de correo remoto, seleccione **Opciones > Desconectar**.

Recuperar mensajes de e-mail del buzón de correo



Importante: Sea precavido al abrir mensajes. Los mensajes de e-mail pueden contener software malicioso o pueden ser peligrosos de otra manera para su dispositivo o su PC.

1. Seleccione **Menú > Mensajes > Buzón correo > Opciones > Conectar**.
2. Seleccione **Opciones > Recuperar e-mail** y una de las siguientes opciones:
Nuevos: para descargar todos los mensajes nuevos de e-mail en su dispositivo.
Seleccionados: para descargar solamente los mensajes de e-mail que usted marcó.
Todos: para descargar todos los mensajes del buzón de correo.
3. Después de haber descargado los mensajes de e-mail, puede continuar viéndolos en línea. Seleccione **Opciones > Desconectar** para cerrar la conexión y ver los mensajes de e-mail sin conexión.
4. Para abrir un mensaje de e-mail, selecciónelo. Si el mensaje de e-mail no fue descargado y usted no está conectado y selecciona *Abrir*, se le preguntará si desea descargar este mensaje del buzón de correo.

Para ver los archivos adjuntos de un mensaje de e-mail, que aparecen indicados con el icono , seleccione **Opciones > Archivos adjuntos**. Puede descargar, abrir o guardar los archivos adjuntos que tengan los formatos admitidos.

Eliminar mensajes de e-mail

Para eliminar un mensaje de e-mail del dispositivo pero no del buzón de correo remoto, seleccione **Opciones > Eliminar > Sólo del teléfono**. El encabezado del mensaje de e-mail permanece en el dispositivo. Para eliminar el encabezado también, elimine primero el mensaje de e-mail del buzón de correo remoto y después conecte el dispositivo con el buzón de correo remoto para actualizar el estado.

Para eliminar un mensaje de e-mail del dispositivo y el buzón de correo remoto, seleccione **Opciones > Eliminar > Teléfono y servidor**.

Para cancelar la eliminación de un mensaje de e-mail tanto del dispositivo como del servidor, desplácese hasta un mensaje de e-mail que haya marcado para borrar durante la próxima conexión y seleccione **Opciones > Deshacer eliminar**.

■ Buzón de salida

La carpeta del buzón de salida es un lugar de almacenamiento transitorio para los mensajes que están listos para ser enviados.

Para ingresar a la carpeta del buzón de salida, seleccione **Menú > Mensajes > Buzón salida**. Los estados de los mensajes son los siguientes:

Enviando: el dispositivo está enviando el mensaje.

En espera o En cola: el dispositivo está esperando para enviar mensajes o e-mail.

Reenviar a las...: ocurrió un error durante el envío. El dispositivo intentará enviar nuevamente el mensaje después de un período dado de espera. Para volver a intentar enviar el mensaje de inmediato, seleccione **Opciones > Enviar**.

Aplazado: para configurar que los documentos permanezcan en espera mientras se encuentran en la carpeta del buzón de salida, desplácese hasta el mensaje que se está enviando y seleccione **Opciones > Aplazar envío**.

Fallido: se alcanzó la cantidad máxima de intentos de envío.

■ Difusión celular

Tal vez pueda recibir mensajes sobre diferentes temas, como las condiciones climáticas o del tránsito, de su proveedor de servicios (servicio de red). Para activar el servicio, consulte *Difusión celular* en "Configuraciones de difusión celular", pág. 42.

Seleccione **Menú > Mensajes > Opciones > Difusión celular**.

Una conexión de paquete de datos puede impedir la recepción de difusiones celulares.

■ Editor de comandos de servicio

Para ingresar y enviar comandos de servicio (también conocidos como comandos USSD), por ejemplo, para enviar comandos de activación para servicios de red a su proveedor de servicios, seleccione **Menú > Mensajes > Opciones > Comando servicio**. Para enviar el comando, seleccione **Opciones > Enviar**.

■ Configuraciones de mensajes

Configuraciones de mensajes de texto

Seleccione **Menú > Mensajes > Opciones > Configuraciones > Mensaje corto** y una de las siguientes opciones:

Centros de mensajes: enumera todos los centros de mensajes definidos.

Centro mens. en uso: define qué centro de mensajes se usa para enviar mensajes de texto y tipos de mensajes especiales, como tarjetas de visita.

Codificac. caracteres > Soporte completo: para seleccionar que todos los caracteres del mensaje se envíen como se ven. Si selecciona *Soporte reducido*, los caracteres con tilde y otras marcas especiales pueden aparecer convertidos en otros caracteres.

Informe de recepción (servicio de red): si está configurado como *Sí*, el estado del mensaje enviado (*Pendiente, Fallido, Entregado*) se muestra en *Informes*.

Validez de mensajes: si no es posible comunicarse con el destinatario de un mensaje durante el período de validez, el mensaje se elimina del centro de servicio de mensajes. Tenga en cuenta que su red debe admitir esta función para que usted pueda usarla.

Mens. enviado como: para definir cómo se envía el mensaje. La configuración predeterminada es *Texto*.

Conexión preferida: puede enviar mensajes de texto usando la red GSM normal o paquetes de datos si su red lo admite.

Resp. mismo centro (servicio de red): si selecciona *Sí* y el destinatario responde a su mensaje, el mensaje de respuesta se envía usando el mismo número de centro de servicio de mensajes. No todas las redes ofrecen esta opción.

Configuraciones de mensajes multimedia

Seleccione **Menú > Mensajes > Opciones > Configuraciones > Mensaje multimedia** y una de las siguientes opciones:

Tamaño de imagen: define el tamaño de la imagen en un mensaje multimedia. Si selecciona *Original*, el tamaño de la imagen no se modifica.

Modo creación MMS: si selecciona *Dirigido*, el dispositivo le informa si está intentando enviar un mensaje que el destinatario tal vez no admita. Para configurar el dispositivo de manera de evitar el envío de mensajes no admitidos, seleccione *Restringido*. Si selecciona *Libre*, la creación de mensajes no estará restringida, pero puede ocurrir que el destinatario no pueda ver el mensaje que usted le envió.

Punto acceso en uso: seleccione qué punto de acceso se usa como conexión preferida para los mensajes multimedia.

Recuperación multim.: para recibir mensajes multimedia sólo cuando se encuentra dentro de la cobertura de su red local, seleccione *Auto en red dom.*. Para recibir siempre los

mensajes multimedia, seleccione *Siempre automático*. Para descargar los mensajes de manera manual, seleccione *Manual*. Para no recibir ningún mensaje multimedia ni ninguna publicidad, seleccione *Desactivar*.

Mensajes anónimos: para rechazar los mensajes enviados por remitentes anónimos, seleccione *No*.

Recibir publicidad: defina si desea permitir la recepción de mensajes multimedia de publicidad.

Informe de recepción: si desea que el estado del mensaje enviado (*Pendiente*, *Fallido* o *Entregado*) aparezca en *Informes*, seleccione *Sí*. Puede ocurrir que no sea posible recibir o entregar un informe de un mensaje multimedia que se haya enviado a una dirección de e-mail.

Denegar envío info. > *Sí*: para denegar el envío de informes de entrega.

Validez de mensajes (servicio de red): si no es posible comunicarse con el destinatario de un mensaje durante el período de validez, el mensaje se elimina del centro de mensajes multimedia.

Configuraciones de e-mail

Configuraciones del buzón de correo

Seleccione **Menú > Mensajes > Opciones > Configuraciones > E-mail > Buzones de correo** y un buzón de correo.

Si todavía no definió ninguna configuración de buzón de correo, se le preguntará si desea hacerlo ahora.

Configuraciones conexión > *E-mail entrante* e *E-mail saliente*: para definir las configuraciones correctas, comuníquese con su proveedor de servicios de e-mail.

Configuraciones usuario

Seleccione *Configuraciones usuario* y una de las siguientes opciones:

Mi nombre: escriba el nombre que desea que aparezca en los mensajes de e-mail salientes.

Enviar mensaje (servicio de red): para definir cuándo se envían los mensajes de e-mail, seleccione *Inmediatamente* o *En sig. conexión*.

Env. copia a sí mismo: seleccione *Sí* para enviar una copia del mensaje de e-mail a la dirección definida en *Mi dirección de e-mail*.

Incluir firma: seleccione *Sí* para adjuntar una firma a sus mensajes de e-mail y para crear o editar el texto de la firma.

Nvas. alertas e-mail: para no recibir alertas de mensajes de e-mail nuevos, seleccione *Desactivar*.

Configurar recuperación

Seleccione *Config. recuperación* y una de las siguientes opciones:

E-mail para recup.: para descargar sólo los encabezados, seleccione *Sólo encabezados*.

Para limitar la cantidad de datos recibidos, seleccione *Límite tamaño* y escriba la cantidad

máxima de datos por mensaje en kilobytes. Para descargar mensajes y archivos adjuntos, seleccione *Mens. y arch. adj.*. Las opciones *Límite tamaño* y *Mens. y arch. adj.* sólo están disponibles en buzones de correo POP3.

Cantidad para recup.: para limitar la cantidad de mensajes que se pueden recuperar del buzón de correo remoto, seleccione *De Buzón entrada > N° e-mails* y escriba la cantidad máxima de mensajes que se recuperarán. También puede limitar la cantidad de mensajes a descargar de otras carpetas suscritas en *De carpeta*. (sólo buzones de correo IMAP4).

Ruta carpeta IMAP4 (sólo buzones de correo IMAP4): define la ruta de carpeta para buzones de correo IMAP4.

Suscrip. de carpeta (sólo buzones de correo IMAP4): seleccione las carpetas de buzón de correo a las que desea suscribirse. Para suscribirse a una carpeta o cancelar la suscripción, desplácese hasta ella y seleccione **Opciones > Suscribirse** o **Anular suscripción**.

Recuperación automática

Seleccione *Recuperación auto.* y una de las siguientes opciones:

Notificac. de e-mail: para descargar automáticamente los encabezados a su dispositivo cuando recibe una notificación de mensaje de e-mail nuevo en el buzón de correo remoto, seleccione *Actualización auto.* o *Sólo red doméstica*.

Recuperación de e-mail: para descargar automáticamente los encabezados de los mensajes de e-mail de manera periódica, seleccione *Activada* y si desea que los encabezados se descarguen únicamente cuando está dentro de la cobertura de su red local, seleccione *Sólo red doméstica*. Es posible descargar encabezados automáticamente para dos buzones de correo como máximo. Puede definir qué días, a qué hora y con qué frecuencia descargar encabezados; para hacerlo, seleccione *Días de recuperación*, *Horas recuperación* e *Interv. recuperación*.

Las funciones *Notificac. de e-mail* y *Recuperación de e-mail* no pueden activarse simultáneamente.

Configuraciones de mensajes de servicio

Seleccione **Menú > Mensajes > Opciones > Configuraciones > Mensaje de servicio** y una de las siguientes opciones:

Mensajes de servicio: para permitir o denegar la recepción de mensajes de servicio.

Descargar mensajes: para descargar mensajes de manera automática o manual.

Configuraciones de difusión celular

Comuníquese con su proveedor de servicios para averiguar si el servicio de difusión celular (servicio de red) está disponible y cuáles son los temas disponibles y los números relacionados con los temas.

Seleccione **Menú > Mensajes > Opciones > Configuraciones > Difusión celular** y una de las siguientes opciones:

Recepción: seleccione *Activar* o *Desactivar*.

Idioma: seleccione el idioma en el que desea recibir los mensajes de difusión celular.

Detección de temas: para guardar automáticamente números de temas antes desconocidos que recibió en mensajes de difusión celular, seleccione *Activar*.

Otras configuraciones

Seleccione **Menú > Mensajes > Opciones > Configuraciones > Otras** y una de las siguientes opciones:

Guardar mens. env.: seleccione esta opción para guardar en la carpeta *Enviados* una copia de los mensajes de texto, mensajes multimedia o mensajes de e-mail enviados.

Nº mens. guardados: para definir la cantidad de mensajes que se guardan simultáneamente en la carpeta de elementos enviados. Cuando se alcanza el valor límite, se borra el mensaje más antiguo.

Memoria en uso: seleccione esta opción para guardar los mensajes en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.

■ Lector de mensajes

Con *Lector mensajes*, puede escuchar mensajes de texto, mensajes multimedia y mensajes de e-mail que haya recibido. La aplicación está disponible en su dispositivo solamente para el idioma inglés. Para descargar idiomas agregados, visite www.nokia.com (en inglés).

Para escuchar un mensaje del *Buzón entrada* o del *Buzón correo*, desplácese hasta el mensaje o marque los mensajes y seleccione **Opciones > Escuchar**. Para pasar al siguiente mensaje, desplácese hacia abajo.



Sugerencia: Cuando aparezca el aviso *1 mensaje nuevo* o *Nuevo e-mail* en el modo en espera, para escuchar los mensajes recibidos, mantenga pulsada la tecla de selección izquierda hasta que se inicie el *Lector mensajes*.

7. Contactos

■ Administrar contactos

Seleccione **Menú > Contactos**.

Para agregar un contacto nuevo, seleccione **Opciones > Nuevo contacto**. Complete los campos que desee y seleccione **Listo**.

Para editar un contacto, desplácese hasta él y seleccione **Opciones > Editar**.

Para asignar direcciones y números predeterminados a un contacto, selecciónelo y seleccione **Opciones > Predeterminados**. Desplácese hasta la opción predeterminada deseada y seleccione **Asignar**.

Para copiar nombres y números de una tarjeta SIM al dispositivo, seleccione **Opciones > Contactos SIM > Directorio SIM**. Desplácese hasta los nombres que desea copiar, márquelos y seleccione **Opciones > Copiar a Contactos**.

Para copiar un número de teléfono, fax o localizador de los contactos a la tarjeta SIM, desplácese hasta el contacto que desea copiar y seleccione **Opciones > Copiar > Al directorio SIM**.

Para ver la lista de números de marcación fija, seleccione **Opciones > Contactos SIM > Contac. marcación fija**. Esta configuración sólo aparece si la tarjeta SIM la admite.

■ Administrar grupos de contactos

Puede crear un grupo de contactos para enviar mensajes de texto o e-mail a varios destinatarios a la vez.

1. Desplácese hacia la derecha y seleccione **Opciones > Nuevo grupo**.
2. Escriba un nombre para el grupo.
3. Seleccione el grupo y **Opciones > Agregar miembros**.
4. Marque los contactos que desea agregar al grupo y seleccione **Aceptar**.

■ Agregar un tono de timbre

Puede definir un tono de timbre (y un videoclip como tono de timbre) para cada contacto y cada grupo.

1. Seleccione **Menú > Contactos**.
2. Para agregar un tono de timbre a un contacto, seleccione el contacto, **Opciones > Tono de timbre** y el tono de timbre deseado.

Para agregar un tono de timbre a un grupo, desplácese hacia la derecha hasta la lista de grupos y seleccione el grupo de contactos deseado. Seleccione **Opciones > Tono de timbre** y el tono de timbre para el grupo.


Para eliminar el tono de timbre personal o del grupo, seleccione **Tono predeter.** como tono de timbre.

■ Asignar teclas de marcación rápida

Puede asignar un número de teléfono a las teclas de marcación rápida, de 2 a 9. La tecla 1 está reservada para llamar al buzón de correo. Necesita activar la marcación rápida antes de poder usarla. Consulte *Marcación rápida* en "Llamar", pág. 74.

1. Seleccione **Menú > Contactos** y un contacto.

2. Desplácese hasta un número y seleccione **Opciones** > *Asignar m. rápida..* Desplácese hasta la tecla de marcación rápida deseada y seleccione **Asignar**. Si la marcación rápida está desactivada, el teléfono le preguntará si desea activarla.

Cuando regrese a la vista de la información del contacto, aparecerá el icono  al lado del número para indicar la marcación rápida asignada.

Para llamar al contacto usando la marcación rápida, en el modo en espera, pulse la tecla de marcación rápida y la tecla Llamar o mantenga pulsada la tecla de marcación rápida.

8. Galería

Use la *Galería* para almacenar y organizar sus imágenes, videoclips, pistas de música, clips de sonido, listas de pistas, enlaces de flujo continuo, archivos .ram y presentaciones.

Seleccione **Menú** > *Galería* y una carpeta.

Para establecer una imagen como imagen de fondo, seleccione *Imágenes* y la imagen deseada. Seleccione **Opciones** > *Usar imagen* > *Como imagen de fondo*. Para asignar la imagen a un contacto, seleccione *Asignar a contacto*.

Para establecer un videoclip como tono de timbre, seleccione *Videoclips* y el video deseado. Seleccione **Opciones** > *Usar video* > *Como tono de timbre*. Para asignar el video a un contacto, seleccione *Asignar a contacto*.

Para copiar archivos en la memoria del dispositivo o la tarjeta de memoria, desplácese hasta el archivo o marque los archivos y seleccione **Opciones** > *Organizar* > *Copiar a mem. telef.* o *Copiar a tarjeta mem..*

Para crear carpetas de imágenes y mover imágenes a ellas, seleccione *Imágenes*, desplácese hasta una imagen, seleccione **Opciones** > *Organizar* > *Nueva carpeta* y escriba un nombre para la carpeta. Marque las imágenes que desea mover a la carpeta y seleccione **Opciones** > *Organizar* > *Mover a carpeta* y la carpeta.

■ Editar imágenes

Para editar imágenes de la *Galería*, desplácese hasta la imagen y seleccione **Opciones** > *Editar*.

Para recortar una imagen, seleccione **Opciones** > *Aplicar efecto* > *Cortar*. Para recortar el tamaño de la imagen de manera manual, seleccione *Manual* o una relación predeterminada de medidas de la lista. Si selecciona *Manual*, aparecerá una cruz en la esquina superior izquierda de la imagen. Desplácese para seleccionar el área que desea recortar y seleccione **Definir**. Aparecerá otra cruz en la esquina inferior derecha. Seleccione nuevamente el área que desea recortar. Para ajustar el área seleccionada primero, seleccione **Atrás**. Las áreas seleccionadas forman un rectángulo, que a su vez, forma la imagen recortada.

Si seleccionó una proporción predeterminada de medidas, seleccione la esquina superior izquierda del área que recortará. Para cambiar el tamaño del área resaltada, use la tecla de desplazamiento. Para inmovilizar el área seleccionada, pulse la tecla de desplazamiento. Para mover el área dentro de la imagen, desplácese. Para seleccionar el área que recortará, pulse la tecla de desplazamiento.

Para reducir los ojos rojos en una imagen, seleccione **Opciones > Aplicar efecto > Reduc. ojos rojos**. Mueva la cruz sobre el ojo y pulse la tecla de desplazamiento. Aparecerá un círculo en la pantalla. Para cambiar el tamaño del círculo de modo que se ajuste al tamaño del ojo, desplácese hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Para reducir el color rojo, pulse la tecla de desplazamiento.

Los accesos directos del editor de imágenes son los siguientes:

- Para ver una imagen en el modo de pantalla completa, pulse *. Para volver a la vista normal, pulse * otra vez.
- Para girar una imagen hacia la derecha o la izquierda, pulse 3 ó 1.
- Para acercar o alejar una imagen, pulse 5 ó 0.
- Para moverse en una imagen ampliada, desplácese hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha.

■ Editar videoclips

Para editar videoclips de la *Galería* y crear videoclips personalizados, desplácese hasta un videoclip y seleccione **Opciones > Editor de video**.

En el editor de video, puede ver dos líneas de tiempo: la del video y la del sonido. Las imágenes, el texto y las transiciones agregadas a un videoclip se muestran en la línea de tiempo del video. Para pasar de una línea de tiempo a la otra, desplácese hacia arriba o hacia abajo.

Modificar videos

Para modificar el video, seleccione entre las siguientes opciones de *Editar videoclip*:

Cortar: corta el videoclip en la vista Cortar videoclip.

Agregar efecto color: inserta un efecto de color en el videoclip.

Usar cámara lenta: reduce la velocidad del videoclip.

Silenciar o Activar sonido: activa o desactiva el sonido del videoclip original.

Ajustar volumen: ajusta el nivel del volumen.

Eliminar: elimina el videoclip del video.

Duplicar: hace una copia del videoclip seleccionado.

Editar texto (sólo aparece si agregó texto): para mover, eliminar o duplicar texto; cambiar el color y el estilo del texto; definir el tiempo que permanece en la pantalla y agregar efectos al texto.

Editar imagen (sólo aparece si agregó una imagen): para mover, eliminar o duplicar una imagen; definir el tiempo que permanece en la pantalla y aplicar un efecto de fondo o de color a la imagen.

Editar clip de sonido (sólo aparece si agregó un clip de sonido): para cortar o mover el clip de sonido, ajustar la duración, o eliminar o duplicar el clip.


Editar transición: hay tres tipos de transiciones: al comienzo de un video, al final de un video y las transiciones entre videoclips. Puede seleccionar una transición inicial cuando la primera transición del video está activada.

Insertar: Seleccione *Videoclip*, *Imagen*, *Texto*, *Clip de sonido* o *Nuevo clip de sonido*.

Película: puede ver una vista previa de la película en el modo de pantalla completa o como miniatura, y puede guardar o enviar la película o cortarla para que el tamaño sea adecuado para mandarla en un mensaje multimedia.

Para tomar una instantánea de un videoclip, en la vista Cortar videoclip, seleccione **Opciones** > *Tomar instantánea*. En la vista previa en miniatura, pulse la tecla de desplazamiento y seleccione *Tomar instantánea*.

Para guardar su video, seleccione la opción **Opciones** > *Película* > *Guardar*. Para definir la *Memoria en uso*, seleccione **Opciones** > *Configuraciones*.

Para enviar el video, seleccione *Enviar* > *Vía multimedia*, *Vía e-mail* o *Vía Bluetooth*. Comuníquese con el proveedor de servicios para conocer el tamaño máximo de los mensajes multimedia que puede enviar. Si el tamaño del video excede el tamaño permitido para enviarlo en un mensaje multimedia, aparecerá .

Transferir videos de una PC

Para transferir videos, use un cable USB compatible o la conectividad Bluetooth.

Los requisitos para transferir videos desde una PC son los siguientes:

- Sistema operativo Microsoft Windows XP (o posterior)
- Nokia PC Suite 6.82 o posterior
- Aplicación Nokia Video Manager (aplicación complementaria de PC Suite)

Si conecta el cable USB para transferir videos, use Nokia Video Manager en Nokia PC Suite y seleccione *PC Suite* como modo de conexión.

Para cambiar el modo de conexión USB predeterminado, seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Conectividad* > *USB* > *Modo USB*.

Nokia Video Manager en Nokia PC Suite está optimizado para codificar y transferir archivos de video. Para obtener información acerca de cómo transferir videos con Nokia Video Manager, consulte la ayuda de Nokia Video Manager.

■ Descargar archivos

Seleccione **Menú > Galería**, la carpeta para el tipo de archivo que desea descargar y la función de descarga (por ejemplo, *Imágenes > Descargas gráf.*). Se abrirá el explorador. Elija un favorito para el sitio de donde desea descargar.


9. Medios

■ Cámara

Su dispositivo tiene dos cámaras: una cámara de alta resolución en la cubierta posterior (cámara principal, modo apaisado) y una cámara de menor resolución en la parte delantera (cámara secundaria, modo vertical). Puede usar las dos cámaras para sacar fotos y grabar videos.

Para usar la cámara principal, abra la cubierta de la cámara principal.

Para activar la cámara, pulse la tecla de la cámara.

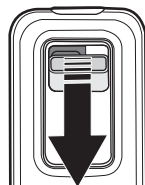

Para acercar o alejar, use las teclas de volumen o desplácese hacia arriba y hacia abajo. Para capturar una imagen, pulse la tecla de la cámara. La imagen se guarda en *Imágenes*, en la *Galería*, y se muestra en la pantalla. Para regresar al visor, seleccione **Atrás**. Para eliminar la foto, pulse la tecla **Borrar**.



Para capturar imágenes de manera secuencial, seleccione **Opciones > Modo de secuencia > Activar**. En el modo de secuencia, la cámara captura seis imágenes en intervalos breves y las muestra en una cuadrícula.

Para usar el modo panorámico, seleccione **Opciones > Modo panorama**. Pulse la tecla de captura para capturar una imagen panorámica. Se muestra la vista previa de la imagen panorámica. Avance lentamente hacia la derecha o la izquierda. No puede cambiar la dirección. Si la flecha de la pantalla está roja, significa que está avanzando demasiado rápido. Para detener la foto panorámica, pulse la tecla de captura nuevamente. El modo panorámico está disponible sólo en la cámara principal.

Para activar o desactivar el flash, seleccione **Opciones > Flash > Activar o Desactivar**. Si selecciona *Automático*, el flash se usa automáticamente cuando es necesario. El flash está disponible sólo en la cámara principal.

Manténgase a una distancia segura al usar el flash. No use el flash muy cerca de las personas o los animales. No obstruya el flash al sacar una foto.

Cuando haya poca luz, para usar el modo nocturno, seleccione **Opciones > Modo noche > Activar**.

Para usar el temporizador, seleccione **Opciones > Temporizador** y el tiempo que la cámara debe esperar para capturar la imagen. Pulse la tecla de desplazamiento para que el temporizador comience a contar el tiempo.

Para ajustar el equilibrio de blancos o el tono de color, seleccione **Opciones > Ajustar > Equilibrio de blancos o Tono de color**. El ajuste está disponible sólo en la cámara principal.

Para grabar un video, seleccione **Opciones > Modo video** y pulse la tecla de desplazamiento para empezar a grabar.

Configuraciones de cámara

Su dispositivo admite una resolución de captura de imágenes de 1600 x 1200 píxeles.

Para cambiar la configuración de la cámara, seleccione **Menú > Medios > Cámara > Opciones > Configuraciones**.

Seleccione *Imagen* y una de las siguientes opciones:

Calidad de imagen, Resolución (Cámara 1) y Resolución (Cámara 2): cuanto mejor sea la calidad de la imagen y mayor sea la resolución, más memoria utilizará la imagen.

Mostrar imag. captur.: para que la imagen no se muestre en la pantalla después de capturarla, seleccione *No*.

Nombre imag. predet.: cambia la manera en la que se asignan nombres a las imágenes capturadas.

Memoria en uso: para seleccionar si desea guardar sus imágenes en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.

Seleccione *Video* y una de las siguientes opciones:

Duración: si el valor configurado es *Máximo*, la longitud del video grabado sólo estará restringida por la cantidad de memoria disponible. Si el valor configurado es *Corto*, el tiempo de grabación se optimiza para el envío por MMS.

Resolución (Cámara 1) y Resolución (Cámara 2): para seleccionar la resolución del video.

Nom. video predeter.: para seleccionar la manera en la que se asignan nombres a los videoclips capturados.

Memoria en uso: para seleccionar si desea guardar sus videoclips en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.

■ Reproductor de música

Para abrir el reproductor de música, seleccione **Menú > Medios > Reprod. música.**

Biblioteca musical

Biblioteca musical es una base de datos de las pistas de música disponibles. Para abrir la biblioteca musical, en la vista principal del reproductor de música, seleccione **Opciones > Biblioteca musical.**

Para actualizar la biblioteca musical y buscar pistas de música guardadas en la memoria del dispositivo y en la tarjeta de memoria, seleccione **Opciones > Actualizar Bibl. musical.**

Para reproducir un álbum específico, seleccione *Álbumes*, desplácese hasta el álbum y seleccione **Opciones > Reproducir.** Para escuchar pistas específicas del álbum, seleccione *Álbumes* y un álbum, marque las pistas y seleccione **Opciones > Reproducir.**

Listas de pistas

Para compilar y guardar su propia lista de pistas, seleccione *Listas de pistas > Opciones > Nueva lista pistas.* Seleccione la memoria en la que desea guardar la lista y escriba un nombre para guardarla. Marque los temas deseados y pulse la tecla de desplazamiento.

Para escuchar una lista de pistas, seleccione *Listas de pistas*, desplácese hasta la lista de pistas y seleccione **Opciones > Reproducir.**

Puede agregar pistas desde otras vistas a una lista de pistas ya guardada. Por ejemplo, para agregar un álbum, seleccione *Álbumes*, localice el álbum, desplácese hasta él y seleccione **Opciones > Agregar a lista pistas > Lista pistas guardada.** Seleccione la lista de pistas a la que desea agregar el álbum.

Escuchar música



Advertencia: Escuche música a un volumen moderado. La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su facultad auditiva. Cuando esté utilizando el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Para comenzar la reproducción o ponerla en pausa, pulse la tecla de desplazamiento. Para pasar a la pista anterior o a la siguiente, desplácese hacia arriba o hacia abajo. Para avanzar rápidamente o retroceder, mantenga pulsada la tecla de desplazamiento hacia arriba o hacia abajo.

Para ver la lista de pistas que se está reproduciendo, seleccione **Opciones > Abrir "En reproduc."**

Para volver al modo en espera y dejar el reproductor de música en segundo plano, pulse la tecla Finalizar.

Para reproducir pistas de música varias veces, seleccione **Opciones** > *Repetición*. Seleccione *Todo* para repetir todas las pistas que se están reproduciendo, *Una* para repetir la pista que se está reproduciendo o *Desactivar* para no repetir las pistas.

Para reproducir música en orden aleatorio, seleccione **Opciones** > *Reprod. aleatoria* > *Activar*.

Configuraciones de audio

Para ajustar el tono del sonido y aplicar efectos al sonido, seleccione **Opciones** > *Config. de audio*.

Ecualizador

Para aumentar o disminuir las frecuencias durante la reproducción de música y modificar el sonido de la música, seleccione **Opciones** > *Config. de audio* > *Ecualizador*.

Para usar una configuración predeterminada, desplácese hasta ella y seleccione **Opciones** > *Activar*.

Crear una nueva configuración favorita

1. Para crear una nueva configuración favorita, seleccione **Opciones** > *Nuevo favorito* y escriba el nombre que desea asignarle.
2. Para pasar de una banda de frecuencia a otra, desplácese hacia la izquierda o la derecha. Para aumentar o disminuir el sonido en cada banda de frecuencia, desplácese hacia arriba o hacia abajo.
3. Seleccione *Atrás*.

■ RealPlayer

Con RealPlayer, puede reproducir archivos multimedia, por ejemplo, videoclips guardados en la memoria del dispositivo o la tarjeta de memoria, o archivos multimedia de flujo continuo transmitidos por conexiones inalámbricas mediante la apertura de un enlace de flujo continuo. Para abrir RealPlayer, seleccione **Menú** > *Medios* > *RealPlayer*.

RealPlayer no admite todos los formatos de archivo ni todas las variaciones de los formatos de archivos.

Reproducir archivos multimedia

Para reproducir un archivo multimedia en RealPlayer, seleccione **Opciones** > *Abrir* y una de las siguientes opciones:

Clips más recientes: para reproducir archivos multimedia que reprodujo recientemente.

Clip guardado: para reproducir archivos multimedia guardados en la memoria del dispositivo o la tarjeta de memoria.

Para reproducir por flujo continuo a través de una conexión inalámbrica, haga lo siguiente:

- Seleccione un enlace de flujo continuo guardado en la Galería. Se establecerá una conexión con el servidor de flujo continuo.
- Abra un enlace de flujo continuo mientras explora Internet.

Para reproducir contenido en vivo por flujo continuo, antes debe configurar el punto de acceso predeterminado. Consulte "Puntos de acceso", pág. 76.

Muchos proveedores de servicios requieren que se use un punto de acceso a Internet (IAP) como punto de acceso predeterminado. Otros proveedores de servicios le permiten utilizar un punto de acceso WAP. Para obtener más información, comuníquese con el proveedor de servicios.

En RealPlayer, sólo puede abrir direcciones `rtsp:// URL`. No puede abrir direcciones `http:// URL`. Sin embargo, RealPlayer reconoce los enlaces `http` a archivos `.ram` porque los archivos `.ram` son archivos de texto que contienen un enlace `rtsp`.



Advertencia: Cuando esté usando el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Accesos directos durante la reproducción

Desplácese hacia arriba para avanzar en la reproducción del archivo multimedia o desplácese hacia abajo para retroceder.

Pulse las teclas de volumen para subir o bajar el volumen.

■ Visual Radio

Puede usar la aplicación Visual Radio como radio FM con sintonía automática y estaciones predeterminadas o con información visual en paralelo relacionada con el programa de radio si sintoniza estaciones que ofrecen el servicio de Visual Radio y su operador de red admite el servicio. El servicio de Visual Radio usa paquetes de datos (servicio de red).

No es posible usar Visual Radio si el dispositivo está sin conexión.

La sintonía de la radio FM depende de una antena que no es la antena inalámbrica del dispositivo. Es necesario conectar un auricular o algún otro accesorio compatible al dispositivo para que la radio FM funcione correctamente.





Advertencia: Escuche música a un volumen moderado. La exposición prolongada a un nivel de volumen alto puede perjudicar su facultad auditiva. Cuando esté utilizando el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

Mientras escucha la radio puede hacer una llamada o responder una llamada entrante. El sonido de la radio se desactiva cuando hay una llamada activa.

Para abrir Visual Radio, seleccione **Menú > Medios > Radio**.



Para apagar la radio, seleccione **Salir**.

Sintonizar y guardar una estación de radio

Para iniciar la búsqueda de estaciones cuando la radio está encendida, seleccione  o . La búsqueda se detiene cuando se encuentra una estación. Para guardar la estación, seleccione **Opciones > Guardar estación**. Seleccione una ubicación para la estación. Escriba el nombre de la estación y seleccione **Aceptar**.

Funciones de radio

Para ajustar el volumen, pulse las teclas de volumen.

Seleccione  o  para desplazarse a la siguiente estación guardada o a la anterior. Los botones permanecen inactivos si no ninguna estación guardada.

Al utilizar un auricular compatible, pulse la tecla del auricular para desplazarse a la siguiente estación de radio guardada.

Para guardar la estación actual, seleccione **Opciones > Guardar estación**, elija una posición predeterminada y escriba el nombre de la estación.

Para configurar la frecuencia de una estación manualmente, seleccione **Opciones > Ajuste manual**.

Para escuchar la radio de fondo y pasar al modo en espera, seleccione **Opciones > Reproducir en 2º plano**.

Lista de estaciones

Cuando la radio esté encendida, seleccione **Opciones > Estaciones**.


La lista de estaciones se utiliza para administrar las estaciones de radio guardadas.

Configuración de estaciones

Desplácese hasta una estación de la lista de estaciones, selecciónela y utilice la función **Editar** para cambiar los parámetros de la estación.

Ver contenido visual

Para comprobar la disponibilidad y los costos y para suscribirse al servicio, comuníquese con el proveedor de servicios.

Para ver el contenido visual de la estación actual, seleccione .

Si la ID del servicio visual no se guardó en la lista de estaciones, se le solicitará esta ID. Escriba la ID del servicio visual y seleccione **Aceptar**. Si no tiene la ID del servicio visual, seleccione **Recuperar** para acceder al directorio de estaciones (servicio de red).

Para finalizar la transmisión del contenido visual, pero no la radio FM, seleccione **Cerrar**.

Para definir la configuración de la luz y el tiempo de ahorro de energía, seleccione **Opciones > Config. de pantalla**.

Configuraciones de Visual Radio

Cuando la radio esté encendida, seleccione **Opciones** > *Configuraciones* y lo siguiente:

Tono de inicio: para activar o desactivar el tono de inicio.

Servicio de inicio auto.: para activar o desactivar la visualización automática del contenido visual.


Punto de acceso: para seleccionar el punto de acceso.

Directorio de estaciones

Con el directorio de estaciones (servicio de red), puede seleccionar la activación de Visual Radio o las estaciones de radio tradicionales de una lista, agrupadas en carpetas.

Para comprobar la disponibilidad y los costos y para suscribirse al servicio, comuníquese con el proveedor de servicios.

Acceder al directorio de estaciones desde la vista del contenido visual

Para recuperar la ID del servicio visual e iniciar el contenido visual de la estación de radio actualmente sintonizada, seleccione  y *Recuperar*. Una vez que se haya establecido la conexión con el directorio de estaciones, seleccione la ubicación más cercana a su posición actual de una lista de carpetas.

El dispositivo compara las frecuencias de las estaciones de radio de la lista con la frecuencia sintonizada actualmente. Si se encuentra una frecuencia que coincide, aparece la ID del servicio visual de la estación de radio sintonizada. Seleccione **Aceptar** para comenzar a ver el contenido visual.

Si hay más de una estación de radio con frecuencias coincidentes, se muestran las estaciones de radio y sus ID del servicio visual en una lista.

Seleccione la estación de radio deseada. Aparecen la estación de radio sintonizada y la ID del servicio visual. Seleccione **Aceptar** para comenzar a ver el contenido visual.

Acceder al directorio de estaciones desde las opciones

Para acceder al directorio de estaciones (servicio de red) desde la lista de estaciones, seleccione **Opciones** > *Directorio estaciones*.

Una vez que se haya establecido la conexión con el directorio de estaciones, se le solicitará que seleccione la ubicación más cercana a su posición actual de una lista de ubicaciones.

Las estaciones de radio que incluyen contenido visual están marcadas con .

Seleccione la estación de radio deseada y una de las siguientes opciones:

Escuchar: para sintonizar la estación de radio resaltada. Para confirmar la configuración de la frecuencia, seleccione **Sí**.

Iniciar servicio visual: para abrir el contenido visual de la estación de radio seleccionada (si está disponible).

Guardar: para guardar los detalles de la estación de radio seleccionada en la lista de estaciones.

Detalles: para ver la información del canal.

10. Web

Para explorar las páginas Web con formato XHTML, WML o HTML, seleccione **Menú > Web** o mantenga pulsada la tecla **O** en el modo en espera.

Compruebe la disponibilidad de los servicios, los precios y las tarifas con el proveedor de servicios. Los proveedores de servicios también le pueden brindar instrucciones acerca de cómo utilizar los servicios.



Importante: Use solamente servicios fiables y que ofrecen niveles adecuados de seguridad y protección contra software perjudicial.

■ Configurar el teléfono para el servicio del explorador

El dispositivo puede configurar automáticamente el punto de acceso a Internet o WAP en función de la tarjeta SIM.


Puede utilizar la función *Asistente config.* para establecer las configuraciones del punto de acceso a Internet o WAP. Consulte "Asistente de configuración", pág. 78.

Es posible que reciba las configuraciones del servicio en un mensaje de configuración del proveedor de servicios.

Para definir un punto de acceso manualmente, consulte "Puntos de acceso", pág. 76.

■ Establecer una conexión

Para acceder a las páginas Web, haga lo siguiente:

- Seleccione la página de inicio () de su proveedor de servicios.
- Seleccione un favorito de la vista de favoritos.
- En la vista de favoritos, escriba la dirección de la página Web y seleccione **Ir a**.

■ Ver favoritos

Es posible que el dispositivo tenga favoritos y enlaces preinstalados para sitios de Internet de terceros. También puede acceder a otros sitios de terceros a través del dispositivo. Los sitios de terceros no están afiliados a Nokia; por lo tanto, la empresa no los avala ni asume responsabilidad alguna por ellos. Si decide acceder a dichos sitios, debe tomar precauciones en cuanto a la seguridad o el contenido.

Los favoritos se indican con los siguientes iconos:



La página de inicio definida para el punto de acceso predeterminado.



La carpeta de favoritos automáticos contiene favoritos (🔗) que se recopilan automáticamente cuando se exploran las páginas.



Cualquier favorito que muestre el título o la dirección de Internet del favorito.



🔗 y 🖱 se pueden reemplazar por los iconos del sitio Web.


Agregar favoritos manualmente

1. En la vista de favoritos, seleccione **Opciones** > *Admin. anotaciones* > *Agregar favorito*.
2. Complete los campos.
3. Seleccione **Opciones** > *Guardar*.

Enviar favoritos

Desplácese hasta un favorito o marque varios favoritos, seleccione **Opciones** > *Herramientas* > *Enviar* una opción.

■ Seguridad de conexión

Si aparece el indicador de seguridad  durante una conexión, la transmisión de datos entre el dispositivo y el servidor o el gateway de Internet estará encriptada.

El icono de seguridad no indica que la transmisión de datos entre el gateway y el servidor de contenido (o lugar donde se almacenan los recursos solicitados) sea segura. El proveedor de servicios asegura la transmisión de datos entre el gateway y el servidor de contenido.

Para ver los detalles de la conexión, el estado de encriptación y la información acerca de la autenticación del servidor, seleccione **Opciones** > *Herramientas* > *Info. de página*.

Es posible que algunos servicios requieran funciones de seguridad, como los servicios bancarios. Para este tipo de conexiones, se necesitan certificados de seguridad.

Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información. Consulte también "Administración de certificados", pág. 72.

■ Explorar páginas Web

La protección de los derechos de propiedad intelectual puede impedir la copia, modificación, transferencia o desvío de imágenes, música (incluyendo tonos de timbre) y otros contenidos.



Importante: Instale y utilice sólo las aplicaciones y software de fuentes que ofrecen seguridad, como las aplicaciones Symbian o las que pasaron la prueba de Java Verified™.

Teclas y comandos para la exploración

Para abrir un enlace, realice las selecciones correspondientes o marque las casillas de verificación y pulse la tecla de desplazamiento.

Para ir a la página anterior durante la exploración, seleccione **Atrás**. Si **Atrás** no se encuentra disponible, seleccione **Opciones > Opc. navegación > Historial** para ver una lista cronológica de las páginas visitadas durante una sesión de exploración. Para elegir la página deseada, desplácese hacia la izquierda o la derecha y selecciónela. La lista del historial se borra cada vez que se cierra una sesión.

Para guardar un favorito durante la exploración, seleccione **Opciones > Guardar como favorito**.

Para recuperar el contenido más reciente del servidor, seleccione **Opciones > Opc. navegación > Cargar de nuevo**.

Para abrir la barra de herramientas del explorador, desplácese hasta una parte vacía de la página y pulse la tecla de desplazamiento.

Accesos directos del teclado durante la exploración

1: abre los favoritos.

2: busca las palabras clave en la página actual.

3: vuelve a la página anterior.

5: muestra todas las ventanas abiertas.

8: muestra la descripción de la página actual. Pulse **8** nuevamente para acercarse y ver la sección deseada de la página.

9: permite ingresar una nueva dirección Web.

0: va a la página de inicio.

* o #: acerca o aleja la página.

Mini mapa

Mini mapa lo ayuda a navegar por las páginas Web que contienen grandes cantidades de información. Cuando *Mini mapa* está activado en las configuraciones del explorador y usted se desplaza por una página Web extensa, *Mini mapa* se abre y muestra una descripción general de la página Web que está explorando. Para desplazarse dentro de *Mini mapa*, utilice la tecla de desplazamiento. Cuando deja de desplazarse, *Mini mapa* desaparece y aparece el área delineada en *Mini mapa*.

Descripción de página

Con *Descripción de página*, puede desplazarse con mayor rapidez hasta la sección deseada de una página Web. Es posible que la opción Descripción de página no esté disponible en todas las páginas.

Para mostrar la descripción de la página actual, pulse **8**. Para buscar un punto deseado en la página, desplácese hacia arriba o hacia abajo. Pulse **8** nuevamente para acercarse y ver la sección deseada de la página.

Vínculos Web y blogs

Los vínculos Web son archivos .xml de páginas Web que se usan ampliamente para compartir los titulares de las entradas más recientes o el texto completo, por ejemplo, una noticia reciente en formato de vínculos de noticias. Los blogs o weblogs son diarios Web. La mayoría de los vínculos Web utilizan las tecnologías RSS y ATOM.

El explorador detecta automáticamente si una página Web contiene vínculos Web. Para suscribirse a un vínculo Web, seleccione **Opciones > Suscribirse** y un vínculo, o haga clic en el enlace. Para ver los vínculos Web a los que se suscribió, seleccione *Vínculos Web* en la vista de favoritos.

Para actualizar un vínculo Web, selecciónelo y luego seleccione **Opciones > Actualizar**.

Para definir de qué manera actualizar los vínculos Web, seleccione **Opciones > Configuraciones > Vínculos Web**.

Páginas guardadas

Puede guardar páginas y verlas más tarde sin conexión.

Para guardar una página durante la exploración, seleccione **Opciones > Herramientas > Guardar página**.

Para abrir la vista de *Páginas guardadas*, seleccione *Páginas guardadas* en la vista de favoritos. Para abrir una página, selecciónela.

Para iniciar una conexión con el servicio del explorador y recuperar nuevamente la página, seleccione **Opciones > Opc. navegación > Cargar de nuevo**. El dispositivo permanece conectado una vez que vuelve a cargar la página.

■ Finalizar una conexión

Para finalizar la conexión y ver sin conexión la página del explorador, seleccione **Opciones > Herramientas > Desconectar**. Para abandonar la exploración, seleccione **Opciones > Salir**.

■ Vaciar la caché

Una caché es una ubicación de memoria que se utiliza para almacenar datos de manera temporal. Si intentó acceder o accedió a información confidencial que requería contraseñas, vacíe la caché después de cada uso. La información o los servicios a los que accedió se almacenan en la caché. Para vaciar la caché, seleccione **Menú > Web > Opciones > Borrar datos privacidad > Borrar caché**.

Para eliminar todos los datos de privacidad, como la caché, las cookies, los datos de formularios, las contraseñas y el historial de exploración, seleccione **Menú > Web > Opciones > Borrar datos privacidad > Todo**.

■ Configuraciones del explorador

Seleccione **Opciones > Configuraciones** y una de las siguientes opciones:

General

Punto de acceso: seleccione el punto de acceso predeterminado.

Página de inicio: defina la dirección de la página de inicio deseada.

Mini mapa: active o desactive esta opción.

Historial: seleccione si desea que aparezca una lista de páginas visitadas durante la sesión de exploración actual cuando selecciona **Atrás**.

Adv. de seguridad: oculte o muestre las notificaciones de seguridad.

Script Java/ECMA: active o desactive el uso de scripts.

Página

Cargar contenido: seleccione qué tipo de contenido se cargará automáticamente durante la exploración. Si selecciona **Sólo texto**, para cargar imágenes durante la exploración, seleccione **Opciones > Herramientas > Cargar imágenes**.

Tamaño de pantalla: elija cómo desea utilizar el área de la pantalla para ver las páginas.

Codificación predet.: cuando selecciona **Automática**, el explorador intenta elegir la codificación de caracteres correcta de manera automática.

Bloq. mens. emerg.: permita o bloquee la apertura automática de distintos mensajes emergentes durante la exploración.

Recarga automática: active o desactive la actualización automática de las páginas del explorador.

Tamaño de letra: seleccione el tamaño de la letra.

Privacidad

Anotac. auto.: seleccione **Activado** si desea que los favoritos se guarden automáticamente en la carpeta **Anotac. auto.** cuando visite una página. Cuando selecciona **Ocultar carpeta**, los favoritos se siguen agregando automáticamente a la carpeta.

Guardar datos formul.: si no desea que se guarden los datos que ingresa en distintos formularios de una página Web y que se utilicen la próxima vez que acceda a la página, seleccione **Desactivar**.

Cookies: active o desactive la recepción y el envío de cookies (un medio para que los proveedores de contenido puedan identificar los usuarios y sus preferencias para el contenido que se utiliza con frecuencia).

Vínculos Web

Actualizaciones auto.: defina si desea que los vínculos Web se actualicen o no automáticamente, y con qué frecuencia desea actualizarlos. Es posible que configurar la aplicación para que recupere automáticamente vínculos Web implique la transmisión de grandes cantidades de datos a través de la red del proveedor de servicios. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener información acerca del costo de la transmisión de datos.

Pto. acc. para actualizac. auto.: seleccione el punto de acceso deseado para realizar la actualización (disponible únicamente cuando está activada la función *Actualizaciones auto.*).

11. Descargue

Descargue (servicio de red) es una tienda de contenido móvil disponible en su dispositivo. Es posible que pueda descargar algunos contenidos de forma gratuita.

Con *Descargue* puede descubrir, previsualizar, comprar, descargar y actualizar contenido, servicios y aplicaciones. Los elementos están ordenados por categorías en catálogos y carpetas proporcionados por diferentes proveedores de servicios. El contenido disponible depende del proveedor de servicios.

Seleccione **Menú** > *Descargue*.

Descargue utiliza los servicios de red para acceder al contenido más reciente. Para obtener información acerca de los elementos adicionales que se encuentran disponibles a través de *Descargue*, comuníquese con su proveedor de servicios o con el proveedor o el fabricante del producto.

12. Organizador

■ Reloj


Seleccione **Menú** > *Organizador* > *Reloj*.

Configuraciones del reloj

Para cambiar la hora o la fecha, seleccione **Opciones** > *Configuraciones*. Para obtener más información acerca de las configuraciones, consulte "Fecha y hora", pág. 70.

Configurar una alarma

1. Para configurar una nueva alarma, desplácese hacia la derecha hasta *Alarma* y seleccione **Opciones** > *Nueva alarma*.

2. Ingrese la hora de la alarma, seleccione si desea que la alarma se repita y cuándo desea que lo haga, y elija **Listo**. Cuando la alarma está activa, aparece .

Para cancelar una alarma, desplácese hasta la alarma y seleccione **Opciones > Eliminar alarma**. Para desactivar una alarma recurrente, seleccione **Opciones > Desactivar alarma**.

Desactivar la alarma

Seleccione **Parar** para desactivar la alarma.

Seleccione **Pausa** para que la alarma se detenga por 5 minutos y luego se reanude.

Si llega la hora de la alarma mientras el dispositivo está apagado, éste se enciende solo y comienza a sonar el tono de alarma. Si selecciona **Parar**, se le preguntará si desea activar el dispositivo para las llamadas. Seleccione **No** para apagar el dispositivo o **Sí** para realizar y recibir llamadas. No seleccione **Sí** cuando el uso de un teléfono móvil pueda causar interferencias o algún riesgo.

Reloj mundial

Para abrir la vista del reloj mundial, desplácese hacia la derecha hasta **Mundial**. Para agregar ciudades a la lista, seleccione **Opciones > Agregar ciudad**.

Para configurar la ciudad actual, desplácese hasta una ciudad y seleccione **Opciones > Como ciudad actual**. La ciudad se muestra en la vista principal del reloj, y la hora del dispositivo se modifica en función de la ciudad seleccionada. Compruebe que la hora sea correcta y que coincida con su zona horaria.

■ **Agenda**

Seleccione **Menú > Organizador > Agenda**.


Con la agenda, puede llevar un registro de las citas, reuniones, cumpleaños, aniversarios y otros eventos importantes. También puede configurar una alarma de la agenda que le recuerde los próximos eventos.

Crear entradas de agenda

1. Seleccione **Opciones > Nueva entrada** y un tipo de entrada.

Las entradas de *Aniversario* se repiten año tras año.

2. Complete los campos.

Repetir: pulse la tecla de desplazamiento para repetir la entrada. Una entrada recurrente se indica con  en la vista del día.

Repetir hasta: defina una fecha de finalización para la entrada recurrente, por ejemplo, la última fecha de un curso semanal al que está asistiendo. Esta opción sólo se muestra si seleccionó que desea repetir el evento.

Sincronización > Privada: después de la sincronización, sólo usted podrá ver la entrada de la agenda; los demás no podrán verla incluso si tienen acceso en línea a la agenda. *Pública:* la entrada de la agenda puede ser vista por las demás personas que tengan acceso en línea a la agenda. *Ninguna:* la entrada de la agenda no se copia al sincronizar la agenda.

3. Para guardar la entrada, seleccione **Listo**.

Vistas de agenda

Pulse # en las vistas del mes, la semana o el día para resaltar automáticamente la fecha actual. Para crear una entrada de reunión, pulse cualquier tecla numérica (de 0 a 9) en alguna de las vistas de la agenda.

Para desplazarse hasta una determinada fecha, seleccione **Opciones > Ir a fecha**. Ingrese la fecha y seleccione **Aceptar**.

Tareas

Seleccione **Opciones > Vista de tareas**.

En *Vista de tareas*, puede guardar una lista de las tareas que debe realizar.

Crear una nota de tarea

1. Para comenzar a escribir una nota de tarea, pulse cualquier tecla numérica (de 0 a 9).
2. Ingrese la tarea en el campo *Asunto*. Defina una fecha de vencimiento y una prioridad para la tarea.
3. Para guardar la nota de tarea, seleccione **Listo**.

■ Notas

Seleccione **Menú > Organizador > Notas**.

Para escribir una nueva nota, comience a escribir. Para guardar la nota, seleccione **Listo**.

Puede guardar archivos de texto sin formato (formato .txt) en *Notas*.

■ Convertidor

Seleccione **Menú > Organizador > Convertidor**.

Con el convertidor, puede convertir parámetros de medición de una unidad a otra, por ejemplo, medidas de longitud (de yardas a metros).

El convertidor tiene una precisión limitada, y es posible que se produzcan errores de aproximación.

Convertir unidades

Para convertir divisas, primero debe fijar el tipo de cambio. Consulte "Fijar una moneda base y tipos de cambio", pág. 63.

1. Seleccione *Tipo*, el tipo de medida que desea convertir y **Aceptar**.
2. Seleccione el primer campo de unidad, la unidad **desde** la cual desea realizar la conversión y **Aceptar**.
3. Seleccione el siguiente campo de unidad y la unidad **a** la cual desea realizar la conversión.
4. En el primer campo de cantidad, ingrese el valor que desea convertir. El otro campo de cantidad se modifica automáticamente para mostrar el valor convertido.

Pulse # para agregar un decimal y pulse * para los símbolos + y - (para temperatura), y E (exponente).

El orden de conversión varía si se escribe un valor en el segundo campo de cantidad. El resultado se muestra en el primer campo de cantidad.

Fijar una moneda base y tipos de cambio

Antes de convertir divisas, debe elegir una moneda base (generalmente, la moneda de su país) y debe agregar los tipos de cambio.

La tasa de la moneda base es siempre 1. La moneda base determina las tasas de conversión de las otras monedas.

1. Seleccione *Moneda* como tipo de medida y **Opciones > Cambios monedas**.
2. Para cambiar la moneda base, desplácese hasta la moneda (generalmente, la moneda de su país) y seleccione **Opciones > Fijar moneda base**.
3. Agregue los tipos de cambio, desplácese hasta la moneda e ingrese una nueva tasa, por ejemplo, cuántas unidades de la moneda equivalen a una unidad de la moneda base seleccionada.
4. Podrá convertir la moneda una vez que haya insertado todos los tipos de cambio necesarios.



Nota: Cuando cambie la moneda base, deberá ingresar los nuevos tipos de cambio, ya que se borran todos los tipos de cambio definidos anteriormente.

13. Aplicaciones

■ Datos GPS

Para iniciar la aplicación de datos GPS, seleccione **Menú > Aplicaciones > Datos GPS**.

Navegación

Para utilizar la guía de ruta, seleccione *Navegación*.

La guía de ruta muestra la ruta más directa y la distancia más corta para llegar al destino deseado. Se omiten todos los obstáculos, como los edificios y los obstáculos naturales. Las diferencias de altitud no se toman en cuenta al calcular la distancia. La guía de ruta sólo está activa cuando usted está en movimiento.

Para establecer el destino del viaje, seleccione **Opciones** > *Definir destino* y una marca como destino, o ingrese las coordenadas de latitud y longitud. Seleccione *Detener navegación* para eliminar el destino definido.

Para ver la información sobre la posición de su ubicación actual, seleccione *Posición*.

Posición

Para guardar su ubicación actual como una marca, seleccione **Opciones** > *Guardar posición*.

Distancia del viaje

Seleccione *Distancia viaje* > *Opciones* > *Iniciar* para activar el cálculo de la distancia del viaje y *Parar* para desactivarlo. Los valores calculados permanecen en la pantalla.

Seleccione *Restablecer* para establecer la distancia del viaje, el tiempo y la velocidad promedio y máxima en cero, y para comenzar un nuevo cálculo. Seleccione *Reiniciar* para configurar el odómetro y el tiempo total en cero.

El medidor de viajes tiene una precisión limitada, y es posible que se produzcan errores de aproximación. La precisión también puede verse afectada por la disponibilidad y la calidad de las señales GPS.

Solicitudes de posiciones

Es posible que reciba una solicitud por parte de un servicio de red para pedirle información sobre su posición. Es posible que los proveedores de servicios brinden información acerca de temas locales, como las condiciones climáticas o del tráfico, de acuerdo con la ubicación del dispositivo.

Cuando recibe una solicitud de posición, aparece un mensaje que muestra el servicio que ha realizado la solicitud. Para permitir que se envíe la información de su posición, seleccione *Aceptar*; para rechazar la solicitud, seleccione *Rechazar*.

■ Marcas

Con las marcas, puede guardar la información de posición de ubicaciones específicas en su dispositivo. Puede utilizar las marcas guardadas en aplicaciones compatibles, como la aplicación *Navigátor*.

Para crear una nueva marca, seleccione **Menú** > *Aplicaciones* > *Marcas* > **Opciones** > *Nueva marca*. Para realizar una solicitud de posición para las coordenadas de su ubicación actual, seleccione *Posición actual*. Para ingresar la información de posición de forma manual, seleccione *Escriba manualmente*.

Para agregar una marca a categorías predeterminadas, seleccione la marca y pulse **Opciones** > *Agregar a categoría*. Seleccione las categorías a las que desea agregar la marca.

Para enviar una o varias marcas a un dispositivo compatible, seleccione **Opciones > Enviar**. Las marcas recibidas se colocan en la carpeta *Buzón entrada de Mensajes*.

■ Adobe Reader

Utilice *Adobe Reader* para ver documentos .pdf. Para abrir la aplicación, seleccione **Menú > Aplicaciones > Adobe Reader**.

Abra un archivo .pdf

Para abrir un documento abierto recientemente, selecciónelo. Para abrir un documento que no se muestra en la vista principal, seleccione **Opciones > Buscar archivo**, la memoria, la carpeta donde está el archivo y el archivo.

Ver un documento

Para desplazarse por una página, utilice la tecla de desplazamiento. Para ir a la página siguiente, desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la página.

Para acercar o alejar un documento, seleccione **Opciones > Zoom > Acercar o Alejar**.

Para buscar texto, seleccione **Opciones > Buscar > Texto** y escriba el texto que desea buscar.

Para buscar la siguiente coincidencia, seleccione **Opciones > Buscar > Siguiente**.

Para girar el documento, seleccione **Opciones > Vista > Rotar a la izquierda o Rotar a la derecha**.

Para guardar una copia del documento, seleccione **Opciones > Guardar** y especifique dónde desea guardarla.

Configuraciones

Seleccione **Opciones > Configuraciones** y una de las siguientes opciones:

Zoom predeterm. %: para establecer el zoom predeterminado que desea ver cuando abra un archivo .pdf.

Modo de vista > Pantalla completa: para abrir los documentos en modo de pantalla completa.

Guardar conf. al salir > Si: para guardar las configuraciones como predeterminadas al salir de *Adobe Reader*.

■ Quickoffice

Para abrir las aplicaciones Quickoffice, seleccione **Menú > Aplicaciones > Quickoffice**.

Para ver una lista de los documentos de Word, Excel y PowerPoint, desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda hasta la vista de Quickword, Quicksheet o Quickpoint. Por ejemplo, los documentos de Microsoft Word disponibles aparecen en la vista de Quickword.

Seleccione un archivo para abrirlo en su aplicación correspondiente. Para ordenar los archivos, seleccione **Opciones > Ordenar por** y una opción.

Quickword

Con Quickword, puede ver los documentos originales de Microsoft Word en la pantalla del dispositivo. Quickword admite colores, negrita, cursiva y subrayado.

Quickword permite ver los documentos guardados en formato .doc de Microsoft Word 97, 2000, XP y 2003. No se admiten todas las variaciones ni las características de los formatos de archivo mencionados.

Ver documentos de Word

Para desplazarse por el documento, utilice la tecla de desplazamiento.

Para buscar texto dentro del documento, seleccione **Opciones** > *Opciones de búsqueda* > *Buscar*.

Quicksheet

Con Quicksheet, puede leer archivos de Microsoft Excel en la pantalla del dispositivo.

Quicksheet permite ver los documentos de hojas de cálculo en formato .xls de Microsoft Excel 97, 2000, XP y 2003. No se admiten todas las variaciones ni las características de los formatos de archivo mencionados.

Ver hojas de cálculo

Para desplazarse por la hoja de cálculo, utilice la tecla de desplazamiento.

Para alternar entre las hojas de cálculo, seleccione **Opciones** > *Hoja de cálculo*.

Para buscar texto dentro de un valor o una fórmula en la hoja de cálculo, seleccione **Opciones** > *Buscar* > *Buscar*.

Para cambiar la vista de la hoja de cálculo, seleccione **Opciones** y una de las siguientes opciones:

Desplazar: para navegar dentro de la hoja de cálculo actual por bloques. Desplácese hasta el bloque deseado y selecciónelo.

Zoom: para acercar o alejar la hoja de cálculo.

Inmovilizar paneles: para que permanezcan visibles las filas y columnas en la parte superior y a la izquierda de la celda.

Cambiar tamaño: para ajustar el tamaño de las columnas o las filas.

Quickpoint

Con Quickpoint, puede ver presentaciones de Microsoft PowerPoint en la pantalla del dispositivo.

Quickpoint permite ver las presentaciones creadas en formato .ppt de Microsoft PowerPoint 2000, XP y 2003. No se admiten todas las variaciones ni las características de los formatos de archivo mencionados.

Ver presentaciones

Para alternar entre las vistas de diapositiva, esquema y notas, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.

Para pasar a la diapositiva anterior o a la siguiente, desplácese hacia abajo o hacia arriba.
Para ver la presentación en la pantalla completa, seleccione **Opciones > Pantalla completa**.
Para expandir los elementos de la presentación en la vista de esquema, seleccione **Opciones > Esquema > Expandir**.

Quickmanager

Con Quickmanager, puede descargar software, actualizaciones y otras aplicaciones útiles. Puede pagar las descargas mediante la cuenta telefónica o la tarjeta de crédito.

Para abrir Quickmanager, seleccione **Menú > Aplicaciones > Quickoffice** y desplácese hacia la derecha hasta la vista de Quickmanager.

Información adicional

Si tiene problemas con Quickword, Quicksheet, o Quickpoint, visite www.quickoffice.com (en inglés) para obtener más información. Si necesita asistencia técnica, envíe un e-mail a supportS60@quickoffice.com.

14. Configuraciones

■ Modos

Seleccione **Menú > Configuraciones > Modos**.

En *Modos*, puede ajustar y personalizar los tonos del dispositivo para distintos eventos, entornos o grupos de llamada. Puede ver el modo seleccionado actualmente en la parte superior de la pantalla en el modo en espera. Si utiliza el modo *Normal*, sólo se muestra la fecha actual.

Para activar el modo, selecciónelo y pulse *Activar*.



Sugerencia: Para cambiar rápidamente a *Silencio* desde cualquier otro modo, en el modo en espera, mantenga pulsada la tecla #.

Para personalizar un modo, selecciónelo, y elija *Personalizar* y una de las siguientes opciones:

Tono de timbre: para establecer el tono de timbre (también un tono de timbre de video) para las llamadas de voz, elija un tono de timbre de la lista. Pulse cualquier tecla para detener el sonido. También puede cambiar el tono de timbre de los contactos. Consulte "Agregar un tono de timbre", pág. 44.

Tono llamada video: seleccione el tono de timbre para las llamadas de video.

Decir nomb. llamante: seleccione *Activar* para que el dispositivo diga el nombre de la persona que está llamando cuando suene el teléfono.

Tipo de timbre: cuando se selecciona la opción *Ascendente*, el volumen del timbre comienza por el nivel uno y aumenta de a un nivel hasta alcanzar el volumen establecido.

Volumen de timbre: configure el nivel de volumen para los tonos de aviso de mensaje y de timbre.

Tono aviso mensaje: configure el tono de aviso de los mensajes de texto y los mensajes multimedia.

Tono de alerta e-mail: configure el tono de alerta de los mensajes de e-mail.

Alerta vibrante: configure el dispositivo para que vibre cuando se reciben llamadas y mensajes.

Tonos del teclado: configure el nivel de volumen de los tonos del teclado.

Tonos de aviso: active o desactive los tonos de aviso.

Aviso para: configure el dispositivo para que suene únicamente cuando reciba llamadas de números telefónicos que pertenecen al grupo de contactos seleccionado. Las llamadas entrantes que no pertenecen al grupo seleccionado tendrán un aviso silencioso.

Nombre de modo: escriba un nombre para el modo. Esta opción no aparece en el modo *Normal* ni en el modo *Desconectado*.

Cuando se utiliza el modo *Desconectado*, el dispositivo no está conectado a la red celular. Si no hay ninguna tarjeta SIM instalada, debe iniciar el dispositivo en el modo *Desconectado* para utilizar algunas de sus funciones.



Importante: En el modo fuera de línea, no se pueden realizar ni recibir llamadas, ni se pueden utilizar otras funciones que requieran la cobertura de la red celular. Es posible que se pueda llamar al número de emergencia oficial programado en el dispositivo. Para hacer llamadas, primero debe cambiar el modo para activar la función del teléfono. Ingrese el código de bloqueo si el dispositivo está bloqueado.

■ Temas

Active un tema para cambiar la apariencia de la pantalla del dispositivo. Un tema puede incluir el ahorro de energía y la imagen de fondo del modo en espera. Puede modificar un tema para personalizar el dispositivo.

Seleccione **Menú > Configuraciones > Temas**. Para ver una lista de los temas disponibles, seleccione *General*. El tema activo se indica con una marca de verificación.

Para obtener una vista previa de un tema, desplácese hasta él y seleccione **Opciones > Vista previa**. Para activar ese tema, seleccione **Definir**.

En *Temas*, también puede definir el tipo de vista del menú, establecer una imagen de fondo personalizada y personalizar el ahorro de energía y la pantalla de la tapa.

■ Tonos 3-D

Con *Tonos 3-D*, puede aplicar efectos de sonido tridimensionales a los tonos de timbre.

No todos los tonos de timbre admiten efectos 3-D. Para modificar la configuración de un tono 3-D, seleccione **Menú > Configuraciones > Tonos 3-D**.

Para activar los efectos 3-D, seleccione *Tonos 3-D > Activar*. Para cambiar el tono de timbre, seleccione *Tono de timbre* y el tono de timbre deseado.

Para cambiar el efecto 3-D que se aplica al tono de timbre, seleccione *Trayectoria del sonido* y el efecto deseado. Para modificar el efecto, seleccione *Velocidad trayectoria*, *Efecto Doppler* o *Reverberación*. *Efecto Doppler* no está disponible para todas las trayectorias de sonido.

Para escuchar el tono de timbre con el efecto 3-D, seleccione **Opciones > Reproducir tono**.

Si activa los tonos 3-D, pero no selecciona ningún efecto 3-D, se aplica el efecto de amplitud estéreo al tono de timbre.

■ Comandos de voz

Para seleccionar las funciones del dispositivo que desea activar con un comando de voz, seleccione **Menú > Configuraciones > Com. de voz**. Los comandos de voz para cambiar los modos se encuentran en la carpeta *Modos*.

Para activar un nuevo comando de voz para una aplicación, seleccione **Opciones > Nueva aplicación** y la aplicación. Para reproducir el comando de voz activado, seleccione **Opciones > Reproducir**.

Para utilizar los comandos de voz, consulte "Marcación por voz", pág. 22.

■ Configuraciones del teléfono

General

Seleccione **Menú > Configuraciones > Config. teléfono > General > Personalización, Fecha y hora, Manejo con tapa, Accesorio, Seguridad, Config. fábrica, Posicionam. o Mi tecla Propia**.

Personalización

Seleccione *Pantalla, Modo en espera, Tonos, Temas, Idioma o Comandos voz*.

Pantalla

Sensor de luz: para ajustar el sensor de luz que controla las condiciones de luz y ajusta el brillo de la pantalla.

Tamaño de letra: para seleccionar el tamaño de la letra que se utiliza en las listas y los editores.

Tiempo ahorro energía: para establecer el tiempo de espera después del cual se activa el modo de ahorro de energía.

Saludo inicial o logo: para establecer el saludo inicial o el logo que se muestra brevemente cada vez que se enciende el dispositivo.

Tiempo espera luz: para establecer el tiempo de espera de la luz de la pantalla.

Modo en espera

Espera activa: para activar o desactivar la espera activa. Consulte "Espera activa", pág. 16.

Accesos directos: para asignar accesos directos a las teclas de selección izquierda y derecha, al desplazarse en distintas direcciones o al presionar la tecla de desplazamiento en el modo en espera. Los accesos directos de las teclas de desplazamiento no se encuentran disponibles si *Espera activa* está configurada en *Activado*.

Aplic. en espera activa: para que los accesos directos de la aplicación aparezcan en el modo de espera activa. Esta opción se encuentra disponible únicamente si *Espera activa* está configurada en *Activado*.

Logo del operador: esta opción sólo está visible si ha recibido y guardado el logotipo de un operador. Puede seleccionar si desea que se muestre el logo del operador.

Tonos

Cambie los tonos del reloj, de la agenda y del modo activo actualmente. Consulte "Modos", pág. 67.

Temas

Aplique temas. Consulte "Temas", pág. 68.

Idioma

Idioma del teléfono: para cambiar el idioma del texto que aparece en la pantalla del dispositivo. Este cambio también puede afectar el formato que se utiliza para la fecha y la hora, y los separadores usados en los cálculos, por ejemplo. Si selecciona *Automático*, el dispositivo selecciona el idioma de acuerdo con la información de la tarjeta SIM. El dispositivo se reiniciará una vez que se haya modificado el idioma del texto de la pantalla.

Idioma de escritura: para cambiar el idioma de escritura del dispositivo. El cambio de idioma afecta los caracteres y los caracteres especiales que se encuentran disponibles al escribir texto, y también, el diccionario de texto predictivo utilizado.

Texto predictivo: para definir el texto predictivo en *Activado* o *Desactivado* para todos los editores del dispositivo. Seleccione un idioma de la lista para ingresar texto predictivo.

Comandos de voz

Editar configuraciones de comando de voz y de marcación por voz. Consulte "Comandos de voz", pág. 69.

Fecha y hora

Hora y fecha : para configurar la fecha y la hora.

Zona horaria : para establecer la zona horaria de su ubicación. Si establece *Hora operador de red > Actualización auto.*, se muestra la hora local.

Formato de fecha : para seleccionar el formato en que se muestran las fechas.

Separador de fecha : para seleccionar el separador de fecha.

Formato de hora : para seleccionar el formato de 24 horas o el de 12 horas.

Separador de hora : para seleccionar el separador de hora.

Tipo de reloj : para seleccionar si desea que se muestre el reloj análogo o el digital en el modo en espera. Consulte "Reloj", pág. 60.

Tono de alarma reloj: para seleccionar el tono de la alarma del reloj.

Días hábiles: para especificar los días para las alarmas recurrentes sólo durante los días hábiles.

Hora operador de red (servicio de red) : permite que la red actualice la hora, la fecha, la zona horaria y la información de la zona horaria del dispositivo. Si selecciona *Actualización auto.*, se desconectan todas las conexiones activas. Controle las alarmas, ya que éstas podrían verse afectadas.

Manejo con tapa

Apertura de tapa: para seleccionar que las llamadas entrantes se contesten al abrir la tapa, seleccione *Contestar llam. entr.* o *No se contestó llam.*

Cierre de tapa: para seleccionar que las llamadas activas finalicen al cerrar la tapa, seleccione *Finalizar llam. activa* o *Contin. llam. activa.*

Activación de bloqueo: para seleccionar que el teclado se bloquee al cerrar la tapa, seleccione *Activ. si cierra tapa* o *Desac. si cierra tapa.* Para que el sistema le consulte cada vez que cierra la tapa, seleccione *Preguntar siempre.*

Accesorio

Para cambiar las configuraciones de un accesorio en la vista *Config. accesorios*, desplácese hasta un accesorio, como *Audífono*, seleccione **Opciones** > *Abrir* y una de las siguientes opciones:

Modo predet.: para seleccionar el modo en que desea realizar la activación cada vez que conecta el accesorio al dispositivo.

Respuesta auto.: para configurar que el dispositivo responda automáticamente una llamada entrante después de cinco segundos cuando este accesorio esté conectado al dispositivo. Si *Tipo de timbre* está configurado como *Un bipo* o *Silencio*, no podrá utilizar la respuesta automática y deberá contestar la llamada manualmente.

Seguridad

Seleccione *Teléfono y tarjeta SIM*, *Admin. de certificados* o *Módulo seguridad.*

Teléfono y tarjeta SIM

Puede cambiar los siguientes códigos: código de bloqueo, PIN, código UPIN y código PIN2. Estos códigos sólo pueden incluir números de 0 a 9.

Trate de no utilizar códigos de acceso similares a números de emergencia; así evitará marcar accidentalmente un número de emergencia.

Código en uso : para seleccionar el código activo, *PIN* o *UPIN* para el USIM activo. Esto sólo se muestra si el USIM activo admite el UPIN y éste no es rechazado.

Solicitud código PIN o *Solicitud código UPIN :* para establecer que el dispositivo solicite el código cada vez que se enciende. Es posible que algunas tarjetas SIM no permitan que la solicitud de código PIN se encuentren en modo *Desactivado*. Si selecciona *Código en uso* > *UPIN*, aparece *Solicitud código UPIN* en su lugar.

Código PIN o Código UPIN, Código PIN2 y Código de bloqueo para cambiar los códigos.

Per. bloq. auto. teclado > Definido usuario: para bloquear automáticamente el teclado después de un período de inactividad definido

Período bloq. auto. teléf. : para establecer un tiempo de espera después del cual el dispositivo se bloquea automáticamente. Para volver a utilizar el dispositivo, debe ingresar el código de bloqueo correcto. Para desactivar el período de bloqueo automático, seleccione *Ninguno*.

Bloq. si cambia tarj. SIM : para configurar que el dispositivo le solicite el código de bloqueo cuando se inserte una tarjeta SIM nueva y desconocida en el dispositivo. El dispositivo conserva una lista de tarjetas SIM que se reconocen como tarjetas de los propietarios.

Grupo cerr. usuarios (servicio de red) : para especificar un grupo de personas a quienes puede llamar y de quienes puede recibir llamadas. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener información. Para activar el grupo predeterminado que acordó con el proveedor de servicios, seleccione *Predeterminado*. Si desea utilizar otro grupo (debe saber el número de índice del grupo), seleccione *Activado*.

Cuando las llamadas están restringidas a grupos cerrados de usuarios, es posible realizar llamadas a números de emergencia programados en el dispositivo.

Confirmar serv. SIM (servicio de red) : para establecer que el dispositivo muestre los mensajes de configuración al utilizar un servicio de tarjeta SIM.

Administración de certificados

Aparece una lista de certificados de autoridad almacenados en el dispositivo en *Admin. de certificados*. Para ver la lista de certificados personales disponibles, desplácese hacia la derecha.

Se deben utilizar certificados digitales si desea conectarse a un banco en línea, o a otro sitio o servidor remoto para realizar acciones que impliquen la transferencia de información confidencial. También debe utilizarlos si desea reducir el riesgo de virus u otro software malicioso, y debe estar seguro de la autenticidad del software en el momento de descargarlo o instalarlo.



Importante: Aunque el uso de certificados reduzca considerablemente los riesgos al establecer conexiones remotas e instalar software, es necesario usarlos de manera correcta para obtener los beneficios de una seguridad mejorada. La existencia de un certificado no proporciona ninguna protección por sí sola; el administrador de certificados debe contener certificados correctos, auténticos o fiables para que haya disponible una seguridad adicional. Los certificados tienen una duración limitada. Si aparecen mensajes como "Certificado caducado" o "Certificado no válido", aunque debieran ser válidos, compruebe que la fecha y la hora actuales de su dispositivo sean correctas.

Antes de cambiar cualquier configuración del certificado, debe asegurarse de que puede confiar en el propietario del certificado y de que éste realmente pertenece al propietario mencionado.

Ver detalles del certificado y comprobar autenticidad

Sólo podrá estar seguro de la identidad de un servidor una vez que haya verificado la firma y el período de validez del certificado del servidor.

El dispositivo le notificará si la identidad del servidor no es auténtica o si no cuenta con el certificado de seguridad apropiado en el dispositivo.

Para comprobar los detalles del certificado, desplácese hasta un certificado y seleccione **Opciones > Detalles del certificado**. Mientras se abren los detalles del certificado, el dispositivo comprueba la validez, y aparece uno de los siguientes mensajes:

Certificado caducado : ha finalizado el período de validez del certificado seleccionado.

Certificado no válido aún : aún no ha comenzado el período de validez del certificado seleccionado.

Certificado dañado : el certificado no puede utilizarse. Comuníquese con el emisor del certificado.

Certificado no seguro : no ha establecido ninguna aplicación para utilizar el certificado.

Cambiar la configuración de seguridad

Antes de cambiar cualquier configuración del certificado, debe asegurarse de que puede confiar en el propietario del certificado y de que éste realmente pertenece al propietario mencionado.

Desplácese hasta un certificado de autoridad y seleccione **Opciones > Config. seguridad**. Se muestra una lista de las aplicaciones que pueden utilizar el certificado seleccionado. La lista varía según el certificado.

Módulo de seguridad

Vea o edite módulos de seguridad.

Configuraciones de fábrica

Restablezca algunas de las configuraciones a sus valores originales. Necesita el código de bloqueo. Consulte "Código de bloqueo", en "Códigos de acceso", pág. 19.

Posicionamiento

Con el servicio de posicionamiento, puede recibir información de los proveedores de servicios acerca de temas locales, como las condiciones climáticas y del tráfico, de acuerdo con la ubicación del dispositivo (servicio de red).

Para activar el método de posicionamiento, seleccione *Métodos posicionam.*, desplácese hasta el método de posicionamiento y seleccione **Opciones > Activar**. Para dejar de usar un método, seleccione **Opciones > Desactivar**.

Para definir el punto de acceso del servidor de posicionamiento, seleccione *Servidor posicionam.* > *Punto de acceso* y el punto de acceso deseado. A continuación, seleccione *Dirección del servidor* y especifique el nombre de dominio o la dirección URL del servidor.

Mi tecla Propia

Mi tecla Propia: configura Mi tecla Propia para que abra una aplicación específica. Consulte "Mi tecla Propia", pág. 20.

Teléfono

Seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Config. teléfono* > *Teléfono y Llamada, Desvío llam., Restric. llam. o Red.*

Llamar

Envío de su número (servicio de red): para establecer que aparezca el número de teléfono de la persona que realiza la llamada (*Si*) o para ocultarlo (*No*). Es posible que su proveedor de servicios establezca el valor de este servicio (*Fijado por la red*).

Llamada en espera (servicio de red): para establecer que la red lo notifique acerca de una nueva llamada entrante mientras tiene una llamada en curso. Para solicitar que la red active la llamada en espera, seleccione *Activar*. Para solicitar que la red desactive la llamada en espera, seleccione *Cancelar*. Para comprobar si la función está activa, seleccione *Verificar estado*.

Rechaz. llam. c/SMS: para activar que se rechacen las llamadas con un mensaje de texto. Consulte "Contestar o rechazar una llamada", pág. 23.

Texto de mensaje: para escribir un mensaje que se enviará al rechazar una llamada con un mensaje de texto.

Imagen en llam. video: para que aparezca una imagen fija en lugar de un video cuando rechace un envío de video en una llamada de video.

Marcación automática: para definir que el dispositivo realice un máximo de 10 intentos para establecer la llamada después de un intento de llamada fallido. Pulse la tecla Finalizar para detener la marcación automática.

Mostrar duración llam.: para establecer que el dispositivo muestre la duración de la llamada que se está realizando.

Resumen tras llam.: para establecer que el dispositivo muestre brevemente la duración aproximada de la última llamada.

Marcación rápida > Activada: para establecer que el dispositivo marque los números asignados a las teclas de marcación rápida, de 2 a 9, al mantener pulsada la tecla numérica correspondiente.

Cualq. tecla contesta > Activada: para contestar una llamada entrante al pulsar brevemente cualquier tecla, excepto las teclas de selección izquierda y derecha, las teclas de volumen, Mi tecla Propia, la tecla Navigator y la tecla Finalizar.

Línea en uso (servicio de red): sólo se muestra si la tarjeta SIM admite dos números de suscriptor, es decir, dos líneas telefónicas. Seleccione qué línea (*Línea 1* o *Línea 2*) desea utilizar para realizar llamadas y enviar mensajes cortos.

Pueden contestarse llamadas de ambas líneas independientemente de la línea que haya seleccionado. No puede hacer llamadas si selecciona *Línea 2* y no se ha suscrito a este servicio de red. Para evitar la selección de la línea, seleccione *Cambio de línea > Desactivar* si la tarjeta SIM lo admite. Para cambiar esta configuración, necesita el código PIN2.

Desvío de llamadas

La opción de desvío de llamadas es un servicio de red.

1. Seleccione qué llamadas desea desviar: *Llamadas de voz*, *Llam. datos/video* o *Llamadas de fax*.
2. Seleccione la opción deseada. Por ejemplo, para desviar llamadas de voz cuando su número esté ocupado o cuando rechace una llamada entrante, seleccione *Si está ocupado*.
3. Para activar o desactivar la opción de desvío, seleccione *Activar* o *Cancelar*. Para comprobar si la opción está activada, seleccione *Verificar estado*. Se pueden activar varias opciones de desvío al mismo tiempo.

La restricción y el desvío de llamadas no pueden activarse al mismo tiempo.

Restricción de llamadas

Restricción llam. (servicio de red) le permite restringir las llamadas que realiza y recibe con el dispositivo. Para cambiar las configuraciones, el proveedor de servicios debe proporcionarle la contraseña de restricción.

Desplácese hasta la opción de restricción deseada y, para solicitar que la red active la restricción de llamadas, seleccione **Opciones > Activar**. Para desactivar la restricción de llamadas seleccionada, seleccione *Cancelar*. Para verificar si las llamadas están restringidas, seleccione *Verificar estado*. Para cambiar la contraseña de restricción, seleccione *Editar contr. restr.*. Para cancelar todas las restricciones de llamada activas, seleccione *Cancel. todas restr.*

La restricción y el desvío de llamadas no pueden activarse al mismo tiempo.

Cuando las llamadas están restringidas, es posible realizar algunas llamadas a ciertos números oficiales de emergencia.

Red

Modo de red: para seleccionar qué red utilizar (sólo se muestra si es compatible con el proveedor de servicios). Si se selecciona *Modo dual*, el dispositivo utiliza automáticamente la red GSM o UMTS, en función de los parámetros de red y de los contratos de roaming entre los operadores de red.

Selección operador: para establecer que el dispositivo busque y seleccione automáticamente una de las redes disponibles, seleccione *Automática*. Para elegir manualmente la red deseada de una lista de redes, seleccione *Manual*. Si se pierde la conexión con la red seleccionada manualmente, el dispositivo hace sonar un tono de error y le solicita que vuelva a seleccionar una red. La red seleccionada debe contar con un contrato de roaming con su red doméstica, es decir, el operador al cual pertenece la tarjeta SIM del dispositivo.

Mostrar info. célula (servicio de red): para establecer que el servicio indique cuándo utiliza esta función en una red celular basada en la tecnología de red microcelular (MCN) y para activar la recepción de información celular, seleccione *Activar*.

Conexión

Seleccione **Menú > Configuraciones > Config. teléfono > Conexión > Bluetooth, USB, Puntos acceso, Paquete datos, Llamada datos, Configurac. SIP, Config. o Control APN**.

Bluetooth

Active y desactive Bluetooth, y edite las configuraciones de Bluetooth. Consulte "Conexión Bluetooth", pág. 82.

USB

Edite las configuraciones de USB. Consulte "Cable de datos USB", pág. 83.

Puntos de acceso

Para establecer una conexión de datos, se requiere un punto de acceso. Se pueden definir distintos tipos de puntos de acceso:

- Punto de acceso MMS para enviar y recibir mensajes multimedia
- Punto de acceso WAP para ver páginas Web
- Punto de acceso a Internet (IAP) (por ejemplo, para enviar y recibir un e-mail)

Consulte con el proveedor de servicios qué tipo de punto de acceso necesita para el servicio al que desea acceder. Para obtener información sobre la suscripción a los servicios de conexión de datos y su disponibilidad, comuníquese con su proveedor de servicios.

Es posible que reciba configuraciones de punto de acceso en un mensaje del proveedor de servicios o que haya preestablecido la configuración del punto de acceso en el dispositivo.

Para crear un nuevo punto de acceso o para editar uno ya existente, seleccione **Opciones > Nuevo punto acceso o Editar**. Para crear un nuevo punto de acceso con la configuración de un punto de acceso ya existente, desplácese hacia un punto de acceso y seleccione **Opciones > Duplicar punto acceso**.

En función del tipo de conexión seleccionado en *Portador de datos*, sólo se encuentran disponibles ciertas configuraciones. Complete todos los campos marcados con *Debe definirse* o con un asterisco.

Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener las siguientes configuraciones: *Portador de datos*, *Nombre punto acceso* (sólo para paquetes de datos), *Número de marcación* (sólo para llamada de datos), *Nombre de usuario*, *Contraseña*, *Autenticación*, *Página de inicio*, *Tipo llamada datos* (sólo llamada de datos) y *Velocidad máx. datos* (sólo para llamada de datos).

Nombre de conexión: escriba un nombre descriptivo para la conexión.

Petición contraseña: si debe escribir una contraseña nueva cada vez que se conecta al servidor o si no desea guardar la contraseña en el dispositivo, seleccione *Sí*.

Si es necesario, para definir la versión de protocolo de Internet (IP), la dirección IP del teléfono, los servidores del sistema de nombre de dominio (DNS), el servidor proxy y las configuraciones de llamada de datos avanzada (como devolución de llamada, compresión PPP, script de acceso y cadena de comandos de inicialización del módem), seleccione **Opciones > Config. avanzadas**. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener las configuraciones correctas.

Paquete de datos

Las configuraciones de paquetes de datos afectan todos los puntos de acceso que utilizan una conexión de paquete de datos.

Conex. paq. de datos: si selecciona *Si está disponible* y se encuentra en una red que admite paquetes de datos, el dispositivo registra la red de paquetes de datos, y se envían mensajes cortos mediante la conexión de paquete de datos. Si selecciona *Si es necesario*, el dispositivo utiliza la conexión de paquete de datos sólo si se inicia una aplicación o función que la requiera. La conexión de paquete de datos se puede cerrar cuando ninguna aplicación la necesita.

Si no hay servicios de paquete de datos disponibles y usted eligió *Si está disponible*, el dispositivo intenta establecer la conexión con un paquete de datos periódicamente.

Punto de acceso: necesitará el nombre del punto de acceso cuando desee utilizar el dispositivo como módem de su computadora.

Acceso paq. alta veloc.: activa o desactiva el uso de HSDPA (servicio de red) en redes UMTS.

Cuando está activada la compatibilidad con HSDPA, es posible que la descarga de algunos datos (como mensajes, e-mail y páginas del explorador) a través de la red celular sea más rápida.

Llamada de datos

Las configuraciones de las llamadas de datos afectan todos los puntos de acceso que utilizan una llamada de datos GSM.

Tiempo de conexión: para configurar que la llamada de datos se desconecte automáticamente después de un tiempo de espera si no hay actividad. Para ingresar un tiempo de espera, seleccione *Definido usuario* e ingrese el tiempo en minutos. Si selecciona *Ilimitado*, la llamada de datos no se desconecta automáticamente.

Configuraciones de SIP

Vea y edite los perfiles de protocolo de inicio de sesión (SIP).

Configuraciones

Es posible que ciertas funciones, como la exploración Web y los mensajes multimedia, requieran valores de configuración. Puede recibir las configuraciones de su proveedor de servicios. Consulte "Valores de configuración", pág. 14.

Para eliminar una configuración, desplácese hasta la configuración y seleccione **Opciones > Eliminar**.

Control del nombre del punto de acceso

Con el servicio de control del nombre del punto de acceso, puede restringir el uso de los puntos de acceso para paquete de datos. Esta configuración está solamente disponible si una tarjeta USIM se inserta y la tarjeta USIM admite el servicio. Para cambiar las configuraciones, necesita el código PIN2.

Aplicaciones

Para ver y modificar las configuraciones de las aplicaciones instaladas en su dispositivo, seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Config. teléfono* > *Aplicaciones*.

■ Marcación rápida

Para asignar números de teléfono a las teclas de marcación rápida, seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Marc. rápida*, desplácese hasta la tecla de marcación rápida y seleccione **Opciones** > *Asignar*. Seleccione el contacto y el número para la marcación rápida.

Para ver el número asignado a la tecla de marcación rápida, desplácese hasta dicha tecla y seleccione **Opciones** > *Ver número*. Para cambiar o eliminar el número, seleccione *Cambiar* o *Eliminar*.

■ Voz

Para seleccionar el idioma predeterminado y la voz que se utiliza para leer los mensajes y ajustar las propiedades de voz, como velocidad y volumen, seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Voz*.

Para ver los detalles de una voz, desplácese hasta la voz y seleccione **Opciones** > *Detalles de voz*. Para probar una voz, desplácese hasta ella y seleccione **Opciones** > *Reproducir voz*.

■ Asistente de configuración

El asistente de configuración establece la configuración del operador (MMS; GPRS e Internet) y del e-mail en el dispositivo en función del proveedor de servicios. También es posible establecer otras configuraciones.

Para utilizar estos servicios, es posible que deba comunicarse con su proveedor de servicios para que le active una conexión de datos u otros servicios.

Seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Asistente config.*

■ Buzón de llamadas

Para definir o cambiar el número del buzón de llamadas, seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *Buzón llam.* > **Opciones** > *Definir número* o *Cambiar número* e ingrese el número. El buzón de llamadas es un servicio de red. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener el número del buzón de llamadas.

■ Mensajería instantánea

La mensajería instantánea (MI) le permite conversar con otras personas y unirse a foros de discusión (grupos MI) con temas específicos (servicio de red).

Compruebe la disponibilidad de los servicios de MI, los precios y las tarifas con el proveedor de servicios. Los proveedores de servicios también pueden darle instrucciones acerca de cómo utilizar los servicios.

Conectarse a un servidor de MI

Seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *MI*.

1. Para iniciar sesión, seleccione **Opciones** > *Iniciar sesión*.
2. Escriba la ID de usuario y la contraseña.

Para finalizar la sesión, seleccione **Opciones** > *Finalizar sesión*.

Configuraciones de MI

Seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *MI* > **Opciones** > *Configuraciones*.

Para editar la configuración de una aplicación de MI, seleccione *Preferencias*. Para establecer quién está autorizado a ver cuándo está usted conectado, seleccione *Mostrar mi disponibilidad*. Para determinar quién está autorizado a enviarle mensajes o invitaciones, seleccione *Permitir mensajes de* o *Permitir invitaciones de*.

Para modificar las configuraciones de conexión del servidor MI, seleccione *Servidores*, desplácese hasta el servidor y seleccione **Opciones** > *Editar*. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener las configuraciones. Para definir nuevas configuraciones del servidor, seleccione **Opciones** > *Nuevo servidor*.

Para elegir el servidor predeterminado, seleccione *Servidor predet.* y el servidor.

Para conectarse automáticamente al servidor MI durante los días y las horas que usted defina, seleccione *Tipo inicio sesión MI* > *Automática*. Para conectarse automáticamente sólo mientras está en la red doméstica, seleccione *Auto en red dom.*. Para conectarse automáticamente al iniciar la aplicación de MI, seleccione *Al iniciar aplicac.*. Para conectarse manualmente, seleccione *Manual*.

A fin de fijar los días y las horas para establecer una conexión automática, seleccione *Días inic. sesión auto.* y *Hrs. inic. sesión auto.*

Unirse a un grupo de MI y salir de él

Seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *MI* > *Grupos de MI*.

Los grupos de MI sólo están disponibles si son compatibles con el proveedor de servicios.

Para unirse a un grupo de MI, selecciónelo y escriba su nombre de pantalla. Para unirse a un grupo de MI que no figura en la lista, pero cuya ID de grupo conoce, seleccione **Opciones** > *Unirse a nvo. grupo* e ingrese la ID del grupo.

Para salir del grupo de MI, seleccione **Opciones** > *Salir de grupo MI*.

Buscar grupos de MI y usuarios

Para buscar grupos, seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *MI* > *Grupos de MI* > **Opciones** > *Buscar*. Puede buscar grupos de MI por *Nombre de grupo*, *Tema* o *Miembros* (ID de usuario). Para unirse a un grupo que encuentre en la búsqueda o guardarlo, desplácese hasta él y seleccione **Opciones** > *Participar* o *Guardar*.

Para buscar contactos nuevos, seleccione *Contactos MI* > **Opciones** > *Nuevo contacto MI* > *Buscar desde servidor*. Para iniciar una conversación con un usuario nuevo, desplácese hasta el usuario y seleccione **Opciones** > *Abrir conversación*. Para guardar el contacto nuevo, seleccione *Agreg. a contac. MI*.

Chat en un grupo de MI

Seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *MI* > *Grupos de MI*.

Después de unirse a un grupo de MI, puede ver los mensajes que se intercambian en el grupo y enviar sus propios mensajes.

Para enviar un mensaje, escríbalo y pulse la tecla de desplazamiento.

Para enviar un mensaje privado a un miembro (si está autorizado en el grupo), seleccione **Opciones** > *Enviar mens. priv.*, seleccione el destinatario, escriba el mensaje y pulse la tecla de desplazamiento.

Para responder un mensaje privado que le hayan enviado, desplácese hasta el mensaje y seleccione **Opciones** > *Responder*.

Para invitar contactos de MI, que están conectados, a unirse al grupo de MI (si está autorizado en el grupo), seleccione **Opciones** > *Enviar invitación*, seleccione los contactos que desea invitar, escriba el mensaje de invitación y seleccione **Enviar**.

Iniciar y ver conversaciones individuales

Seleccione **Menú** > *Configuraciones* > *MI* > *Conversaciones*.

De esta manera, se muestra una lista de los usuarios de MI con los que está teniendo una conversación.

 junto a un usuario indica que ha recibido un mensaje nuevo de ese usuario.

Para ver una conversación en curso, seleccione el usuario. Para enviar un mensaje, escríbalo y pulse la tecla de desplazamiento. Para volver a la lista de conversaciones sin cerrar la conversación, seleccione **Atrás**.

Para iniciar una conversación nueva, seleccione **Opciones > Nueva conversación > Selec. de contactos** y realice la selección en la lista guardada de contactos de MI que estén conectados en ese momento, o seleccione *Escribir Id. usuario* para ingresar la ID de usuario.




Para cerrar la conversación, seleccione **Opciones > Finalizar convers.**

Para guardar un usuario en sus contactos de MI, desplácese hasta el usuario y seleccione **Opciones > Agreg. a contac. MI.**

Para bloquear los mensajes de un usuario, desplácese hasta el usuario y seleccione **Opciones > Opciones bloqueo > Agregar a lista bloq..**

Contactos MI

Seleccione **Menú > Configuraciones > MI > Contactos MI.**

Puede ver una lista de sus contactos MI.  indica los contactos que están conectados,  indica los contactos que están ocupados, y  indica los contactos que están desconectados.

Para crear un contacto nuevo, seleccione **Opciones > Nuevo contacto MI > Ingresar manual..** Complete los campos *Id. de usuario* y *Sobrenombre* y seleccione **Listo.**

Para iniciar o continuar una conversación con un contacto, desplácese hasta el contacto y seleccione **Opciones > Abrir conversación.**

Crear un nuevo grupo de MI

Seleccione **Menú > Configuraciones > MI > Grupos de MI > Opciones > Crear nuevo grupo.** Ingrese las configuraciones para el grupo.

Restringir acceso a un grupo de MI

Para crear un grupo de MI cerrado, cree una lista de miembros del grupo. Sólo los usuarios de la lista estarán autorizados a unirse al grupo. Seleccione la vista *Grupos de MI*, desplácese hasta el grupo y seleccione **Opciones > Grupo > Configuraciones > Miembros del grupo > Sólo seleccionado.**

15. Conectividad

■ PC Suite

Con PC Suite, puede sincronizar contactos, agenda, tareas y notas entre el dispositivo y una PC compatible, o un servidor de Internet remoto (servicio de red).

Puede encontrar más información acerca de PC Suite y el enlace de descarga en el área de soporte técnico del sitio Web, www.latinoamerica.nokia.com/pcsuite.

■ Conexión Bluetooth

La tecnología Bluetooth hace posible la conexión inalámbrica entre dispositivos electrónicos dentro de un alcance máximo de 10 metros. Se puede utilizar una conexión Bluetooth para enviar imágenes, videos, textos, tarjetas de visita y notas de agenda, o para conectarse de forma inalámbrica a dispositivos compatibles que utilicen la tecnología Bluetooth, como las computadoras.

Este dispositivo que cumple con las Especificaciones Bluetooth 2.0 y es compatible con los siguientes perfiles: Acceso telefónico a redes, Puerto serie, Transferencia de archivos, Manos libres, Audífono, Imágenes básicas, Acceso SIM, Acceso genérico y Distribución de audio avanzada. Para garantizar la interoperabilidad entre otros dispositivos compatibles con la tecnología Bluetooth, utilice accesorios aprobados por Nokia para este modelo. Consulte con el fabricante si otros dispositivos son compatibles con éste.

Es posible que haya restricciones en cuanto al uso de la tecnología Bluetooth en algunos lugares. Consulte a las autoridades locales o al proveedor de servicios.

Las funciones que utilizan tecnología Bluetooth o que permiten que se ejecuten tales funciones en segundo plano mientras se utilizan otras funciones aumentan la demanda de energía de la batería y reducen la vida útil de ésta.

Configuraciones de la conexión Bluetooth

Seleccione **Menú > Configuraciones > Conectividad > Bluetooth**.

Bluetooth: para activar o desactivar Bluetooth.

Visibilidad mi tel. > Mostrado a todos: para permitir que otros dispositivos Bluetooth detecten su dispositivo en todo momento. Para permitir que se detecte el dispositivo durante un período definido, seleccione **Definir período**. Por razones de seguridad, se recomienda utilizar la configuración **Oculto** siempre que sea posible.

Mi nombre teléfono: para definir un nombre para el dispositivo.

Modo remoto de SIM > Activado: para permitir que otro dispositivo (por ejemplo, un equipo para automóviles) utilice la tarjeta SIM del dispositivo por medio de la tecnología Bluetooth (modo de acceso SIM).


Cuando el dispositivo inalámbrico se encuentra en modo SIM remoto, sólo se puede utilizar un accesorio compatible conectado para realizar o recibir llamadas, por ejemplo, un equipo para automóviles. Su dispositivo inalámbrico no realizará ninguna llamada cuando se encuentre en este modo, excepto a los números de emergencia programados en el dispositivo. Para hacer llamadas desde el dispositivo, primero debe salir del modo SIM remoto. Si el dispositivo está bloqueado, ingrese el código de bloqueo para desbloquearlo.

Enviar datos

Puede haber una sola conexión Bluetooth activa a la vez.

1. Abra la aplicación donde está almacenado el elemento que desea enviar.

2. Desplácese hasta el elemento que desea enviar y seleccione **Opciones > Enviar > Vía Bluetooth**.

El dispositivo comienza a buscar los dispositivos que están dentro del área de alcance. Los dispositivos vinculados se indican con .

Al buscar los dispositivos, es posible que algunos de éstos sólo muestren direcciones de dispositivo únicas. Para buscar la dirección única de su dispositivo, ingrese el código ***#2820#** en el modo en espera.

Si ya buscó dispositivos, aparecerá primero una lista con los dispositivos que se encontraron anteriormente. Para iniciar una nueva búsqueda, seleccione **Más dispositivos**.

3. Seleccione el dispositivo con el que desea conectarse.
4. Si el otro dispositivo necesita un vínculo, ingrese un código de acceso (entre 1 y 16 dígitos) y póngase de acuerdo con el propietario del otro dispositivo para utilizar el mismo código.

Cuando la conexión se haya establecido satisfactoriamente, aparecerá **Enviando datos** en la pantalla.

Los datos que se reciben durante la conexión Bluetooth pueden encontrarse en la carpeta **Buzón entrada de Mensajes**.

Desconectar la conexión Bluetooth

Una conexión Bluetooth se desconecta automáticamente después de enviar o recibir datos.

■ Cable de datos USB

Seleccione **Menú > Configuraciones > Conectividad > USB**. Para seleccionar el modo de conexión USB predeterminado, seleccione **Modo USB** y el modo deseado. Para que el dispositivo le pregunte el propósito de la conexión cada vez que se conecta el cable, seleccione **Preguntar al conect.** > **Sí**.

Para utilizar el dispositivo con Nokia PC Suite, seleccione **PC Suite**. Para sincronizar archivos multimedia, como música, con una versión compatible del Reproductor de Windows Media, seleccione **Reproductor música**. Para acceder a archivos de la tarjeta de memoria insertada como unidad extraíble, seleccione **Transferencia datos**.

Después de transferir los datos, compruebe si es seguro desenchufar el cable de datos USB de la PC.

■ Sincronización remota

Seleccione **Menú > Configuraciones > Conectividad > Sinc.**

Sinc. le permite sincronizar la agenda, los contactos y las notas con varias aplicaciones de agenda y libreta de direcciones en una computadora compatible o en Internet. La aplicación de sincronización utiliza tecnología SyncML para la sincronización.

Crear un nuevo perfil de sincronización

1. Si no se han definido perfiles, el dispositivo le pregunta si desea crear un perfil nuevo. Seleccione **Sí**.
2. Para crear un perfil nuevo además de los existentes, seleccione **Opciones > Nuevo perfil de sinc.**. Decida si desea utilizar los valores de configuración predeterminados o copiar los valores de perfiles ya existentes para utilizarlos como base para el perfil nuevo.
3. Defina las *Aplicaciones* que desea sincronizar.

Seleccione una aplicación y modifique los valores de la configuración de sincronización.

Incluir en sinc.: para activar o desactivar la sincronización.

Base de datos remota: el nombre de la base de datos remota utilizada.

Tipo de sincronización: seleccione *Ambos sentidos* para sincronizar los datos en el dispositivo y en la base de datos remota, *Sólo a teléfono* para sincronizar los datos solamente en el dispositivo o *Sólo a servidor* para sincronizar los datos solamente en la base de datos remota.

4. Defina la opción *Configuraciones conexión*:

Versión de servidor, *ID de servidor*, *Portador de datos*, *Dirección de host*, *Puerto*, *Nombre de usuario*, y *Contraseña*. Comuníquese con su proveedor de servicios o con el administrador del sistema para que le proporcionen las configuraciones correctas.

Punto de acceso: sólo está visible si está seleccionado *Internet* como *Portador de datos*. Seleccione un punto de acceso que desee utilizar para la conexión de datos.

Permitir solicit. sinc. > **Sí**: para permitir que el servidor inicie la sincronización.

Aceptar solicit. sinc. > **No**: para solicitar una confirmación antes de que el servidor inicie la sincronización.

Autenticación de red: sólo está visible si está seleccionado *Internet* como *Portador de datos*. Para utilizar autenticación HTTPS, seleccione **Sí** y escriba el nombre y la contraseña en *Nombre usuario red* y en *Contraseña de red*, respectivamente.

Sincronizar datos

En la vista principal, desplácese hasta un perfil y seleccione **Opciones > Sincronizar**. Se muestra el estado de la sincronización.

Una vez que se complete la sincronización, seleccione **Opciones > Ver registro** para abrir un archivo de registro que muestre el estado de la sincronización (*Completa* o *Incompleta*) y cuántas entradas de agenda o de contactos se han agregado, actualizado o descartado (no sincronizado) en el dispositivo o en el servidor.

■ Administrador de conexiones

Seleccione **Menú > Configuraciones > Conectividad > Admin. conex.**

Con el administrador de conexiones, puede identificar el estado de múltiples conexiones de datos, ver detalles de la cantidad de datos enviados y recibidos, y finalizar conexiones que no se utilizan.



Nota: Es posible que varíe la facturación real de las llamadas y los servicios del proveedor de servicios en función de las características de la red, el redondeo de la facturación, los impuestos, etc.

Ver detalles de la conexión

Desplácese hasta una conexión y seleccione **Opciones > Detalles**.

Finalizar conexiones

Para finalizar una conexión, desplácese hasta ella y seleccione **Opciones > Desconectar**.

Para finalizar todas las conexiones, seleccione **Opciones > Desconectar todas**.

■ Push to talk

Push to talk (PTT) (servicio de red) es un servicio de voz por IP en tiempo real y está disponible a través de una red GSM/GPRS. PTT proporciona comunicación de voz directa que se activa con sólo pulsar una tecla.

Antes de poder utilizar el servicio PTT, debe definir el punto de acceso y las configuraciones PTT.

En la comunicación PTT, una persona habla mientras las demás escuchan. Los emisores se turnan para responder. Sólo puede hablar un miembro del grupo a la vez. La duración de cada turno es limitada.

Las llamadas telefónicas tienen prioridad sobre las llamadas PTT.

Además de los contadores de paquetes por datos, el dispositivo sólo registra llamadas uno a uno en las listas de llamadas recientes del *Registro*. Los participantes deben confirmar la recepción de todas las comunicaciones, siempre que corresponda, ya que no hay otra confirmación que indique que los destinatarios han oído la llamada.

Para comprobar la disponibilidad y los costos y para suscribirse al servicio, comuníquese con el proveedor de servicios. Tenga en cuenta que los servicios de roaming pueden ser más limitados que los servicios de redes domésticas.

Muchos de los servicios disponibles para llamadas de voz tradicionales (por ejemplo, el buzón de llamadas) no están disponibles para las comunicaciones PTT.

Definir un punto de acceso PTT

Muchos proveedores de servicios le exigen que utilice un punto de acceso a Internet para el punto de acceso predeterminado. Otros proveedores de servicios le permiten utilizar un punto de acceso WAP.

Configuraciones de PTT

Para obtener información acerca de las configuraciones del servicio PTT, comuníquese con su proveedor de servicios.

Para ver y cambiar las configuraciones de PTT, seleccione **Menú > Configuraciones > Conectividad > PTT > Opciones > Configuraciones > Configuraciones usuario o Configuraciones conexión.**

Configuraciones usuario

Llamadas lista aceptados: para ver la notificación de las llamadas entrantes, seleccione *Notificar*. Para contestar llamadas PTT automáticamente, seleccione *Aceptar auto.* Si no desea recibir llamadas PTT, seleccione *No permitidas*.

Tono aviso llamada PTT: seleccione el tono para las llamadas PTT entrantes. Si desea que la configuración de aviso de llamadas entrantes para PTT siga las mismas configuraciones de su perfil, seleccione *Definido por perfil*. Por ejemplo, si el perfil es silencioso, se define que PTT no interfiera (DND) y, excepto para las solicitudes de devolución de llamada, usted no estará disponible para los que utilicen push to talk.

Tono solíc. devoluc. llam.: seleccione un tono para solicitudes de devolución de llamada.

Inicio de aplicación: para iniciar PTT automáticamente, seleccione *Siempre automático*. Para iniciar PTT automáticamente sólo mientras se encuentra en la red doméstica, seleccione *Auto. en red domés.*

Sobrenombre predet.: escriba el sobrenombre que verán los demás usuarios. Es posible que su proveedor de servicios haya desactivado la edición de esta opción.

Mostrar mi dirección PTT: seleccione *Nunca* si desea ocultar su dirección PTT a los demás.

Mostrar mi estado inicio: seleccione esta opción si desea que los demás vean su estado.


Configuraciones conexión


Comuníquese con el proveedor de servicios PTT para obtener las configuraciones de conexión.

Inicio de sesión en PTT

Seleccione **Menú > Configuraciones > Conectividad > PTT** o pulse Mi tecla Propia. PTT inicia sesión automáticamente en el servicio cuando se inicia.

Cuando el inicio de sesión es correcto, PTT se conecta automáticamente a los canales que estaban activos la última vez que se cerró la aplicación. Si se interrumpe la conexión, el dispositivo intentará iniciar sesión de nuevo automáticamente hasta que salga de PTT.

 indica una conexión PTT.

 indica que PTT está configurado para no interferir (DND).

Salir de PTT

Seleccione **Menú > Configuraciones > Conectividad > PTT > Opciones > Salir**. Aparece el mensaje *¿Cerrar sesión en PTT después de salir de la aplicación?*. Seleccione **Sí** para cerrar la sesión y salir del servicio. Si desea mantener la aplicación activa en segundo plano, seleccione **No**.

Realizar una llamada uno a uno



Advertencia: Cuando esté usando el altavoz, no sostenga el dispositivo cerca del oído, ya que el volumen puede resultar demasiado alto.

1. Seleccione **Menú > Configuraciones > Conectividad > PTT > Opciones > Contactos**, desplácese hasta el contacto con el que desea hablar y pulse **Mi tecla Propia**.
2. Cuando se haya establecido la conexión, para hablar con el otro participante, mantenga pulsada **Mi tecla Propia** mientras habla.
3. Para finalizar una llamada PTT, seleccione **Desconectar** o, si hay varias llamadas PTT, seleccione **Opciones > Desconectar**.

Contestar una llamada PTT

Si **Llamadas lista aceptados** está configurado en **Notificar en Configuraciones usuario**, un tono breve le avisa que hay una llamada entrante. Para aceptar la llamada, seleccione **Aceptar**. Para silenciar el tono, seleccione **Silencio**. Para rechazar la llamada, pulse la tecla **Finalizar**.

Realizar una llamada PTT en grupo

Para llamar a un grupo, seleccione **Opciones > Contactos**, seleccione **Opciones > Conversar con varios**, marque los contactos a los que desea llamar y pulse **Mi tecla Propia**.

Solicitudes de devolución de llamada

Enviar una solicitud de devolución de llamada

Si hace una llamada uno a uno y no obtiene respuesta, puede enviar una solicitud para que la persona a la que llama le devuelva la llamada.

Para enviar una solicitud de devolución de llamada desde **Contactos**, desplácese hasta el contacto y seleccione **Opciones > Env. solíc. dev. llamada**.

Responder a una solicitud de devolución de llamada

Cuando alguien le envía una solicitud de devolución de llamada, aparece **1 nueva solicitud de devolución de llamada** en el modo en espera. Seleccione **Mostrar** para abrir **Buzón devoluc. llam..** Desplácese hasta un contacto y pulse **Mi tecla Propia**.

Canales

Cuando está conectado a un canal, todos los miembros que participan del canal escuchan su conversación. Puede haber hasta 5 canales activos al mismo tiempo. Cuando haya más de un canal activo, seleccione **Cambiar** para cambiar el canal en el que desea hablar.

Los canales se registran con una dirección URL. Un usuario registra la dirección URL del canal en la red cuando se une al canal por primera vez.

Crear un canal propio

1. Seleccione **Opciones** > *Canales de PTT*.
2. Seleccione **Opciones** > *Nuevo canal* > *Crear nuevo*.
3. Complete la opción *Nombre de canal*.
4. Seleccione un nivel de *Privacidad de canal*.
5. Escriba su sobrenombre en *Sobrenombre*.
6. Si desea agregar una imagen en miniatura al grupo, seleccione *Imagen en miniatura* y una imagen.
7. Seleccione **Listo**. Cuando haya creado un canal, se le preguntará si desea enviar invitaciones al canal. Las invitaciones al canal son mensajes de texto.

Unirse a un canal preconfigurado

Un canal preconfigurado es un grupo de conversación definido por el proveedor de servicios. Sólo los usuarios preconfigurados están autorizados a unirse al canal y a utilizarlo.

1. Seleccione **Opciones** > *Canales de PTT*.
2. Seleccione **Opciones** > *Nuevo canal* > *Agregar existente*.
3. Complete las opciones *Nombre de canal*, *Dirección de canal* y *Sobrenombre*. También puede agregar una *Imagen en miniatura*.
4. Seleccione **Listo**.

Responder a una invitación al canal

Para guardar una invitación al canal que haya recibido, seleccione **Opciones** > *Guardar canal*. El canal se agrega a la vista de canales y contactos de PTT.

Sesiones PTT

Las sesiones PTT se muestran como diálogos de llamada en la pantalla PTT y proporcionan información acerca del estado de las sesiones PTT:

Esperar: aparece cuando mantiene pulsada Mi tecla Propia y otra persona aún está hablando en la sesión PTT.

Hablar: aparece cuando mantiene pulsada Mi tecla Propia y obtiene autorización para hablar.

Para desconectar la sesión PTT seleccionada, seleccione **Opciones** > *Desconectar*.

■ Transferencia de datos

Con *Transferencia de datos*, puede copiar o sincronizar contactos, entradas de la agenda y posiblemente otros datos, como videoclips e imágenes, de un dispositivo compatible que utiliza una conexión Bluetooth.

En función del otro dispositivo, es posible que no se pueda realizar la sincronización y que se puedan copiar los datos una sola vez.

Para transferir o sincronizar datos, haga lo siguiente:

1. Seleccione **Menú > Configuraciones > Conectividad > Transferir**. Si no ha utilizado *Transferir* antes, aparecerá información sobre la aplicación. Seleccione **Continuar** para iniciar la transferencia de datos.

Si ya utilizó *Transferencia de datos*, seleccione *Transferir datos*.

2. Al utilizar Bluetooth, es necesario vincular los dispositivos para transferir datos.

En función del otro dispositivo, es posible que se envíe y se instale una aplicación en el otro dispositivo para permitir la transferencia de datos.

3. Seleccione qué contenido desea transferir a su dispositivo.
4. El contenido se transferirá a su dispositivo. El tiempo de la transferencia depende de la cantidad de datos. Puede detener la transferencia y continuar más tarde.

16. Administrador de datos

■ Administrador de aplicaciones

Puede instalar dos tipos de aplicaciones y software en el dispositivo.



Aplicaciones J2ME™ basadas en la tecnología Java™ con la extensión .jad o .jar. No puede instalar las aplicaciones PersonalJava™ en el dispositivo.



Existen otras aplicaciones y software compatibles con el sistema operativo Symbian. Los archivos de instalación tienen la extensión .sis. Instale únicamente software diseñado específicamente para el dispositivo.

Los archivos de instalación pueden transferirse al dispositivo desde una computadora compatible, descargarse durante la exploración o enviarse en un mensaje multimedia, como un archivo adjunto de un e-mail, o mediante Bluetooth. Puede utilizar Nokia Application Installer de Nokia PC Suite para instalar una aplicación en el dispositivo o en una tarjeta de memoria.

Una vez que instala las aplicaciones en una tarjeta de memoria compatible, los archivos de instalación (.sis) quedan almacenados en la memoria del dispositivo. Es posible que los archivos utilicen grandes cantidades de memoria y le impidan almacenar otros archivos. Para tener memoria suficiente, utilice Nokia PC Suite para hacer una copia de seguridad de los archivos de instalación en una PC compatible y, luego, utilice el administrador de archivos para

eliminarlos de la memoria del dispositivo. Consulte "PC Suite", pág. 81 y "Administrador de archivos", pág. 91. Si el archivo .sis es un archivo adjunto de un mensaje, elimine el mensaje del buzón de entrada.

Para abrir *Adm. aplicac.*, seleccione **Menú > Configuraciones > Admin. datos > Adm. aplicac.**

Instalar una aplicación



Importante: Instale y utilice sólo las aplicaciones y software de fuentes que ofrecen seguridad, como las aplicaciones Symbian o las que pasaron la prueba de Java Verified™.

Antes de la instalación, en *Adm. aplicac.*, desplácese hasta el archivo de instalación y seleccione **Opciones > Ver detalles** para ver determinada información, como el tipo de aplicación, el número de versión y el proveedor o fabricante de la aplicación.

Para instalar las aplicaciones Java, se necesita el archivo .jar. Si falta este archivo, es posible que el dispositivo le solicite que lo descargue.

Para instalar una aplicación o un paquete de software:

1. Desplácese hasta un archivo de instalación. Las aplicaciones de la tarjeta de memoria se indican con
2. Seleccione **Opciones > Instalar**.

También puede realizar una búsqueda en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria, seleccionar la aplicación y pulsar la tecla de desplazamiento para iniciar la instalación.

Durante la instalación, el dispositivo muestra información acerca del progreso de la instalación. Si está instalando una aplicación sin firma digital ni certificación, el dispositivo muestra una advertencia. Continúe la instalación sólo si está seguro del origen y del contenido de la aplicación.

Para ver información adicional acerca de la aplicación, desplácese hasta ella y seleccione **Opciones > Ir a dirección Web**. Es posible que esta opción no esté disponible en todas las aplicaciones.

Para ver qué paquetes de software se instalaron o se eliminaron y cuándo, seleccione **Opciones > Ver registro**.

Eliminar una aplicación

En la vista principal de *Adm. aplicac.*, desplácese hasta el paquete de software y seleccione **Opciones > Eliminar**.

Configuración del administrador de aplicaciones

En *Adm. aplicac.*, seleccione **Opciones > Configuraciones** y una de las siguientes opciones:

Instalación software: para seleccionar si desea permitir la instalación de todas las aplicaciones Symbian (*Todo*) o sólo las aplicaciones con firma (*Sólo firmadas*).

Verif. certif. en línea: para seleccionar si desea que *Adm. aplicac.* verifique si hay certificados en línea para una aplicación antes de instalarla.

Dirección Web pred.: dirección predeterminada que se utiliza al verificar si hay certificados en línea.

Es posible que las aplicaciones Java intenten, por ejemplo, establecer una conexión de datos o enviar un mensaje. Para editar los permisos de una aplicación Java instalada y definir qué punto de acceso utilizará la aplicación, en la vista principal, desplácese hasta la aplicación y seleccione **Opciones** > **Abrir**.

■ Administrador de archivos

Seleccione **Menú** > **Configuraciones** > **Admin. datos** > **Adm. archivos**.

En el administrador de archivos, puede examinar, abrir y administrar archivos y carpetas almacenados en la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.

Abra el administrador de archivos para ver una lista de carpetas almacenadas en la memoria del dispositivo. Desplácese hacia la derecha para ver las carpetas de la tarjeta de memoria.

Ver utilización de la memoria

Desplácese hacia la derecha o hacia la izquierda para ver el contenido de la memoria del dispositivo o de la tarjeta de memoria. Para comprobar la utilización de la memoria actual, seleccione **Opciones** > **Detalles memoria**. El dispositivo calcula la cantidad aproximada de memoria libre para almacenar datos e instalar nuevas aplicaciones.

En las vistas de memoria, puede ver la utilización de la memoria de las distintas aplicaciones o tipos de archivo. Si la memoria del dispositivo se está agotando, elimine algunos archivos o muévalos a la tarjeta de memoria.

■ Administrador de dispositivos

Puede recibir perfiles de servidores y valores de configuraciones de parte del proveedor de servicios o del departamento de administración de información de la empresa.

Para abrir *Admin. disposit.*, seleccione **Menú** > **Configuraciones** > **Admin. datos** > **Admin. disposit.**. Si no tiene perfiles de servidor definidos, el dispositivo le preguntará si desea definir uno.

Para conectarse a un servidor y recibir los valores de configuración del dispositivo, desplácese hasta el perfil del servidor y seleccione **Opciones** > **Iniciar config.**

Para editar un perfil de servidor, seleccione **Opciones** > **Editar perfil** y una de las siguientes opciones:

Permitir config.: para recibir valores de configuración del servidor, seleccione **Sí**.

Aceptar auto. solicit.: si desea que el dispositivo solicite su confirmación antes de aceptar una configuración del servidor, seleccione **No**.

Comuníquese con el proveedor de servicios o con el departamento de administración de información de la empresa para obtener información sobre las otras configuraciones del perfil de servidor.

Actualizar software



Advertencia: Si instala una actualización de software, no puede utilizar el dispositivo, ni siquiera para hacer llamadas de emergencia, hasta que se complete la instalación y se reinicie el dispositivo. Asegúrese de hacer una copia de seguridad antes de aceptar la instalación de una actualización.

Para comprobar la versión actual del software, seleccione **Menú > Configuraciones > Admin. datos > Admin. disposit. > Actualizaciones**.

Se recomienda guardar copias de seguridad de información y archivos personales importantes (como contactos, imágenes y mensajes) usando Nokia PC Suite o en una tarjeta de memoria de su teléfono antes de actualizar el software.

1. Seleccione **Menú > Configuraciones > Admin. datos > Admin. disposit. > Actualizaciones > Opciones > Buscar actualizaciones**.

El dispositivo inicia la descarga si hay actualizaciones disponibles.

2. Después de una descarga correcta, responda *Sí* al mensaje de confirmación para continuar la instalación. Para iniciar la instalación más tarde, seleccione *No*.

Para iniciar el proceso de instalación más tarde, seleccione **Menú > Configuraciones > Admin. datos > Admin. disposit. > Instalar actualización**.

Si hay un perfil de servidor definido, se utiliza como perfil predeterminado. Si no hay ningún perfil de servidor definido, el dispositivo le solicita que cree uno o, si hay varios, que seleccione uno de los servidores de la lista.

Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener las configuraciones del perfil de servidor.

■ Tarjeta de memoria

Mantenga todas las tarjetas de memoria fuera del alcance de los niños.

Seleccione **Menú > Configuraciones > Adm. datos > Tarj. memoria**.

Para obtener información acerca de cómo insertar una tarjeta de memoria en el teléfono, consulte "Inicio", pág. 11.

Formatear una tarjeta de memoria

Cuando se formatea una tarjeta de memoria, se pierden definitivamente todos los datos de la tarjeta.

Para formatear una tarjeta de memoria nueva, seleccione **Opciones > Format. tarj. mem. > Sí**. Cuando se complete el formateo, escriba un nombre para la tarjeta de memoria.

Copia de seguridad y restauración de datos

Para hacer una copia de seguridad de la memoria del teléfono en la tarjeta de memoria, seleccione **Opciones > Copia seg. mem. tel..**

Para restaurar información de la tarjeta de memoria en la memoria del teléfono, seleccione **Opciones > Restaurar de tarj..**

Sólo puede hacer una copia de seguridad de la memoria del teléfono y restaurarla en el mismo teléfono.



Bloquear y desbloquear la tarjeta de memoria


Para establecer una contraseña y evitar el uso no autorizado, seleccione **Opciones > Fijar contraseña**. Se le solicitará que escriba y confirme la contraseña. La contraseña puede tener hasta ocho caracteres.

Si inserta en el teléfono otra tarjeta de memoria protegida por contraseña, se le solicitará que escriba la contraseña de la tarjeta. Para desbloquear la tarjeta, seleccione **Opciones > Desbloq. tarj. mem..**

■ Claves de activación

Seleccione **Menú > Configuraciones > Admin. datos > Clave activ.** para ver las claves de activación de derechos digitales almacenadas en el dispositivo.

Para ver las claves válidas () que se relacionan con uno o varios archivos multimedia, seleccione **Claves válidas**. Las claves de grupo, que contienen varias claves, se indican con . Para ver las claves que contiene la clave de grupo, seleccione la clave de grupo.

Para ver las claves no válidas () con las que se superó el período de uso del archivo, seleccione **Clav. no válidas**. Para obtener más tiempo de uso o extender el período de uso de un archivo multimedia, desplácese hasta una clave y seleccione **Opciones > Obtener clave activac..** Es posible que no se puedan actualizar las claves de activación si está desactivada la recepción de mensajes del servicio Web. Consulte "Configuraciones de mensajes de servicio", pág. 42.

Para ver las claves de activación que no están en uso, seleccione **Claves sin usar**. Las claves de activación sin usar no tienen archivos multimedia asociados a ellas.

Para ver información detallada, como el estado de validación y la posibilidad de enviar el archivo, desplácese hasta una clave de activación y pulse la tecla de desplazamiento.

Gestión de derechos digitales

Los propietarios de contenido pueden emplear distintos tipos de tecnologías de gestión de derechos digitales (DRM) para proteger su propiedad intelectual, incluso los copyrights. Este dispositivo usa varios tipos de software DRM para acceder al contenido protegido por la tecnología DRM. Con este dispositivo, se puede acceder al contenido protegido por OMA DRM 2.0 y OMA DRM 1.0. Si algún software DRM presenta fallos en la protección del

contenido, los propietarios del contenido pueden solicitar la revocación de dicho software DRM, para que no tengan más acceso a los nuevos contenidos protegidos por la tecnología DRM. Esa revocación también puede impedir la renovación del contenido protegido por DRM que ya está en su dispositivo. La revocación de un software DRM no afecta el uso del contenido protegido por otros tipos de tecnología DRM ni el uso del contenido no protegido por la tecnología DRM.

El contenido protegido por la gestión de derechos digitales (DRM) viene acompañado de una clave de activación asociada que define sus derechos de uso del contenido.

Si la tecnología OMA DRM protege el contenido de su dispositivo, para hacer una copia de seguridad de las claves de activación y del contenido, use la función de copia de seguridad de Nokia PC Suite. Es posible que otros métodos no transfieran las claves de activación, que se deben restaurar con el contenido para que se siga usando el contenido protegido por OMA DRM, tras el formateo de la memoria del dispositivo. También es posible que necesite restaurar las claves de activación en caso de que se dañen los archivos del dispositivo.

Algunas claves de activación pueden estar conectadas a una tarjeta SIM específica, y sólo es posible acceder al contenido protegido si la tarjeta SIM está insertada en el dispositivo.

17. Información sobre las baterías

■ Carga y descarga

Su dispositivo recibe alimentación eléctrica a través de una batería recargable. La batería se puede cargar y descargar varias veces, pero con el tiempo se desgastará. Cuando los tiempos de conversación y de espera sean notablemente más cortos de lo normal, ya es momento de sustituir la batería. Utilice únicamente las baterías aprobadas por Nokia, y recárguelas sólo con los cargadores APROBADOS por Nokia para este dispositivo.

Si se está usando una batería de repuesto por primera vez, o si la batería no ha sido usada por un tiempo prolongado, tal vez sea necesario conectar el cargador, desconectar y reconectarlo para iniciar la carga de la batería.

Desconecte el cargador del enchufe eléctrico y del dispositivo cuando no esté en uso. No deje la batería conectada al cargador tras cargarla completamente, puesto que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si una batería completamente cargada no se utiliza por un tiempo, se descargará paulatinamente.

Si la batería está completamente descargada, es posible que pasen varios minutos antes de que el indicador de carga aparezca en la pantalla o antes de poder hacer alguna llamada.

Utilice la batería solamente para el propósito para el que fue diseñada. No utilice nunca el cargador o la batería si están dañados.

No cause cortocircuito en la batería. Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico, como una moneda, un clip o un bolígrafo, ocasiona la conexión directa de los terminales positivos (+) y negativos (-) de la batería. (Estas parecen tiras metálicas en la batería). Puede ocurrir, por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o bolso. El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a ella.

Dejar la batería en lugares calurosos o fríos, como el interior de un automóvil cerrado y expuesto a la intemperie del verano o del invierno, reducirá su capacidad y vida útil. Intente mantener la batería siempre entre los 15°C y 25°C (59°F y 77°F). Un dispositivo con la batería demasiado caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente, aun cuando la batería se encuentre completamente cargada. El rendimiento de la batería se ve especialmente limitado en temperaturas inferiores al punto de congelación.

No arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar. También pueden explotar si están dañadas. Elimine las baterías conforme a las normas locales. Reciclelas siempre que sea posible. No las deseche junto con los desperdicios domésticos.

No desmonte ni rompa las células o las baterías. En el caso de escape de líquido, evite su contacto con la piel o los ojos. Si por casualidad se produzca ese contacto, lave la piel o los ojos inmediatamente con agua abundante o busque ayuda médica.

■ Normas de autenticación de baterías Nokia

Siempre use baterías auténticas de Nokia para su seguridad. Para asegurarse de contar con una batería auténtica de Nokia, cómprela en un centro de distribución autorizado por Nokia, busque el logotipo Nokia Original Enhancements en el empaque e inspeccione la etiqueta holográfica realizando los siguientes pasos:

Realizar con éxito los cuatro pasos no asegura totalmente la autenticidad de la batería. Si tiene alguna razón para creer que su batería no es batería auténtica y original de Nokia, evite usarla y llévela al centro de servicio autorizado Nokia más cercano o a un distribuidor Nokia para pedir asistencia. Su distribuidor Nokia o centro de servicio Nokia inspeccionará la batería para confirmar su autenticidad. Ante la imposibilidad de verificar la autenticidad de la batería, devuélvala al lugar de compra.

Autenticación del holograma

1. Al mirar el holograma en la etiqueta, debería ver el símbolo de Nokia: las manos conectadas desde un ángulo y el logo Nokia Original Enhancements desde otro ángulo.



2. Cuando mueve el holograma a un ángulo hacia el lado izquierdo, el derecho, arriba y abajo, verá 1, 2, 3 y 4 puntitos en cada lado respectivamente.



3. Raspe el lado de la etiqueta para ver un código de 20 dígitos, por ejemplo 12345678919876543210. Gire la batería de tal forma que los números miren hacia arriba. El código de 20 dígitos se lee empezando por el número de la fila superior seguido por la fila inferior.



4. Confirme la validez del código de 20 dígitos siguiendo las instrucciones que se encuentran en www.latinoamerica.nokia.com/verifiquesubateria.

¿Qué ocurre si la batería no es auténtica?

Si no puede confirmar que su batería Nokia con el holograma en la etiqueta es una batería auténtica de Nokia, no la use. Llévela al centro más cercano de servicio autorizado Nokia o distribuidor para pedir asistencia. El uso de una batería no aprobada por el fabricante podría ser peligroso y podría resultar en un rendimiento inferior y perjudicar a su dispositivo y sus accesorios. Asimismo, puede invalidar cualquier aprobación o garantía aplicables al dispositivo.

Para obtener información acerca de las baterías originales Nokia, acceda a www.latinoamerica.nokia.com/verifiquesubateria.

18. Accesorios

Normas prácticas acerca de los accesorios

- Mantenga todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- Cuando desconecte el cable de alimentación de cualquier accesorio, sujételo y tire del enchufe, no del cable.
- Verifique con regularidad que los accesorios instalados en un vehículo estén bien montados y funcionen correctamente.
- Sólo personal calificado debe instalar accesorios complejos para automóvil.

Cuidado y mantenimiento

Su dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias a continuación le ayudarán a mantener la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. Las precipitaciones, la humedad y los líquidos contienen minerales que corroen los circuitos electrónicos. Si su dispositivo se moja, quite la batería y espere que el dispositivo quede completamente seco para volver a colocarla.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos pueden dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos tipos de plástico.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, su interior puede quedarse húmedo y dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo conforme a las instrucciones contenidas en este manual.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Los manejos bruscos pueden dañar las placas interiores de los circuitos y los mecanismos más delicados.
- No utilice productos químicos abrasivos, solventes de limpieza, ni detergentes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir su funcionamiento adecuado.
- Use sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar cualquier lente, como el de la cámara y los de los sensores de proximidad y de luz.
- Utilice sólo la antena suministrada o una de repuesto aprobada. El uso de antenas, modificaciones o elementos no aprobados puede dañar el dispositivo, además de infringir los reglamentos que rigen los dispositivos de radio.
- Use los cargadores en ambientes internos.
- Haga siempre una copia de seguridad de los datos que desea guardar, como sus contactos y notas de agenda.
- Para reiniciar el dispositivo periódicamente y optimizar su rendimiento, apáguelo y quite la batería.

Estas recomendaciones se aplican de igual manera a su dispositivo, batería, cargador o cualquier accesorio. Si algún dispositivo no funciona adecuadamente, llévelo al centro de servicio autorizado más próximo.

Información adicional de seguridad

■ Niños pequeños

Su dispositivo y accesorios pueden contener partes pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños.

■ Entorno operativo

Este dispositivo cumple con las normas de exposición a RF cuando es usado en su posición normal de funcionamiento, cerca del oído o portado a una distancia mínima de 2,2 centímetros del cuerpo. Al portar el dispositivo en accesorios como un estuche, clip para cinturón o soporte, utilice sólo los que no contengan metal y mantengan el dispositivo lejos del cuerpo a la distancia mínima indicada arriba. Para transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión de calidad a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede demorarse hasta que la conexión adecuada esté disponible. Siga las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

Algunas piezas del dispositivo son magnéticas. Su dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito, ni otros medios magnéticos de almacenamiento de datos, cerca del dispositivo, pues la información que almacenen puede perderse.

■ Dispositivos médicos

Los aparatos de radiotransmisión, incluso los teléfonos móviles, pueden interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte con un médico o con el fabricante del dispositivo médico si tiene alguna pregunta o para determinar si está correctamente protegido contra las señales externas de radiofrecuencia. Apague su dispositivo en los lugares específicos de los centros de salud donde se le indique. Es probable que en los hospitales o en los centros de salud se utilicen equipos sensibles a las señales externas de RF.

Dispositivos médicos implantados

Los fabricantes de dispositivos médicos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 cm entre un teléfono móvil y el dispositivo médico implantado, por ejemplo, marcapaso o desfibrilador cardioversor implantado, a fin de evitar la potencia para interferencias con el dispositivo médico. Aquellos que tienen dichos dispositivos deben:

- Mantener siempre una distancia de más de 15,3 cm entre su dispositivo móvil y el dispositivo médico cuando el dispositivo móvil esté encendido.
- No llevar el dispositivo móvil en el bolsillo superior de la ropa.
- Utilizar el dispositivo en el oído contrario al dispositivo médico para minimizar las posibles interferencias.

- Apagar su dispositivo móvil inmediatamente si tienen alguna razón para sospechar que existen interferencia.
- Leer y seguir las orientaciones del fabricante de sus dispositivos médicos implantados.

Si tiene alguna pregunta acerca del uso de su dispositivo móvil con un dispositivo médico implantado, consulte con un médico.

Auxiliares auditivos

Algunos dispositivos móviles digitales pueden interferir con determinados aparatos auditivos. Si sucede alguna interferencia, consulte con su proveedor de servicios.

■ Vehículos

Las señales de RF pueden afectar los sistemas electrónicos que están inadecuadamente instalados o protegidos en los automóviles, por ejemplo, sistemas electrónicos de inyección directa, sistemas electrónicos de frenos antirresbalantes (antibloqueo), sistemas electrónicos de control de velocidad y sistemas de airbag. Para obtener detalles, verifique estos aspectos con el fabricante o el concesionario de su vehículo o de los equipos que haya incorporado posteriormente.

Sólo personal especializado debe reparar el dispositivo o instalarlo en su vehículo. Si la instalación o reparación no es correcta, puede resultar peligrosa y anular cualquier garantía que se aplique al dispositivo. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcionando debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento destinado al dispositivo, sus piezas o accesorios. Para los automóviles con sistemas de bolsa de aire (airbag) incorporado, recuerde que se infla con mucha fuerza. No coloque objetos, incluso equipos instalados o celulares, en el área encima de la bolsa de aire o en la zona donde ésta puede desplegarse. Si el equipo de telefonía móvil no está bien instalado en el vehículo y las bolsas de aire se despliegan, pueden ocasionar lesiones graves.

Se prohíbe el uso de dispositivos celulares a bordo de las aeronaves. Apague su dispositivo antes de abordar el avión. Su uso puede resultar peligroso para el funcionamiento del avión, interrumpir la red de servicio móvil, incluso ser ilegal.

■ Zonas potencialmente explosivas

Apague el dispositivo en áreas donde puedan producirse explosiones y obedezca todas las señales e instrucciones. Las zonas potencialmente explosivas incluyen las áreas donde existan avisos reglamentarios requiriéndole que apague el motor de su vehículo. Las chispas en dichas zonas pueden producir explosiones o incendios que causarán daño corporal o incluso la muerte. Apague el dispositivo en lugares de abastecimiento de combustible tales como cerca de estaciones de servicio o gasolineras. Respete las restricciones de uso de equipos de radio en los depósitos y en áreas de almacenamiento y distribución de combustible, en plantas químicas o en lugares donde se realicen explosiones. Las zonas potencialmente explosivas suelen estar marcadas, pero no siempre con claridad. Se incluyen las áreas bajo la cubierta de los

barcos, las instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos y las áreas donde el aire contiene elementos químicos o partículas, como grano, polvo o partículas metálicas. Verifique con los fabricantes de vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano) si se puede usar este dispositivo con seguridad alrededor de esos vehículos.

■ Llamadas de emergencia



Importante: Los teléfonos móviles, incluso este dispositivo, funcionan con señales de radio, redes celulares, redes terrestres y funciones programadas por el usuario. Por lo tanto, no se puede garantizar que la conexión funcione en todas las condiciones. Nunca dependa únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones importantes, como las emergencias médicas.

Para hacer una llamada de emergencia:

1. Si el dispositivo está apagado, enciéndalo. Compruebe que la intensidad de la señal sea adecuada.

Algunas redes de servicio pueden requerir que se inserte adecuadamente una tarjeta SIM válida en el dispositivo.

2. Pulse la tecla Finalizar las veces necesarias para borrar la pantalla y preparar el dispositivo para las llamadas.
3. Ingrese el número de emergencia oficial de la localidad en la que se encuentre. Los números de emergencia pueden variar de una localidad a otra.
4. Pulse la tecla Llamar.

Si algunas funciones están activas, puede que necesite desactivarlas antes de poder efectuar una llamada de emergencia. Si el dispositivo está en el modo fuera de línea o de vuelo, puede que necesite cambiar el perfil para activar el teléfono antes de hacer una llamada de emergencia. Consulte este manual o a su proveedor de servicios para obtener más información.

Cuando haga una llamada de emergencia, recuerde dar toda la información necesaria de la forma más exacta posible. Su dispositivo móvil puede ser el único medio de comunicación en el lugar de un accidente. No finalice la llamada hasta que reciba instrucciones para hacerlo.

■ Información de certificado (SAR)

Este dispositivo móvil cumple las normas referentes a la exposición a ondas de radio.

Su dispositivo móvil es radiotransmisor y receptor. Está diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radio recomendados por las normas internacionales. La organización científica independiente ICNIRP ha desarrollado estas normas e incluido márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y salud.

Las normas de exposición para dispositivos móviles emplean una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción (SAR – Specific Absorption Rate). El límite de la SAR que las normas ICNIRP establecen es un promedio de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) en 10 gramos de tejido corporal. Se realizan las pruebas de SAR mediante el uso de posiciones de manejo estándar, con el dispositivo transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia comprobadas. El nivel de SAR real de un dispositivo en funcionamiento puede estar debajo del valor máximo, puesto que el dispositivo está diseñado para usar sólo la potencia requerida para alcanzar la red. La cantidad cambia dependiendo de variados factores, por ejemplo, su proximidad a una estación base de red. El valor de SAR más alto que las normas ICNIRP establecen para la posición de este dispositivo cerca del oído es de 1,16 W/kg.

El uso de los accesorios del dispositivo puede generar distintos valores de SAR. Es posible que estos valores varíen, dependiendo de las regulaciones nacionales y de los requisitos para las pruebas, además de la banda de la red de servicios. Consulte www.nokia.com (en inglés) y obtenga más información de la SAR en la sección de información de productos.

A

- accesorios 71
- administrador de aplicaciones 89
- administrador de archivos 91
- administrador de conexiones 84
- administrador de dispositivos 91
- Adobe Reader 65
- agenda 61
- alarma. Consulte reloj.
- aplicaciones 89
- aplicaciones de oficina 65
- ayuda 9

B

- bloqueo del teclado 18
- Bluetooth
 - config. de conexión 82
 - desconexión 83
 - enviar datos 82
- buzón de voz 78

C

- cable de datos 83
- caché 58
- cámara 48
- carga de la batería 13
- certificados 72
- claves de activación 93
- códigos de acceso
 - cambiar 71
 - código de bloqueo 13, 19
 - contraseña de restricción 20
 - PIN 13, 19
 - PUK 19
- comandos de voz 69
- conectividad 81
- configuraciones
 - accesorios 71
 - asistente 78

- conexión 76
- fecha 70
- hora 70
- idioma de escritura 70
- idioma del teléfono 70
- ingreso de texto predictivo 70
- llamada de datos 77
- paquete de datos 77
- seguridad 71
- teléfono 69
- voz 78
- configuraciones de mensajes
 - configuraciones de multimedia 40
 - difusión celular 42
 - e-mail 41
 - mensajes de servicio 42
 - mensajes de texto 40
 - otras configuraciones 43
- contactos 43
- convertidor 62

D

- datos GPS 63
- directorio. Ver contactos.

E

- e-mail
 - buzón de correo 38
 - configuraciones 37
- escribir texto. Consulte ingreso de texto.
- espera activa 16
- explorador móvil. Consulte Web.
- explorador. Consulte Web.

F

- favoritos 55–56

G

- galería 45
- indicadores 16

I

indicadores de conexión de datos 16
ingreso de texto 33–34, 70

L

llamada de video 23, 24
llamadas
 buzón de voz 21
 cambiar 23
 contestar 23
 desviar 75
 en espera 23
 finalizar 21
 internacionales 21
 marcación rápida 22, 45
 multiconferencia 22
 realizar 21
 rechazar 23
 rechazar con SMS 23
 restricción 75

M

marcación por voz 22
marcación rápida
 asignar un número de teléfono 44
 ver un número de teléfono 78
marcas 64
memoria del teléfono 91
mensajería instantánea
 conexión 79
 configuraciones 79
 contactos 81
 conversación 80
 grupos 79, 80, 81
mensajes
 audio 36
 buzón de salida 39
 comandos de servicio 39
 difusión celular 39
 enviar 35
 escribir 35

escuchar 43
mensajes de servicio 37
objetos multimedia 37
organizar 38
recibir 37
 tipos especiales de mensajes 37
mensajes de e-mail 38, 39
menú 17
mi tecla propia 20
MI. Consulte mensajería instantánea.
modo en espera 16
modos 67

N

Navigator 27
 aplicación Navigator 29
 explorar el mapa 31
 navegar a ubicaciones 30
 planificar viajes 31
notas 62

P

protección de copyright.
 Consulte claves de activación.
PTT. Consulte push to talk.
puntos de acceso 76
push to talk 85–88

Q

Quickoffice 65

R

RealPlayer 51
red 75
registro 26
reloj 60
reproductor de música
 biblioteca 50
 escuchar música 50
reproductor multimedia.
 Consulte RealPlayer.

S

servicios. Consulte Web.
sincronización 83
solicitudes de devolución de llamada 86, 87

T

tareas 62
tarjeta de memoria 92
teclado. Consulte bloqueo del teclado.
temas 68
transferencia de datos 89

U

USB. Consulte cable de datos.

V

Visual Radio 52
volumen 18

W

Web
blogs 58
conexión 55
configuraciones 55
configuraciones del explorador 59
desconexión 58
exploración 56
guardar una página 58
seguridad de conexión 56
ver favoritos 55
ver una página guardada 58
vínculos 58